

Программатор PR-DAT

Руководство по эксплуатации

Программатор датчика PR-DAT (далее – программатор) предназначен для регулировки чувствительности двухуровневых датчиков удара SG-202 и двухзонных датчиков объема серии VG.

Подключение программатора

Питание программатора обеспечивается двумя батареями типа AA напряжением 1,5 В, устанавливаемыми в батарейный отсек, или от внешнего источника питания напряжением 12 В.

Батареи устанавливаются минусом к пружинному контакту. Программатор включается переключателем, расположенном на правой стороне корпуса.


При использовании внешнего источника питания программатор включен всегда, когда на разъем подано напряжение питания. Если программатор включен, над жидкокристаллическим дисплеем горит зеленый индикатор.

Если при включении датчик не был подключен, в нижней части дисплея появится сообщение **"No Sensor"**. Подключите датчик и нажмите любую кнопку.

Датчик подключается к программатору кабелем, входящим в комплект поставки датчика.

Срабатывание предупредительного уровня (зоны) индицируется красным индикатором расположенным слева, а тревожного уровня (зоны) – справа.

На лицевой панели программатора расположены четыре кнопки управления: "вверх", "вниз", "влево" и "вправо".

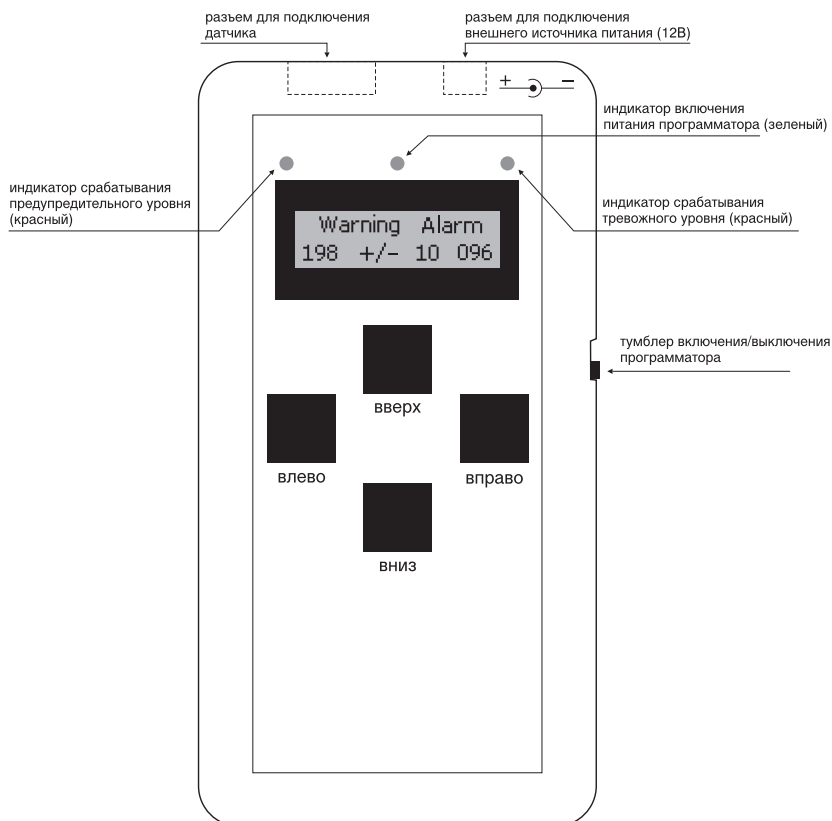


Ручная регулировка чувствительности

Для выбора предупредительного или тревожного уровня (зоны) датчика, а также для выбора шага изменения чувствительности служит кнопка "вправо". Последовательными нажатиями на эту кнопку добейтесь, чтобы на дисплее мигала надпись, соответствующая выбранному уровню (зоне) – "**Warning**" для предупреждения и "**Alarm**" для тревоги. Этой же клавишей меняется шаг изменения чувствительности – 1 или 10.

После выбора уровня (зоны) и шага изменения чувствительности кнопками "вверх" или "вниз" выставьте требуемую чувствительность. Чувствительность датчика может принимать значения от 0, что соответствует выключению уровня (зоны), до 255, что соответствует максимальной чувствительности.

Чувствительность предупредительного уровня (зоны) должна быть выше чувствительности тревожного уровня (зоны).

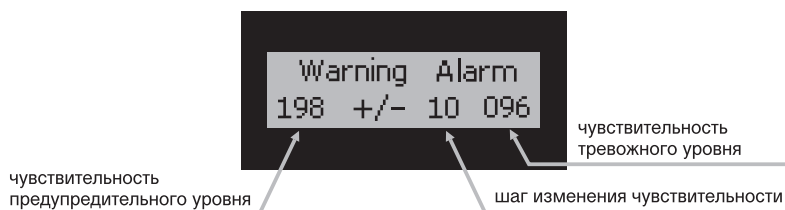

Автоматическая регулировка чувствительности

Автоматическая регулировка осуществляется по реальному воздействию. Датчик должен быть установлен в салоне автомобиля и подключен к программатору.

Для регулировки:

1. Последовательно нажимая на кнопку "вправо" выберите уровень (зону), подлежащую регулировке.
2. Нажмите и удерживайте кнопку "влево", пока на дисплее не появится надпись "**Auto mode**".
3. После этого дается 10 секунд на подготовку к реальному воздействию.
4. В течение следующих 10 секунд необходимо произвести реальное воздействие:
 - a. Для датчика SG-202 – легкий или уверенный удар ладонью по кузову автомобиля.
 - b. Для датчика серии VG – приближение к автомобилю или проникновение в салон.
5. Через 3 секунды на дисплее появится установленная чувствительность.

После окончания регулировки отключите датчик от программатора и подключите к охранной системе.

