


## Узлы управления и контроля

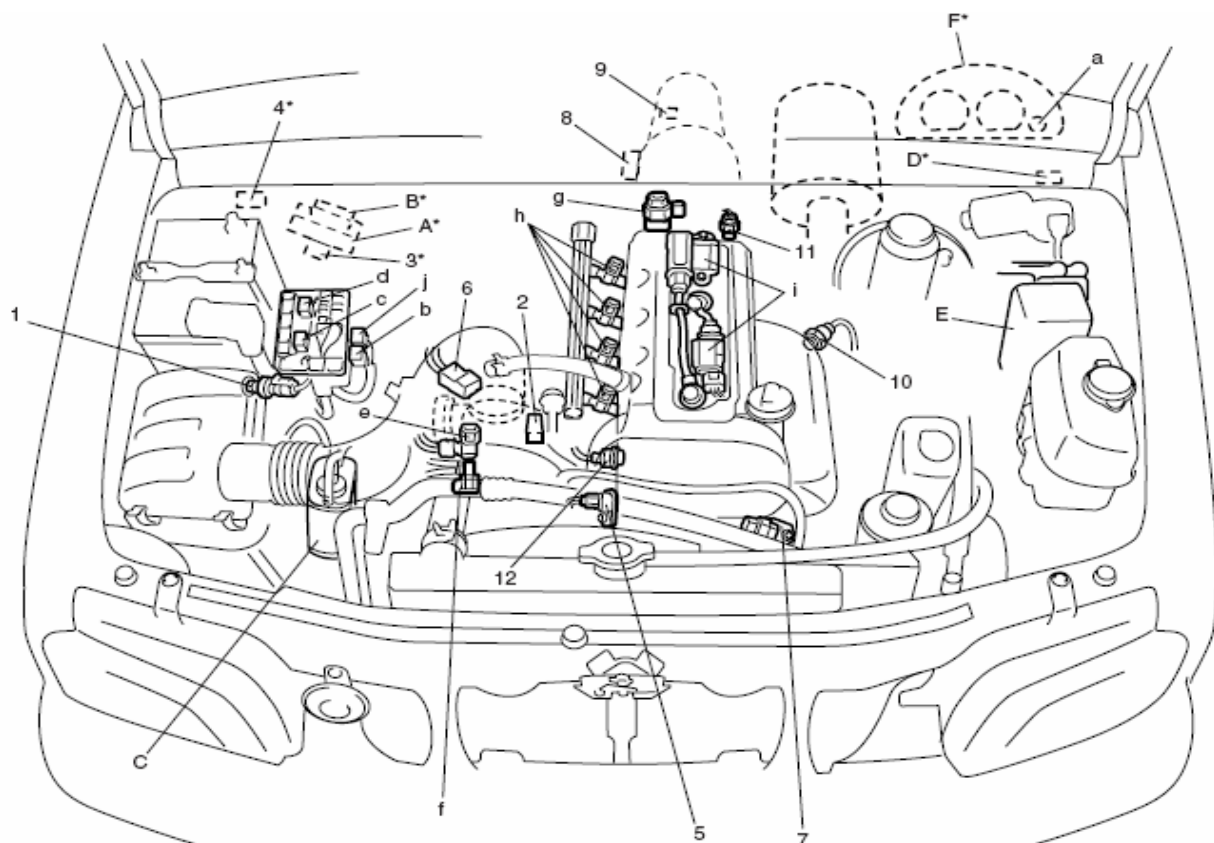

№	Ссылка	Расшифровка	Перевод
1	IAT sensor	Intake Air Temperature Sensor	Датчик темпер.всасыв.воздуха
2	TP sensor	Throttle Position Sensor	Датчик полож.дрос.заслонки
3	Diagnosis connector		Диагностический разъем
4	CO adjusting resistor (if equipped)		Регулятор СО (если оборуд.)
5	CKP sensor	Crankshaft Position Sensor	Датчик положения коленвала
6	MAP sensor	Manifold Absol.Pressure Sens.	Датч.абс.давл.всасыв.коллект.
7	CMP sensor	Camshaft Position Sensor	Датч.положения распредвала
8	Transmission range sensor		Датчик контроля автом.трансм.
9	VSS	Vehicle Speed Sensor	Датчик скорости
10	HO2S-1 (if equipped)		Датчик кислорода
11	ECT sensor	Engine Coolant Temper.Sens.	Датчик темп.охлажд.жидкости
12	Knock sensor		Датчик детонации
a	MIL ("CHECK ENGINE" Light)	Malfunction Indicator Lamp	Индикатор неисправности
b	A/C condenser fan motor relay (if equip.)		Реле вентилят.кондиционера
c	Main relay		Реле главное
d	Fuel pump relay		Реле бензонасоса
e	IAC valve	Idle Air Control Valve	Возд.клапан холостого хода
f	EVAP canister purge valve	Evaporative canist.purge valve	Клапан продувки адсорбера
g	EGR valve	Exhaust Gas Recirculat. Valve	Клапан рецирк.выхлопн.газов
h	Fuel injector		Топливный инжектор
i	Ignition coil assemblies		Катушки зажигания
j	A/C compressor relay (if equipped)		Реле компрессора кондицион.
A	ECM	Engine Control Module	Модуль управления двигат.
B	TCM (if equipped)	Transmission Control Module	Модель управл.автомат.трансм.
C	EVAP canister	Evaporative Emission Canister	Адсорбер
D	DLC	Data Link Connector	Разъем съема данных (OBD-2)
E	ABS control module (if equipped)		Модуль управления АБС

F	Combination meter		Панель приборов
---	-------------------	--	-----------------