



№	Предохранитель	Предохраняемый компонент или цепь
1	80 A	Вся электрическая цепь
		Аккумулятор
		Блок предохранителей № 1
2	40 A (ранее) or 30 A (позже)	Реле вентилятора № 2
3	40 A (ранее) or 30 A (позже)	Реле вентилятора № 1
4	40 A	Модуль управления 4WD
5	50 A	Замок зажигания
6	60 A	Блок предохранителей № 2
		Реле ближнего света фар
		Монтажный блок
7	нет предохранителя	Интегрированное реле № 1
		Интегрированное реле № 2
		Блок предохранителей № 2
8	нет предохранителя	Блок предохранителей № 2

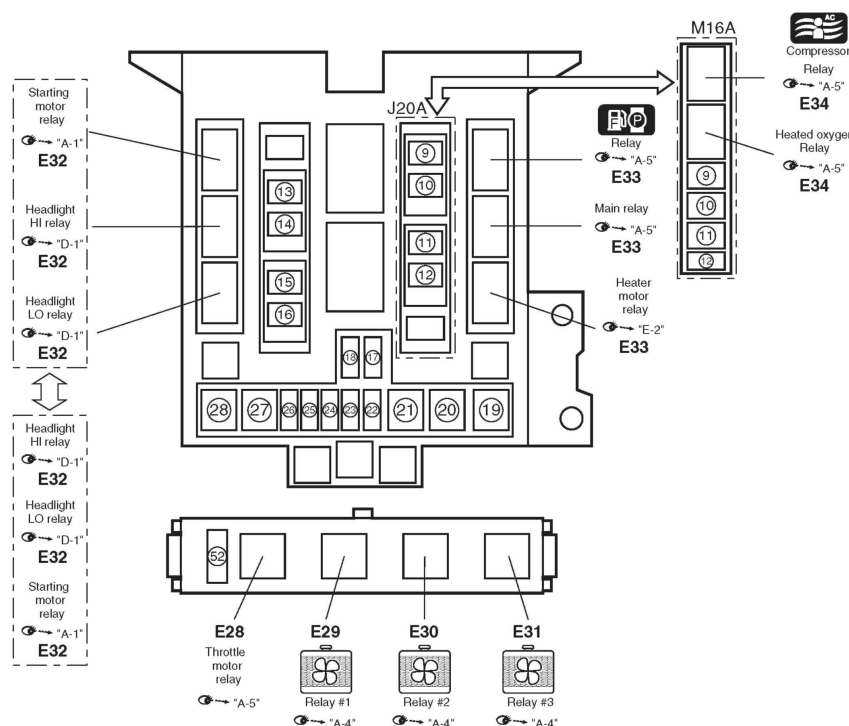

№.	Предохранитель	Наименование на крышке	Предохраняемый компонент или цепь
9	15 A	CPRSR	Реле компрессора кондиционера
10	20 A	O2 HTR	Реле подогревателя кислородного датчика
11	15 A	THR MOT	Реле привода дроссельной заслонки
12	20 A	AT	Реле системы управления АКПП
13	25 A	RR DEF	Реле обогревателя заднего стекла
14	15 A	HORN	Реле звукового сигнала
15	20 A	FR FOG	Реле передних ПТФ
16	20 A	MRR HTR	Реле обогревателя боковых зеркал
17	15 A	H/L LO L	Ближний свет левая фара
			Реле ближнего света фар
			Headlight HID (L)
18	15 A	H/L LO R	Ближний свет правая фара
			Реле ближнего света фар
			Headlight HID (R)
19	40 A	FR BLW	Реле электродвигателя вентилятора отопителя

20	30 A	ABS2	Модуль контроля ABS
21	50 A	ABS1	Модуль контроля ABS
22	20 A	FI	Главное реле
23	30 A	H/L CLNR	Электронасос омывателя фар
24	10 A	H/L L	Фара (L)
			Дальний свет (L)
25	10 A	H/L R	Фара (R)
			Дальний свет (R)
26	10 A	H/L	Реле дальнего света
			Реле ближнего света
27	40 A	ST	Реле стартера
28	40 A	IGN	Замок зажигания
52	15 A	DI	Свободен

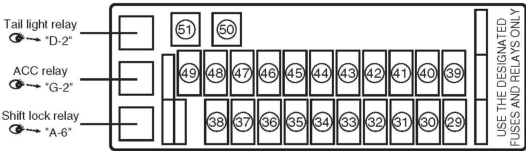

№	Предохранитель	Наименование на крышке	Предохраняемый компонент или цепь
29	15 A	A/B	Блок системы SRS
30	10 A	ABS/ESP	Блок управления ABS
31	10 A	BACK	Блок управления системы дистанционного запуска двигателя
			Выключатель фонарей заднего хода
			Датчик положения селектора АКПП
			Выключатель корректора фар
			Корректор фары (L)
			Корректор фары (R)
			Блок управления корректора фар
32	15 A	IG2 SIG	Реле электродвигателя вентилятора #1
			Реле электродвигателя вентилятора #2
			Реле электродвигателя вентилятора #3
			Реле компрессора кондиционера
			Выключатель подогревателя сиденья водителя
			Выключатель подогревателя сиденья пассажира
			Блок управления люком
33	20 A	WIP	Реле электродвигателя вентилятора отопителя
			Комбинированный переключатель
			Электронасос омывателя лобового стекла
			Электродвигатель очистителя лобового стекла
			Электронасос омывателя заднего стекла
			Электродвигатель очистителя заднего стекла
			Реле очистителя заднего стекла
34	15 A	ACC2	Блок управления омывателем фар
			Прикуриватель (розетка подключения дополнительного оборудования #3)
35	10 A	CRUISE	Выключатель стоп-сигналов
			Переключатели на рулевом колесе
36	15 A	ACC3	розетка подключения дополнительного оборудования #1
			розетка подключения дополнительного оборудования #2
37	7.5 A	RR FOG	Комбинированный переключатель (задний ПТФ)
38	15 A	STOP	Выключатель стоп-сигналов
39	20 A	IG COIL	Генератор
			Катушка зажигания #1
			Катушка зажигания #2
			Катушка зажигания #3
			Катушка зажигания #4
			Помехоподавительный фильтр
			Блок управления двигателем
			Реле топливного насоса
			Реле подогреваемого кислородного датчика
			Реле АКПП
			Блок управления иммобилайзером
			Блок управления 4WD
40	10 A	METER	Блок управления электрооборудованием кузова
			Комбинация приборов
			Реле-прерыватель указателя поворота
			Блок управления кондиционером с автоматическим управлением

41	15 A	ACC	Реле электропитания
			Блок управления электрооборудованием кузова
			Переключатель регулировки положения зеркал
			Блок управления системы дистанционного запуска двигателя
			Аудиосистема
			Информационный дисплей
42	20 A	D/L	Блок управления электрооборудованием кузова
43	10 A	TAIL	Реле габаритов

№	Предохранитель	Наименование на крышке	Предохраняемый компонент или цепь
44	15 A	DOME	Аудиосистема
			Блок управления кондиционером с автоматическим управлением
			Блок управления двигателем
			Диагностический разъем
			Блок управления АКПП
			Блок управления электрооборудованием кузова
			Главный переключатель
			Блок управления системы дистанционного запуска двигателя
			Информационный дисплей
			Комбинированный переключатель
			Подсветка салона
			Задняя подсветка салона
			Лампа подсветки центральной консоли
			Лампа подсветки багажного отделения
45	25 A	S/R	Лампа подсветки шторок безопасности водительской стороны
			Лампа подсветки шторок безопасности пассажирской стороны
46	20 A	RR BLW	Блок управления люком
47	7.5 A	ST SIG	Свободен
48	15 A	HAZ	Реле стартера
49	7.5 A	VANITY	Реле сигнала
50	30 A	P/W	Подсветка зеркала в солнцезащитном козырьке (водительская сторона)
			Подсветка зеркала в солнцезащитном козырьке (пассажирская сторона)
			Главный переключатель управления стеклоподъемниками
			Переключатель управления стеклоподъемником двери переднего пассажира
51	20 A	P/W T	Переключатель управления стеклоподъемником задней правой двери
			Переключатель управления стеклоподъемником задней левой двери
			Свободен