

# このたびは、スズキ ハスラー を お買い求めいただきありがとうございます。

ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。  
お車の取扱いを誤ると、事故や故障の原因となります。本書をよく  
お読みいただき、いつまでも快適なカーライフをお楽しみください。

- 本書は、お車の取扱いや万一のときの処置などについて説明しています。
- 「必読！安全なドライブのために」は、とくに重要な項目です。しっかりお読みください。
- 本書では、次の記号を使用しています。

 警告、 注意、 注記、 アドバイスは、とくにしっかりお読みください。

 警告	取扱いを誤ると、死亡または重大な傷害につながるおそれがある内容です。
 注意	取扱いを誤ると、傷害につながるおそれがある内容です。
 注記	取扱いを誤ると、物的損害につながるおそれがある内容です。
 アドバイス	お車を使ううえで知っておいていただきたい、または知っておくと便利な内容です。

- イラストの中で「」または「」の記号があるときは、図示されている行為の禁止を示しています。
- 保証や点検整備については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。本書とあわせてお読みください。
- 本書とメンテナンスノートは、常にお車の中に保管してください。
- お車をおゆずりになるときは、次に所有されるかたのために、本書とメンテナンスノートをお車につけてお渡しください。
- 限定車の装備品や、スズキ販売店またはスズキ代理店で取り付けした装備品などについては、装備品に添付されている取扱説明書をお読みください。
- 車の仕様などの変更により、本書の内容やイラストとお車が一致しない場合があります。あらかじめご了承ください。
- ご不明な点は、担当セールススタッフにおたずねください。

# 本書の見かた

本ページは見本を使って本書の基本的な読みかたを説明しています。

## 運転する前に/スイッチの使いかた

### タイトル

階層により区別しています。

### フォグランブ


#### タイプ別装備

### フォグランブスイッチ

ヘッドライトや車幅灯を点灯しているときに使用でき、雨や霧などで視界が悪いときに使用します。

→ 3-53ページ (ライトスイッチ)

- スイッチを押すとフォグランブが点灯し、スイッチ内の表示灯 (1) が点灯します。もう一度押すと消灯します。

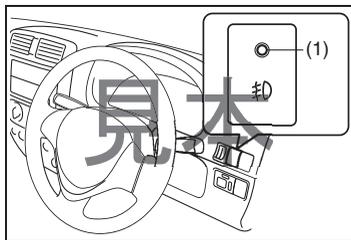

### 参照先

関連する内容が記載されているページなどを案内しています。

### 注記

バッテリー保護のため、視界が良くなったらすみやかにスイッチを切ってください。

### ヘッダー

ページの内容を案内しています。

### タイプ別装備

お車のグレードなどにより装備の有無が異なる事を示しています。

### 3

### 章番号

各章の番号を案内しています。

### 操作要領

装備の取扱いかななどを説明しています。

### 警告・注意・注記・アドバイス

前ページをお読みください。

# お知りになりたいことをさがすときは

次のような方法で検索されますと、すばやくさがせます。

## ■ タイトルからさがす

- ◆ 総合目次
- ◆ 各章のはじめの目次
- ◆ ヘッダー

## ■ 取り付け位置、警告灯・表示灯からさがす

- ◆ イラスト目次 → 1-2ページ

## ■ ブザー音からさがす

- ◆ 警告ブザーが鳴ったときは → 1-16ページ

## ■ 名称からさがす

- ◆ さくいん → 9-1ページ

## ■ 4WD車特有の記載をさがす

- ◆ 4WD車を運転するときは → 2-31ページ
- ◆ タイヤチェーン → 6-20ページ
- ◆ けん引してもらうときは → 7-36ページ

## ■ オイルや、交換部品をさがす

- ◆ お車との上手なつきあいかた → 6-1ページ
- ◆ 万一のとき → 7-1ページ
- ◆ サービスデータ → 8-1ページ

## ■ よくあるご質問 (Q & A) からさがす

- ◆ よくあるご質問 (Q & A) → 1-24ページ

# ご愛車に関するメモ


記入される記号・番号は、車検証、IDラベルをご覧ください。

ご 愛 車 の メ モ	
車名および 車両型式	車名： 型式：
車台番号	
エンジン型式	
車体色記号	
機種記号	
トランス ミッション	
ナンバープレート (車両番号)	
ご購入年月日	年 月 日


※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「CVT車」を示しています。

## IDラベル (1)

エンジンルームに貼付してあります。

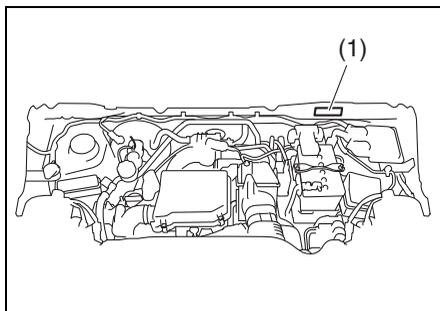

65P00010

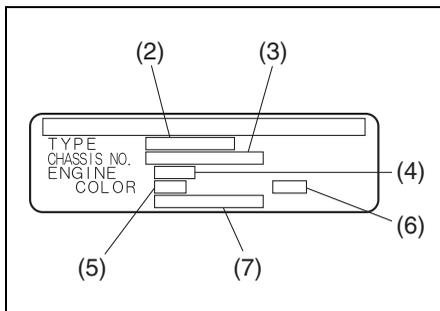

81M00020

- (2) 車両型式
- (3) 車台番号
- (4) エンジン型式
- (5) 車体色記号
- (6) 車体色と内装色の組合せコード
- (7) 機種記号

# データの記録について

この車には、車両の制御や操作などに関するデータを記録するコンピュータが装備されており、以下のデータが記録されます。

## データの種類について

- エンジンの回転数など、エンジンの状態
- ギヤポジションなど、変速機の状態
- アクセル、ブレーキ、シフトポジションなど、操作の状態
- 各種コンピュータシステムの故障に関する情報
- SRSエアバッグ作動に関する情報  
(イベントデータレコーダー (EDR) に記録されます。EDR は Event Data Recorderの略です。)  
→ [3-46ページ \(SRSエアバッグ\)](#)

### アドバイス

- お車のタイプにより、記録されるデータは異なります。
- 会話などの音声は記録されません。
- 使用条件などにより、データが記録されない場合があります。

## データの開示について

スズキおよびスズキが委託した第三者は、コンピュータに記録されたデータを、車両の故障診断・研究開発・品質の向上などを目的に取得・利用することがあります。

なお、スズキおよびスズキが委託した第三者は、次の場合を除き、取得したデータを第三者へ開示・提供しません。

- お車の使用者の同意がある場合
- 法令、裁判所命令そのほか法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行なうなど、使用者や車両が特定できないように加工したデータを、研究機関などに提供する場合



# 総 合 目 次

## 1 クイックガイド

- イラスト目次 ..... 1-2
- 警告ブザーが鳴ったときは ..... 1-16
- よくあるご質問 (Q & A) ..... 1-24

## 2 必読！安全なドライブのために

- 必読！安全なドライブのために ..... 2-2

## 3 運転する前に

- ドアの開閉 ..... 3-2
- 警報装置 ..... 3-17
- ウインドーの開閉 ..... 3-20
- 各部の調節 ..... 3-24
- シートの調節 ..... 3-30
- シートベルト ..... 3-40
- SRSエアバッグ ..... 3-46
- お子さま用シート ..... 3-54
- メーター ..... 3-64
- スイッチの使いかた ..... 3-107

## 4 運転するときは

- エンジン始動・停止 ..... 4-2
- パーキングブレーキ ..... 4-14
- オートマチック車 ..... 4-16
- チェンジレバー ..... 4-28
- クルーズコントロールシステム ..... 4-29
- ABS ..... 4-32

ESP® .....	4-37
運転支援機能 .....	4-46
S - エネチャージ .....	4-68
アイドリングストップシステム .....	4-70

## 5 装備の取扱い

主な装備 .....	5-2
エアコン、ヒーター .....	5-24
オーディオ .....	5-40

## 6 お車との上手なつきあいかた

お手入れ .....	6-2
寒冷時の取扱い .....	6-15

## 7 万一のと看

パンク .....	7-2
バッテリーあがり .....	7-17
ヒューズ切れ .....	7-19
電球切れ .....	7-23
オーバーヒート .....	7-33
そのほか .....	7-34

## 8 サービスデータ

サービスデータ .....	8-1
---------------	-----



## 9 さくいん

さくいん .....	9-1
------------	-----

## イラスト目次

### ■ 外観

1

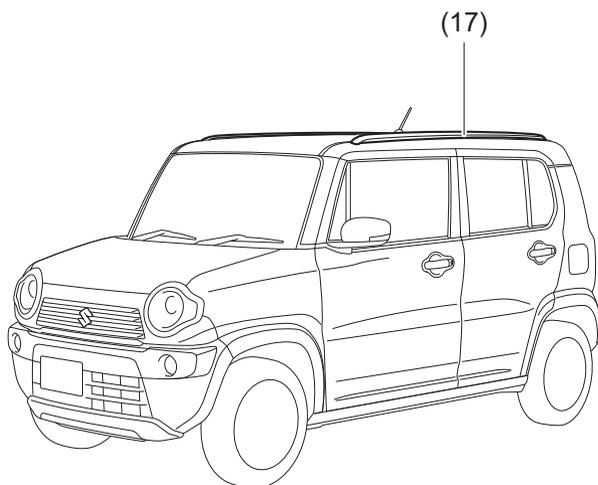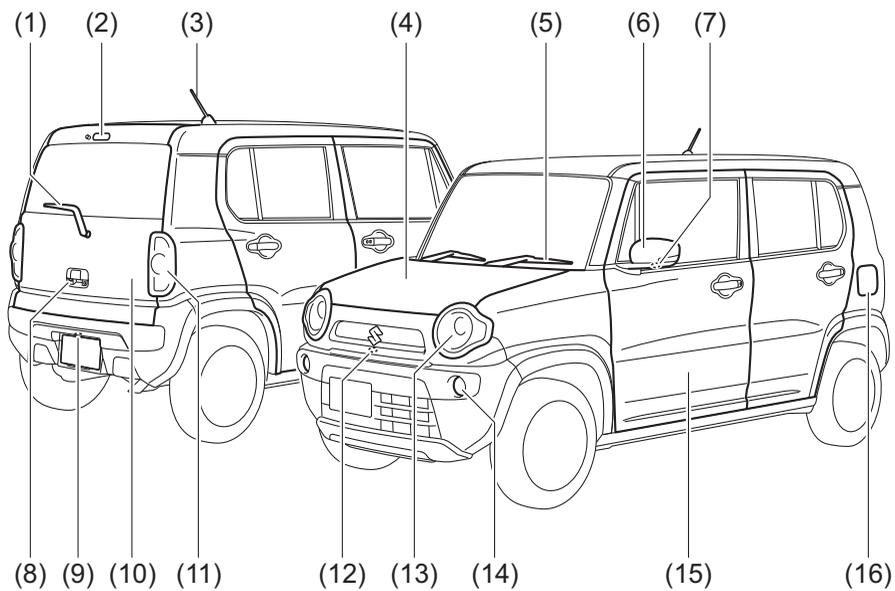


お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

65P12001

(1)	リヤワイパー	3-113
(2)	ハイマウントストップランプ	7-24
(3)	アンテナ	5-40
(4)	ボンネット	5-3
(5)	フロントワイパー	3-113
(6)	ドアミラー	3-25
(7)	サイドカメラ	5-44
(8)	バックカメラ	5-44
(9)	番号灯	7-31
(10)	バックドア	3-13
(11)	リヤコンビネーションランプ	7-29
(12)	フロントカメラ	5-44
(13)	ヘッドライト	3-107、7-25
(14)	フォグランプ	3-109、7-26
(15)	ドア	3-12
(16)	燃料給油口(フューエルリッド)	5-2
(17)	ルーフレール	5-23

## ■ 内装1

1

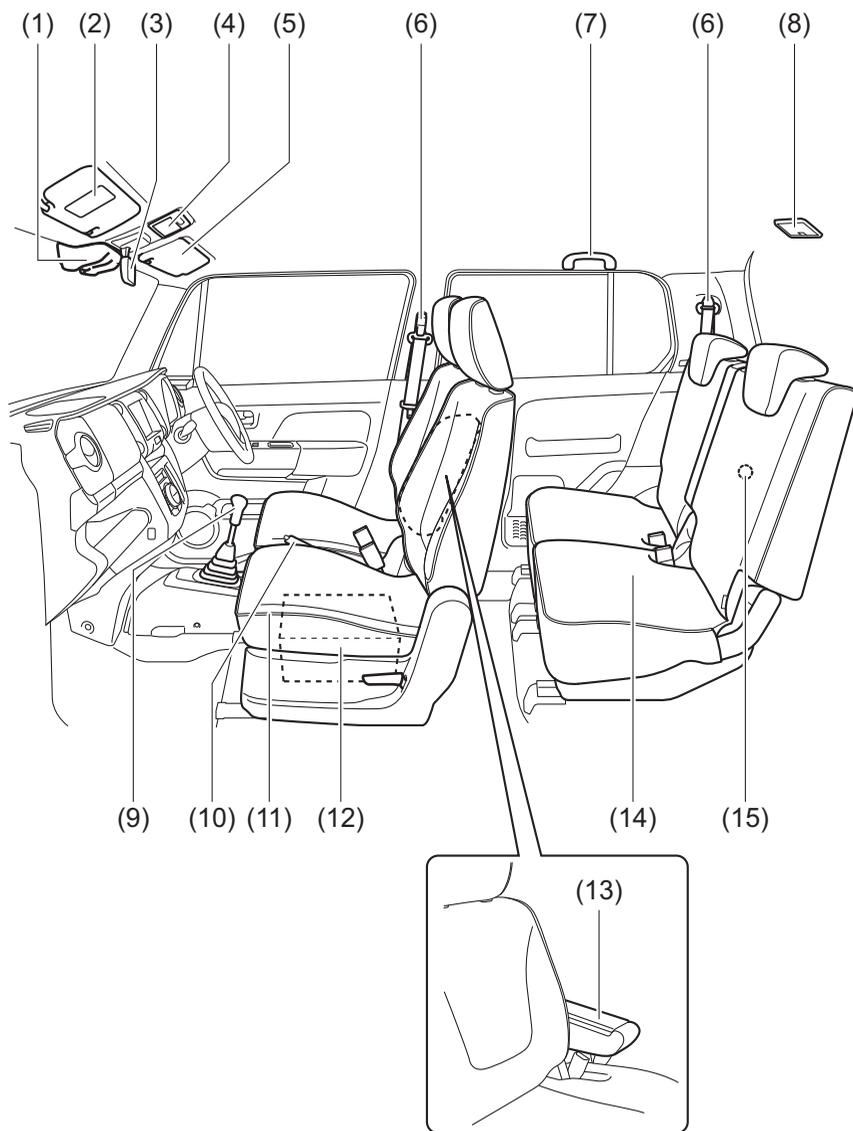

65P10021


お車のタイプにより、異なる装備も含まれています。

(1)	ステレオカメラ	4-46
(2)	助手席SRSエアバッグに関する 警告ラベル(※)	2-30
(3)	ルームミラー	3-24
(4)	前席室内灯	5-7
(5)	サンバイザー	5-5
(6)	シートベルト	3-40
(7)	アシストグリップ	5-20
(8)	荷室室内灯	5-7
(9)	チェンジレバー(マニュアル車)	4-28
	クラッチスタートシステム(マニュアル車)	4-9
(10)	パーキングブレーキ(レバー式)	4-14
(11)	前席シート	3-30
(12)	シートアンダーボックス	5-17
(13)	アームレスト(ひじ掛け)	5-20
	アームレストボックス	5-16
(14)	後席シート	3-33
(15)	アクセサリーソケット	5-19

※お子さま用シートをご使用になる前に、必ずお読みください。

## ■ 内装2

1

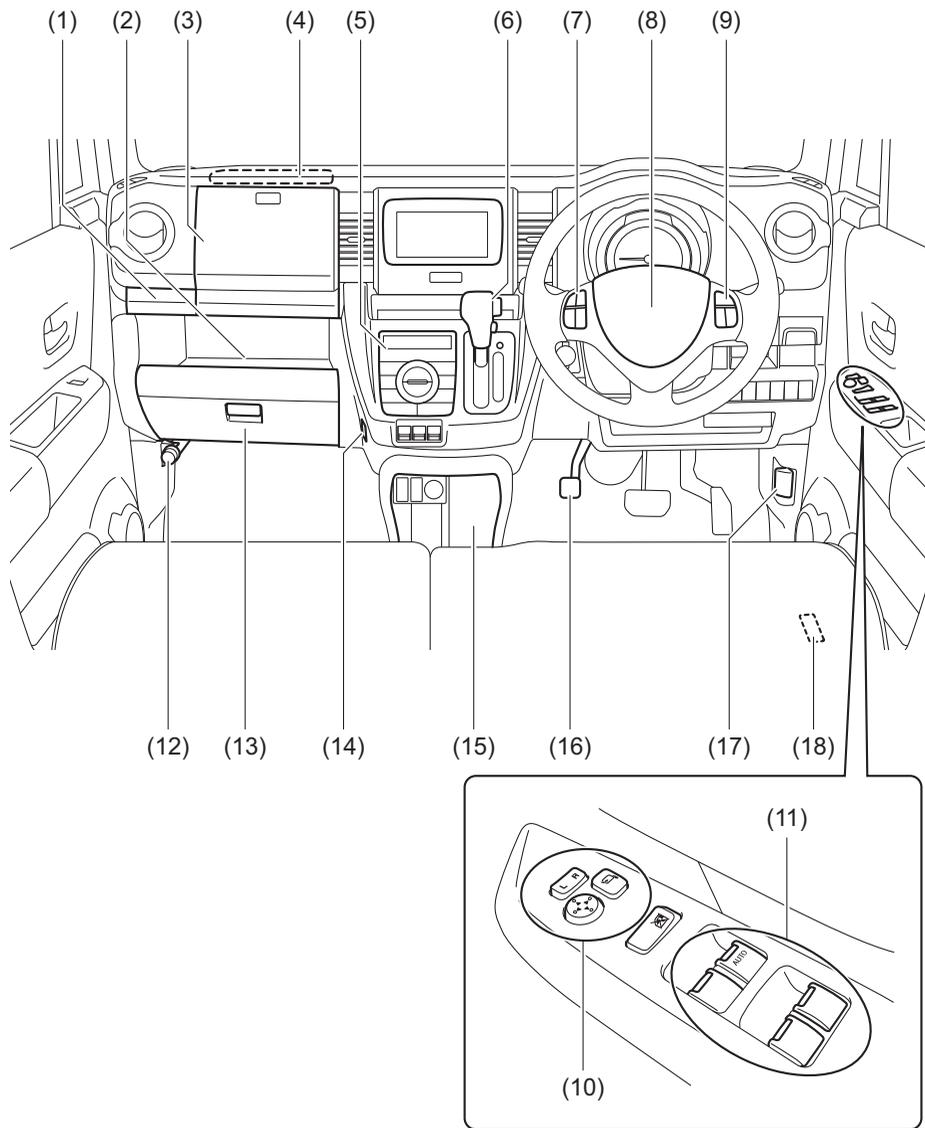


65P10032

お車のタイプにより、異なる装備も含まれています。

(1)	ドリンクホルダー(助手席)	5-12
(2)	インパネトレー(助手席)	5-9
(3)	リッド付インパネボックス	5-10
(4)	助手席SRSエアバッグ	3-46
(5)	エアコン、ヒーター	5-24
(6)	セレクトレバー(オートマチック車)	4-16
(7)	ステアリングオーディオスイッチ	5-42
(8)	運転席SRSエアバッグ	3-46
	ホーンスイッチ	3-114
(9)	クルーズコントロールスイッチ	4-30
(10)	ドアミラー角度調節スイッチ	3-25
	ドアミラー格納スイッチ	3-26
(11)	パワーウインドースイッチ	3-20
(12)	発炎筒	7-34
(13)	グローブボックス	5-11
(14)	ショッピングフック	5-18
(15)	センタードアポケット	5-9
(16)	パーキングブレーキ(ペダル式)	4-14
(17)	ボンネットオープナー	5-3
(18)	フューエルリッドオープナー	5-2

## ■ 運転席まわり

1

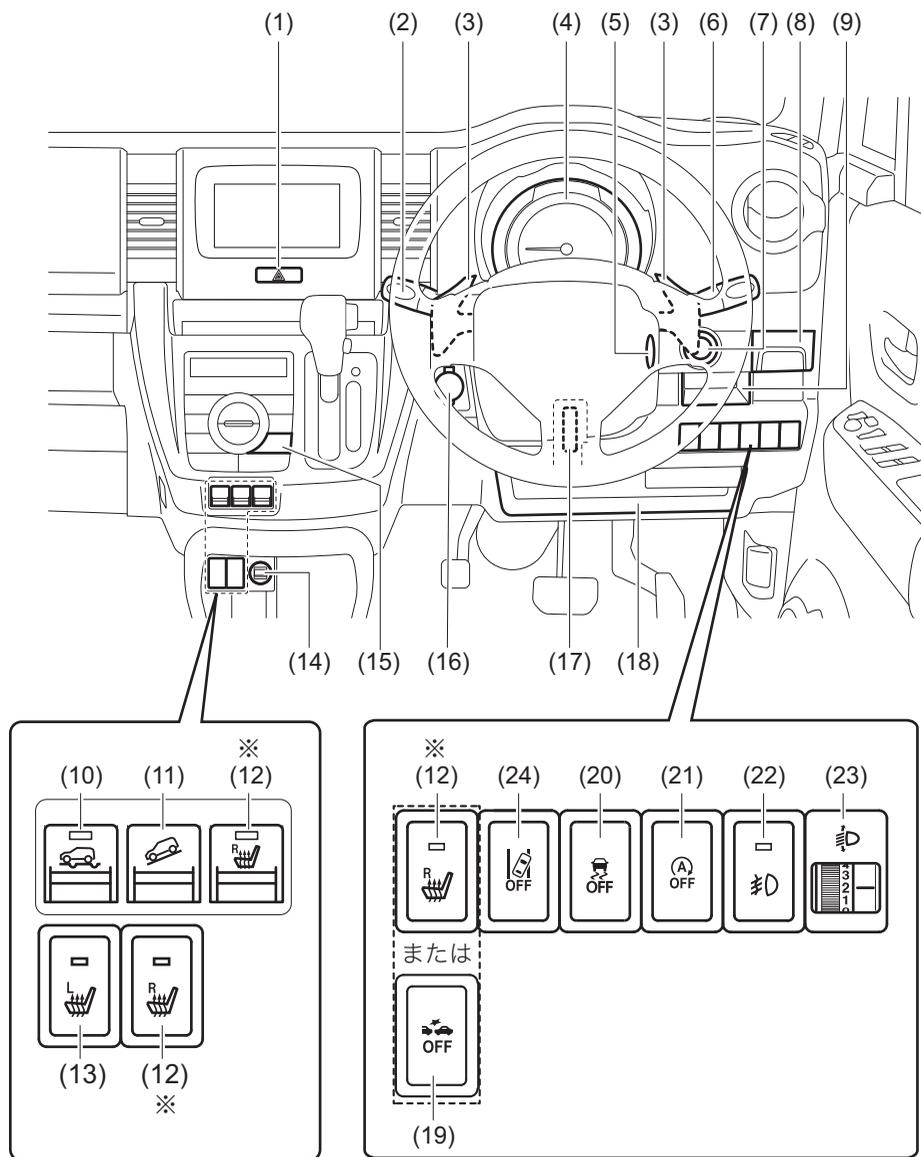

お車のタイプにより、異なる装備も含まれています。


- ※印のスイッチはお車のタイプにより、位置が異なります。

65P10044

(1)	非常点滅表示灯スイッチ	3-111
(2)	ワイパー/ウォッシャースイッチ	3-112
(3)	パドルシフトスイッチ	4-19
(4)	メーター	3-64
(5)	エンジンスイッチ(キーレスプッシュスタート システム非装備車)	4-2
(6)	ライトスイッチ	3-107
	方向指示器スイッチ	3-111
(7)	エンジンスイッチ(キーレスプッシュスタート システム装備車)	4-2
(8)	ドリンクホルダー(運転席)	5-12
(9)	インパネポケット(運転席)	5-9
(10)	グリップコントロールスイッチ	4-44
(11)	ヒルディセントコントロールスイッチ	4-40
(12)	運転席シートヒータースイッチ	3-32
(13)	助手席シートヒータースイッチ	3-32
(14)	USBソケット	5-18
(15)	ドアミラーヒータースイッチ	3-29、5-37
	リヤデフォグガースイッチ	5-37
(16)	アクセサリーソケット	5-19
(17)	チルトステアリング(レバー)	3-29
(18)	インパネアンダートレー	5-9
(19)	デュアルカメラブレーキサポート(DCBS) OFFスイッチ	4-66
(20)	ESP® OFFスイッチ	4-39
(21)	アイドリングストップシステムOFFスイッチ	4-82
(22)	フォグランプスイッチ	3-109
(23)	光軸調整ダイヤル(ハ口ゲン仕様車)	3-110
(24)	車線逸脱警報OFFスイッチ	4-67

## ■ 警告灯・表示灯

1

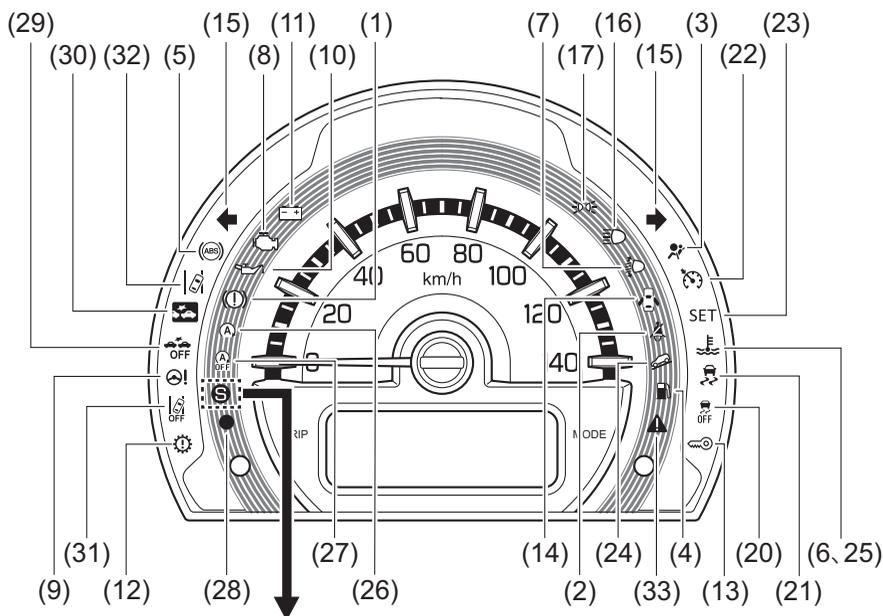

マニュアルモードなしCVT車	(18) <b>S</b>
マニュアルモード付CVT車	(19) <b>M</b>

65P10052

お車のタイプにより、異なる装備も含まれています。

- 警告灯が点灯または点滅し続けた場合は、車両またはシステムの異常が考えられます。次の参照先をよくお読みのうえ、スズキサービス工場にて点検を受けてください。

→ **3-65ページ (警告灯・表示灯の見かた)**

- 警告灯・表示灯が点灯または点滅すると、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示される場合があります。

→ **3-98ページ (マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ)**

- ※ 印の警告灯・表示灯は、エンジンスイッチを **[ON]** にしたときに初期点灯するのが正常です。（「水温警告灯／低水温表示灯」の初期点灯は赤色に点灯します。）点灯しない場合は、スズキサービス工場にて点検を受けてください。
- 「水温警告灯（赤色）／低水温表示灯（青色）」は点灯する色で表示を切り替えています。
- アイドリングストップシステム装備車には、特有の点灯条件があります。  
→ **4-70ページ（アイドリングストップシステム）**

警告灯		色	警告灯名
(1)		※ 赤	ブレーキ警告灯
(2)		赤	シートベルト警告灯
(3)		※ 赤	SRSエアバッグ警告灯
(4)		オレンジ	燃料残量警告灯
(5)		※ オレンジ	ABS警告灯
(6)		※ 赤	水温警告灯
(7)		※ オレンジ	オートレベリング警告灯 （タイプ別装備）
(8)		※ オレンジ	エンジン警告灯
(9)		※ オレンジ	パワーステアリング警告灯
(10)		※ 赤	油圧警告灯
(11)		※ 赤	充電警告灯

# クイックガイド/イラスト目次

1


警告灯		色	警告灯名
(12)		※ オレンジ	トランスミッション警告灯 (オートマチック車)
(13)		※ オレンジ	イモビライザー警告灯
(14)		赤	半ドア警告灯

表示灯		色	表示灯名
(15)		緑	方向指示器表示灯
(16)		青	ヘッドライト上向き (ハイビーム) 表示灯
(17)		緑	ライト点灯表示灯
(18)		オレンジ	S (スポーツ) モード表示灯 (タイプ別装備)
(19)		オレンジ	M (マニュアル) モード表示灯 (タイプ別装備)
(20)		※ オレンジ	ESP® OFF表示灯
(21)		※ オレンジ	ESP®作動表示灯
(22)		緑	クルーズコントロール表示灯 (タイプ別装備)
(23)	SET	緑	SET表示灯 (タイプ別装備)

表示灯			色	表示灯名
(24)		※	緑	ヒルディセントコントロール表示灯 (タイプ別装備)
(25)			青	低水温表示灯
(26)		※	緑	アイドリングストップ表示灯 (タイプ別装備)
(27)		※	オレンジ	アイドリングストップシステムOFF表示灯 (タイプ別装備)
(28)			赤	セキュリティアラームインジケータ
(29)		※	オレンジ	デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) OFF表示灯 (タイプ別装備)
(30)		※	オレンジ	デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) 作動表示灯 (タイプ別装備)
(31)		※	オレンジ	車線逸脱警報OFF表示灯 (タイプ別装備)
(32)		※	オレンジ	車線逸脱警報作動表示灯 (タイプ別装備)
(33)			オレンジ	マスターウォーニング

## ■ キー

1

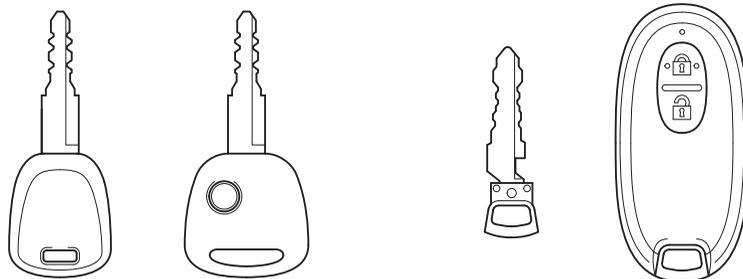


72M1008

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

キー	3-2
キーレスエントリー	3-4
携帯リモコン	3-7
ドア	3-12
キーレスプッシュスタートシステム	4-5
エンジンのかけかた	4-9

■ 荷室

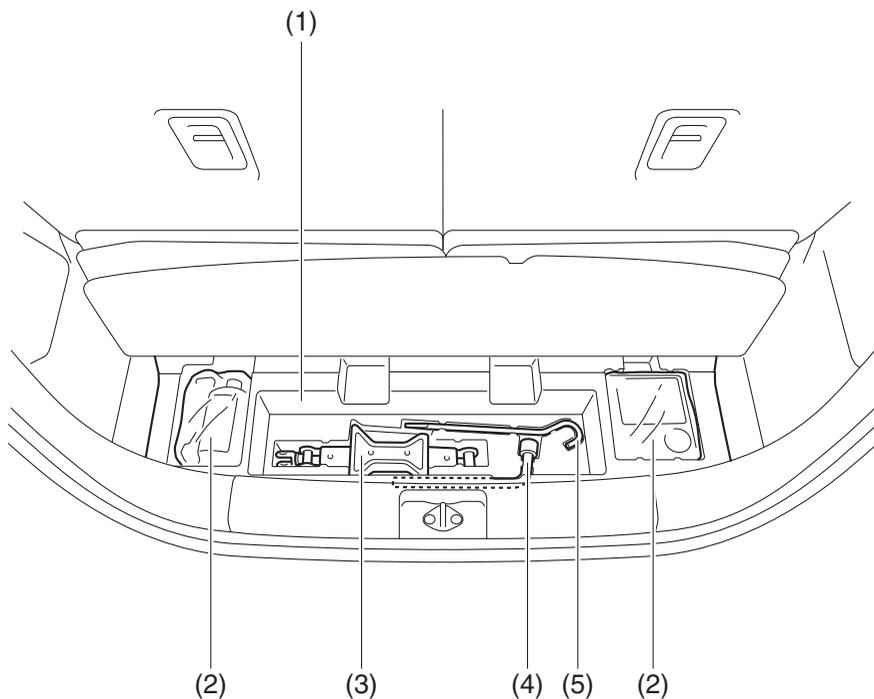

65P10060

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

(1)	ツールボックス	.....	7-2
(2)	タイヤパンク応急修理セット	.....	7-2
(3)	ジャッキ	.....	7-2
(4)	ホイールナットレンチ	.....	7-2
(5)	ジャッキバー	.....	7-2

## 警告ブザーが鳴ったときは

### 標準装備による警告ブザー

- ※1は、▲ (マスターウォーニング) が点滅するとともに、マルチインフォメーションディスプレイに車両状態や対処方法などをお知らせするメッセージが表示されます。
  - ※2は、マルチインフォメーションディスプレイに車両状態や対処方法などをお知らせするメッセージが表示されます。
- 3-98ページ (マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ)

### ■ 全車共通

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
いずれかのドアを開けたとき	室内ブザー	● 2秒間隔で点滅	セキュリティアラームの警報が作動しています。エンジンスイッチを <b>ON</b> にすると、警報を途中で停止できます。 → 3-17ページ (セキュリティアラーム)
	●ピー、ピー、 (約10秒間)		
エンジンスイッチを <b>ON</b> にしたとき	室内ブザー	● 約8秒間 小刻みに点滅	駐車時にセキュリティアラームの警報が作動したことを示しています。盗難にあってないか車の中を確認してください。 → 3-17ページ (セキュリティアラーム)
	●ピー、ピー、 (4回)		
	室内ブザー	※1	ハンドルロックが解除されていません。ハンドルを左または右にまわして負荷がかからない状態としながら、エンジンスイッチの操作をやり直してください。 → 4-4ページ (ハンドルロック未解除警告)
	●ポーン (1回)		
エンジンスイッチが <b>ON</b> のとき	室内ブザー	ⓘ 点灯 (赤色) ※1	ブレーキ液の不足、またはブレーキシステムに異常が考えられます。スズキサービス工場点検を受けてください。 → 3-65ページ (ブレーキ警告灯)
	●ポーン (1回)		
	室内ブザー	Ⓣ 点灯 ※2	燃料の残量が少なくなっています。すみやかに給油してください。 → 3-67ページ (燃料残量警告灯)
	●ポーン (1回)		

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
走行中	室内ブザー ●ピー、ピー、 (約95秒間)	 点滅 ※1	運転者がシートベルトを着用していません。安全な場所に停車して、ベルトを着用してください。 → <b>3-40ページ</b> (シートベルト警告ブザー)
	室内ブザー ●ピピピッ、 ピピピッ、	 点灯 (赤色) ※1	パーキングブレーキが解除されていません。安全な場所に停車して、パーキングブレーキを解除してください。 → <b>4-15ページ</b> (パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー)
	室内ブザー ●ポーン (1回)	 点灯 ※1	いずれかのドアが完全に閉まっていません。安全な場所に停車して、完全に閉めてください。 → <b>3-71ページ</b> (半ドア警告灯)
運転席ドアを開けたとき	室内ブザー ●ピー---	 点灯 ※1	ヘッドライトまたは車幅灯が点灯したままです。これらを消してください。 → <b>3-108ページ</b> (ライト消し忘れ警告ブザー)

## ■ オートマチック車のみ

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
停車中/ 後退中	室内ブザー ●ピー、ピー、	 表示	セレクトレバーが <b>[R]</b> に入っています。セレクトレバーの位置を確認してください。 → <b>4-22ページ</b> ( <b>[R]</b> (リバース) ポジション警告ブザー)
エンジン スイッチを <b>[LOCK]</b> (OFF) に もどそうと したとき	室内ブザー ●ポーン (1回)	※1	セレクトレバーの故障などによりエンジンスイッチを <b>[LOCK]</b> (OFF) にもどせません。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → <b>4-13ページ</b> (エンジンスイッチをもどすときは)

# クイックガイド/警告ブザーが鳴ったときは

## ■ マニュアルモード付車のみ

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
パドルシフトスイッチを操作したとき	室内ブザー	-	希望するギヤポジションに変速されていません。車速に見あった適切なギヤポジションを選択してください。 → <b>4-20ページ</b> (マニュアルモードシフト警告)
	●ピピッ		

## タイプ別装備による警告ブザー

- 次の各装備には特有の警告ブザーがあります。
  - アイドリングストップシステム装備車…………… **1-19ページ**
  - キーレスプッシュスタートシステム非装備車…………… **1-22ページ**
  - キーレスプッシュスタートシステム装備車…………… **1-22ページ**
  - 運転支援機能（ステレオカメラ式）装備車…………… **4-46ページ**
- ※1は、▲（マスターウォーニング）が点滅するとともに、マルチインフォメーションディスプレイに車両状態や対処方法などをお知らせするメッセージが表示されます。
- ※2は、マルチインフォメーションディスプレイに車両状態や対処方法などをお知らせするメッセージが表示されます。  
→ **3-98ページ**（マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ）

■ アイドリングストップシステム装備車

共通

- 下記以外にも警告ブザーが鳴り、エンジンが自動再始動する場合があります。  
→ 4-70ページ (アイドリングストップシステム)

いつ	ブザー音	メーター	再始動の理由
アイドリングストップシステムによるエンジンの自動停止中	室内ブザー ●ピー (1回)	※2	次のいずれかの状態になったため、エンジンが再始動しました。 ● エアコンの設定温度と室内の温度の差が大きくなった ● デフロスタースイッチを押した → 4-70ページ (アイドリングストップシステム)
	室内ブザー ●ピー (1回)	※2	ブレーキ倍力装置の負圧が低下したため、エンジンが再始動しました。 → 4-70ページ (アイドリングストップシステム)
	室内ブザー ●ピー (1回)	※2	バッテリーの放電が進んだため、エンジンが再始動しました。 → 4-70ページ (アイドリングストップシステム)

# クイックガイド/警告ブザーが鳴ったときは

## マニュアル車のみ

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
アイドリングストップシステムによるエンジンの自動停止中	室内ブザー ●ピー、ピー、 (2回)	※2	ボンネットが開いたためエンスト状態(※3)になりました。次の手順で対処してください。 ①パーキングブレーキをしっかりとかけ、チェンジレバーをN(ニュートラル)に入れる ②ボンネットを完全に閉める ③エンジンスイッチを操作して再始動する → <b>4-9ページ (エンジンのかけかた)</b> → <b>4-70ページ (アイドリングストップシステム)</b>
	室内ブザー ●ピー、ピー、 (2回)	※2	チェンジレバーがN(ニュートラル)以外になっています。N(ニュートラル)にもどしてください。 → <b>4-70ページ (アイドリングストップシステム)</b>
	室内ブザー ●ピー、ピー、 (5回)	 点灯 ※2	運転席シートベルトが外れ、運転席ドアが開いたためエンスト状態(※3)になりました。ドアを閉め、シートベルトを着用し、エンジンスイッチを操作して再始動してください。 → <b>4-9ページ (エンジンのかけかた)</b>
	室内ブザー ●ピー (1回)	※2	車両が動いたため、エンジンが再始動しました。 → <b>4-70ページ (アイドリングストップシステム)</b>

※3エンスト状態になると、上記以外にも次の警告灯が点灯します。

- エンジン警告灯、パワーステアリング警告灯、油圧警告灯、充電警告灯  
→ **1-10ページ (警告灯・表示灯)**

オートマチック車のみ

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
アイドリングストップシステムによるエンジンの自動停止中	室内ブザー ●ピー、ピー、	※2	ボンネットが開いたためエンスト状態(※3)になりました。次の手順で対処してください。 ①パーキングブレーキをしっかりとかけ、セレクトレバーを <b>[P]</b> に入れる ②ボンネットを完全に閉める ③エンジンスイッチを操作して再始動する → <b>4-9ページ (エンジンのかけかた)</b> → <b>4-70ページ (アイドリングストップシステム)</b>
	室内ブザー ●ピー、ピー、 (約5秒間)	 いずれか点灯 ※2	次のいずれかの操作をしたため、エンジンが自動で再始動しました。 ●運転席シートベルトを外す ●運転席ドアを開ける  発進する前に、ドアを閉め、シートベルトを着用してください。また、車外に出るときは、事前に次の手順を実施してください。 ①パーキングブレーキをしっかりとかけ、セレクトレバーを <b>[P]</b> に入れます。 ②長時間停車するときや車から離れるときは、エンジンスイッチを操作してエンジンを停止します。 → <b>4-11ページ (エンジンを止めるときは)</b>

- ※3 エンスト状態になると、上記以外にも次の警告灯が点灯します。  
●エンジン警告灯、パワーステアリング警告灯、油圧警告灯、充電警告灯  
→ **1-10ページ (警告灯・表示灯)**

# クイックガイド/警告ブザーが鳴ったときは

## ■ キーレスプッシュスタートシステム非装備車

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
運転席ドアを開けたとき	室内ブザー ●ピー、ピー、	—	エンジンスイッチにキーが差さっていません。キーを抜いてください。 → <b>4-13ページ</b> (キー抜き忘れ警告ブザー)

## ■ キーレスプッシュスタートシステム装備車

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
エンジンスイッチが <b>ON</b> のとき	室内ブザー ●ポーン (1回)	● 1秒間隔で点滅 ※1	キーレスプッシュスタートシステムに異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → <b>3-75ページ (セキュリティアラームインジケーター)</b>
エンジンスイッチを操作したとき	室内ブザー ●ポーン (2回)	 点灯 ※1	携帯リモコンが検知できない、またはリモコンの電池が切れています。リモコンを車内の検知できる位置にするか、リモコンをエンジンスイッチに当ててください。 → <b>4-5ページ (車内の作動範囲)</b> → <b>4-9ページ (エンジンのかけかた)</b>
いずれかのドアを開閉したとき	室内/車外ブザー ●ピー、ピー、 (5回)	 点滅 ※1	携帯リモコンが検知できなくなりました。リモコンを車内の検知できる位置にしてください。 → <b>4-8ページ</b> (携帯リモコン車外持ち出し警告)
エンジンを始動しようとしたとき	室内/車外ブザー ●ピー、ピー、 (5回) そのあとに室内ブザー ●ポーン (1回)	 点滅 ※1	エンジンスイッチを <b>ACC</b> または <b>ON</b> にしたときは携帯リモコンを検知していましたが、始動時に検知できなくなりました。リモコンを車内の検知できる位置でエンジンスイッチを操作してください。 → <b>4-5ページ (車内の作動範囲)</b> → <b>4-9ページ (エンジンのかけかた)</b>

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
運転席ドアを開けた	室内ブザー ●ピー、ピー、	—	エンジンスイッチが <b>ACC</b> になっています。 <b>LOCK</b> (OFF) にもどしてください。 → <b>4-13ページ (エンジンスイッチもどし忘れ警告ブザー)</b>
	室内ブザー ●ピッ、ピッ、	—	エンジンスイッチを <b>LOCK</b> (OFF) にもどしていずれかのドアを開閉してもハンドルがロックされていません。スズキサービス工場での点検を受けてください。 → <b>4-13ページ (ハンドルロック未作動警告ブザー)</b>
リクエストスイッチを押したとき	車外ブザー ●ピー (約2秒間)	—	エンジンスイッチが <b>ACC</b> または <b>ON</b> になっています。 <b>LOCK</b> (OFF) にもどしてください。 → <b>3-11ページ (リクエストスイッチ未作動警告ブザー)</b>
		—	携帯リモコンが車内にあります。リモコンを車外に持ち出してください。
		 点灯 ※2	いずれかのドアが完全に閉まっていません。完全に閉めてください。
携帯リモコンのロックスイッチを押したとき	車外ブザー ●ピー (約2秒間)	 点灯 ※2	いずれかのドアが完全に閉まっていません。完全に閉めてください。 → <b>3-4ページ (キーレスエントリー)</b>

### よくあるご質問 (Q & A)

お問い合わせの多い、よくあるご質問についてご案内します。

1

#### ドアの開閉

- Q. キーレスエントリーが作動しない。
- A. キーレスエントリーが作動しない状況にあるおそれがあります。  
3-4ページ (キーレスエントリー) をお読みください。
- A. リモコンキーの電池が消耗しているときは、交換してください。  
→ 6-8ページ (リモコンキーの電池交換)
- Q. ドアを開けたら警報が鳴る。
- A. 警報装置 (セキュリティアラーム) が作動しています。  
エンジンスイッチを **ON** にして警報を止めてください。  
正しい取扱い方法や設定切替えについては、3-17ページ (セキュリティアラーム) をお読みください。

#### 窓ガラス

- Q. フロントガラスやドアガラス内側のくもりを取りたい。
- A. 吹出し口切替えダイヤル (5-26ページ) で、くもりを取る位置に切替えてください。(マニュアルエアコン)
- A. デフロスタースイッチ (5-35ページ) をご使用ください。(オートエアコン)
- Q. バックドアガラス内側のくもりを取りたい。
- A. リヤデフォグスイッチ (5-37ページ) をご使用ください。

#### タイヤ

- Q. パンクした。
- A. パンクの状態によっては、タイヤパンク応急修理セットをご使用いただくことで、応急修理ができます。  
→ 7-2ページ (パンク)

## バッテリーあがり

- Q.** バッテリーがあがり、エンジンが始動できない。
- A.** 救援車のバッテリーとブースターケーブルを接続して、エンジンを始動してください。  
→ **7-17ページ (鉛バッテリーあがりのときは)**

## エンジンオイル

- Q.** エンジンオイルを交換したい。
- A.** 次の項目をお読みください。  
→ **2-35ページ (エンジンオイルを交換するときは)**  
→ **8-1ページ (サービスデータ)**

## 電装品

- Q.** ヘッドライトまたは制動灯が点灯しなくなった。
- A.** 電球を点検してください。  
→ **7-23ページ (電球の点検)**  
→ **7-24ページ (電球を交換するときは)**  
→ **8-4ページ (電球の容量)**
- Q.** 電気装置が使用できなくなった。
- A.** ヒューズを点検してください。  
→ **7-19ページ (ヒューズが切れたときは)**
- Q.** 運転席パワーウィンドーがオートで全開/全閉しなくなった。
- A.** パワーウィンドーのはさみ込み防止機構の初期設定が必要です。**3-23ページ (初期設定のしかた)**をお読みください。



## 2. 必読！ 安全なドライブのために

とくに重要な項目ですのでしっかりお読みください。


### 安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS（アンチロックブレーキシステム）などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。

出発の前に（お車の確認）	2-2
荷物を積むときは	2-6
お子さまを乗せるときは	2-7
植込み型心臓ペースメーカーなどをご使用の方へ	2-12
運転席にすわって	2-13
エンジンをかけるときは	2-15
走行するときは	2-16
駐車するときは	2-22
給油するときは	2-25
オートマチック車を運転するときは	2-26
SRSエアバッグ車を運転するときは	2-28
4WD車を運転するときは	2-31
ターボ車を運転するときは	2-31
こんなことにも注意して	2-32
エコドライブをしましょう	2-36

## 出発の前に（お車の確認）

### 日常点検を確実に

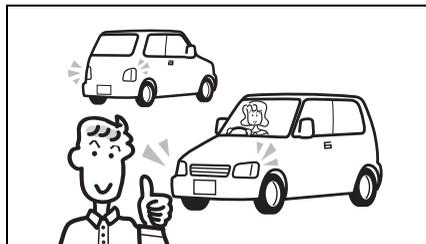

64L20180

車の走行距離、使用状態から判断した適切な時期に実施してください。

→ メンテナンスノート（日常点検）

### こんな症状に気づいたときは



80J009


### ▲ 注意

次のような場合はスズキサービス工場で点検を受けてください。

- 地面に油や液の漏れたあとが残っている
- ブレーキ液が不足している
- いつもと違うにおい、音、振動がある
- ハンドルやブレーキを操作したときの感じがいつもと違う

## タイヤの空気圧をチェック

- 定期的に点検・調整してください。この車の指定空気圧は、運転席ドアの開閉口に貼付してある「空気圧レベル」(1)で確認できます。  
→ メンテナンスノート（日常点検）

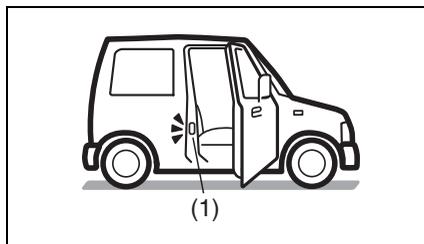


70K115

- 空気圧が不足したまま走行すると、タイヤの両端が摩耗する原因となります。また、燃費が悪くなります。
- 扁平タイヤ（165/60R15 77H）は、見た目では空気圧の不足がわかりにくいので注意が必要です。

### ▲ 警告

- 空気圧が極端に低いまま走行すると、タイヤがバースト（破裂）して思わぬ事故につながるおそれがあります。

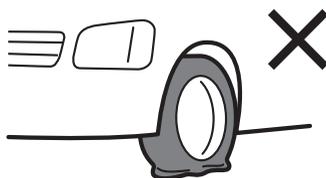

72J20040

●指定空気圧を守らないと車の性能が十分に発揮できず、次のようなことが起きるおそれがあり、思わぬ事故につながったり、故障の原因となったりするおそれがあります。


- 走行安定性が悪化する
- ブレーキをかけたときの制動距離が伸びる
- 正確なタイヤ回転速度が検出できなくなって、次の機能が正常に作動しなくなる
  - ABS
  - エマージェンシーストップシグナル (ESS)
  - ESP®
  - ヒルディセントコントロール (タイプ別装備)
  - グリップコントロール (タイプ別装備)
  - デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) (タイプ別装備)
  - 誤発進抑制機能 (タイプ別装備)

●4WD車では、その性能が十分に発揮できないばかりでなく、駆動系部品に悪影響をあたえる

## バッテリーについて

この車は、次のバッテリーを搭載しています。

- 鉛バッテリー (全車共通)  
車の電源供給に使用されています。
- リチウムイオンバッテリー (タイプ別装備)  
車の電装品に電気を供給するために使用されています。  
→ 4-68ページ (S - エネチャージ)

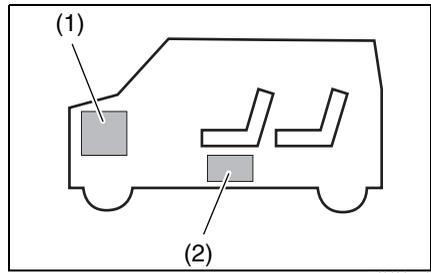

72M00153

- (1) 鉛バッテリー
- (2) リチウムイオンバッテリー

各バッテリーについて、次の「鉛バッテリー」および「リチウムイオンバッテリー」をお読みいただき、正しい取扱いをしてください。


- 鉛バッテリーおよびリチウムイオンバッテリーは少しずつ放電します。バッテリーあがりを防ぐためには、1か月に一度は連続して30分以上走行して充電する必要があります。

## ■ 鉛バッテリー

### 鉛バッテリーの液面を点検する

液面が下限 (2) より下にあるときは、バッテリー補充液を上限 (1) まで補充してください。バッテリー液が不足すると、バッテリーの寿命を縮めるおそれがあります。

→ メンテナンスノート (日常点検)

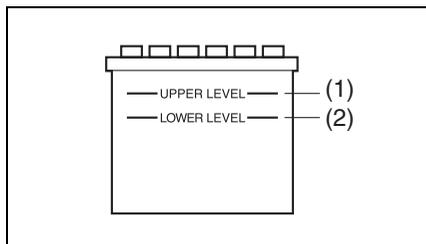

80J1267

### ⚠ 警告

- バッテリー液が不足すると、発熱して爆発のおそれがあります。
- バッテリー端子を外して再び接続するときは、確実に締め付けてください。ゆるみがあると、火災や故障の原因となります。

### 注記

アイドリングストップシステム装備車は、高性能な専用の鉛バッテリーを使用していますので、次のことをお守りください。守らないとアイドリングストップシステムが正常に作動しなくなったり、バッテリーの寿命が短くなったりするおそれがあります。

- バッテリーを交換するときは、指定のバッテリーを使用する (指定外のものを使用しない)  
→ 8-2ページ (サービスデータ)
- バッテリー端子から電気製品の電源をとらない

## ■ リチウムイオンバッテリー

### タイプ別装備

S - エネチャージ装備車専用のバッテリーで助手席下（シートアンダーボックス）にあります。

→ 5-17ページ

（シートアンダーボックス）


- リチウムイオンバッテリーは点検不要です。ただし、バッテリーは少しずつ放電します。バッテリーあがりを防ぐためには、1か月に一度は連続して30分以上走行して充電する必要があります。
- リチウムイオンバッテリーの交換または廃棄については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

### ⚠ 警告

リチウムイオンバッテリーの取扱いを誤ると、火災や感電などを起こしたり、故障の原因となったりするおそれがあるため、次のことをお守りください。

- 取り外したり分解したりしない
- 水などで濡らさない
- 強い衝撃をあたえない
- 上に乗ったり、荷物を載せたりしない
- バッテリー端子を外したり、端子から電気製品の電源をとらない

## 排気管も点検

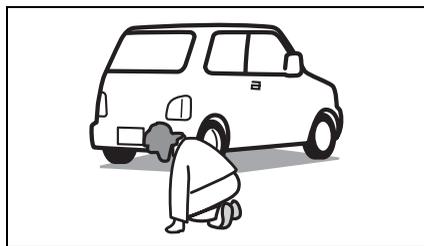

80J011

排気管に穴やひび割れがないか、ときどき点検してください。

### ⚠ 警告

排気管に漏れがあると、排気ガスが車内に侵入して一酸化炭素中毒のおそれがあります。異常を感じたときは、スズキサービス工場での点検を受けてください。

## 荷物を積むときは

荷物の積みすぎは、車体や走行に悪影響をおよぼします。

### ⚠ 警告

- 燃料や薬品が入った容器、スプレー缶などを車内に持ち込まないでください。引火や爆発のおそれがあります。



80J021

- インパネの上にもものを置かないでください。運転視界をさまたげたり、発進時や走行中に動いたりして、安全運転のさまたげになるおそれがあります。また、万一の事故で助手席 SRS エアバッグが正常に作動しなかったり、助手席 SRS エアバッグがふくらんだときに飛ばされたりして、けがのおそれがあります。



80J070

- セレクトレバーまたはチェンジレバーにものをかけたり、ハンドレスト代わりに使用したりしないでください。セレクトレバーまたはチェンジレバーが正常に作動しなくなり故障の原因や思わぬ事故につながるおそれがあります。

### ⚠ 注意

- 車内に荷物を積み重ねないでください。視界のさまたげになるばかりでなく、急ブレーキで荷物が飛び出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。



80J022

- 動物を乗せるときは、動きまわらないように注意してください。運転のさまたげになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながったりするおそれがあります。

お子さまを乗せるときは

いつもより慎重に安全を確保し、スピードを控えめに安全運転を心がけましょう。

お子さまは後席に乗せる



51K0188

- できるだけ大人が隣にすわり、お子さまを見守ってください。
- 助手席に乗せるとお子さまの不意の動作が気になったり、お子さまがいたずらしたりして、運転のさまたげになるおそれがあります。
- お子さま用シートは、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。
  - 2-8 ページ（お子さま用シートの使用について）
  - 3-54 ページ（お子さま用シートの選択について）


⚠ 警告

- 後席のお子さまが走行中にドアを開けないように、チャイルドブーフをご使用ください。
  - 3-17 ページ  
(チャイルドブーフ)
- お子さま用シートを必要としないお子さまをやむをえず助手席に乗せるときは、次のことをお守りください。
  - 助手席を一番後ろに下げてください。助手席を前に出していると、助手席 SRS エアバッグが作動したときの強い衝撃で重大な傷害を受けるおそれがあります。
  - お子さまがアームレストやシート下のレール部分など車内の可動部に手や足などを近付けないように注意してください。はさまれてけがをするおそれがあります。

## お子さまもシートベルトを着用

### ⚠ 警告

- ひざの上にお子さまを抱かないでください。しっかり抱いていても、衝突のときなどに十分にささえることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

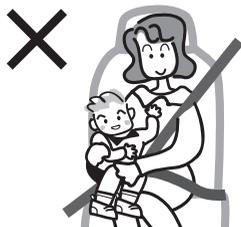

80J081

- 必ずシートベルトを着用させてください。
- 一つのシートベルトを二人以上で使用しないでください。
- この車のシートベルトは成人サイズの乗員に適するように設計されています。シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまには、チャイルドシートやジュニアシートをご使用のうえ、後席に乗せてください。シートベルトを正しく使用しないと、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。



80J082

- 首がすわっていないお子さま、ひとりすわりのできないお子さまには、ベビーシートをご使用のうえ、後席に乗せてください。

## シートベルトで遊ばせない



80J028

### ⚠ 警告

お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。ベルトを身体に巻きつけるなどして遊んでいるときに、窒息など重大な傷害を受けるおそれがあります。万一の場合は、ハサミでベルトを切断してください。

## お子さま用シートの使用について

- ベビーシートなどの後ろ向きお子さま用シートは、助手席で使用することができません。後席に取り付けてください。
- 安全のため、チャイルドシートおよびジュニアシートも後席に取り付けてください。

- お子さま用シートは、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。  
→ **3-54ページ（お子さま用シートの選択について）**
- 助手席サンバイザーの両面には、助手席 SRS エアバッグ装備車にお子さま用シートを取り付ける場合の禁止事項などを示した警告ラベルが貼られています。お子さま用シートをご使用前に、**2-30ページの「助手席 SRS エアバッグに関する警告ラベル」**を必ずお読みください。
- この車には、次のタイプのお子さま用シートを取り付けることができます。
  - シートベルトで固定するタイプのお子さま用シート  
→ **3-59ページ（お子さま用シートのシートベルトによる固定）**
  - ISOFIXタイプのお子さま用シート  
→ **3-61ページ（ISOFIX 対応お子さま用シートの固定）**
- お子さま用シートの種類によっては、この車に正しく取り付けられないものがあります。使用する前に、お子さま用シートに付属の取扱説明書をよく読み、取り付け方や取扱いなどについてご確認ください。
- お子さま用シートには、スズキ純正品をおすすめします。詳しくは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- お子さま用シートを使用している場合、お子さまの安全の確保には限界があります。スピードは控えめにし、安全運転に心がけてください。

**警告**

- 助手席には、ベビーシートなどの後ろ向きお子さま用シートを取り付けしないでください。助手席 SRS エアバッグがふくらむと、お子さま用シートの背面に強い衝撃が加わり、生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。
- やむをえず助手席にチャイルドシートおよびジュニアシートを取り付けるときは、助手席を一番後ろに下げ、前向きに取り付けてください。



80J027


- 走行する前に、お子さま用シートが確実に固定され、ガタつき、ゆるみなどが無いことを確認してください。
- お子さま用シートを取り付けたシートの背もたれを倒さないでください。お子さま用シートが適切に固定されなかったり、衝突したときなどに体がシートベルトの下に滑り込んで、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- 万一の事故でお子さま用シートに強い衝撃を受けた場合は、外観に異常がなくても再使用しないでください。いざというときに性能を十分発揮できないおそれがあります。

**注意**

お子さま用シートは、使用していないときでもしっかりとシートに取り付けるか、荷室に収納してください。シートから取り外したまま客室内に放置すると、ブレーキをかけたときなどに乗員やものに当たるおそれがあります。

**ドアやウィンドーの開閉、シートの調節は大人が行なう**

お子さまの手足や首をはさまないように、大人が開閉や調節を行なってください。

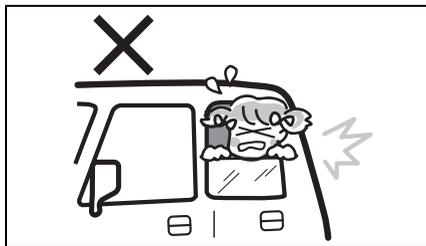

80J029

**警告**

パワーウィンドーは、お子さまが自分で操作しないように、ウィンドーロックスイッチをご使用ください。  
→ 3-21ページ  
(ウィンドーロックスイッチ)

**窓から顔や手を出さない**



80J030

**警告**

お子さまが手や顔などを出さないように注意してください。急ブレーキで重大な傷害を受けたり、転落したりするおそれがあります。また、車外のものなどに当たって重大な傷害を受けるおそれがあります。

車から離れるときは

⚠ 警告

車から離れるときは、お子さまだけを車内に残さないでください。

- お子さまのいたずらで、車の発進や火災などの事故を起こすおそれがあります。
- 炎天下の車内は高温になり、お子さまが熱中症にかかるおそれがあります。エアコンをつけていても、車内にお子さまだけを残さないでください。



80J032

お子さまを荷室に乗せない



80J031

⚠ 警告


荷室は人が乗る構造になっていません。お子さまを乗せないでください。急ブレーキなどで思わぬ事故につながるおそれがあります。道路上での停車中も、お子さまを荷室で遊ばせないでください。

植込み型心臓ペースメーカーなどをご使用の方へ

キーレスブッシュスタートシステム装備車

警告

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）を使用している方は、キーレスブッシュスタートシステムの各発信機（下図参照）から約 22 cm 以内の範囲に、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）が近づかないようにしてください。電波が植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）の作動に影響をあたえるおそれがあります。
- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）以外の医療用電気機器を使用している方は、キーレスブッシュスタートシステムの電波が医療用電気機器の作動に影響をあたえる場合があるため、医療用電気機器製造業者などへ影響を確認してください。
- 詳しくは、スズキ販売店またはスズキ代理店にお問い合わせください。

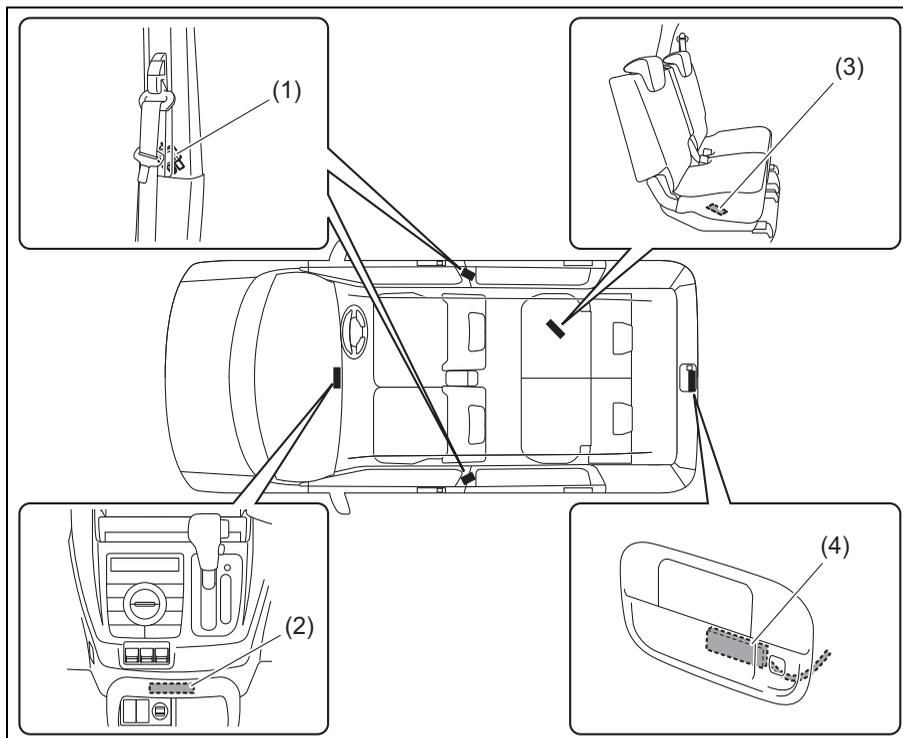


65P20012

- (1) 前席ドア車外発信機
- (2) 車室内発信機
- (3) バックドア車外発信機
- (4) 荷室発信機

## 運転席にすわって

### ハンドル、シート、ミラーの調節は走行前に

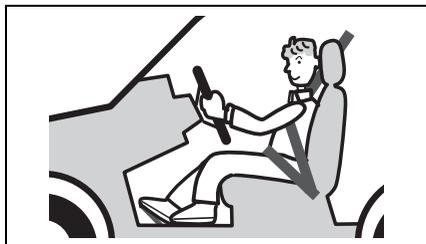

80J014

#### ⚠ 警告

- 走行中にハンドルの調節（タイプ別装備）やシートの調節、ルームミラーやドアミラーの調節をしないでください。ハンドル操作を誤ったり、前方不注意となったりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 3-29ページ  
（チルトステアリング）
- 3-30ページ（前席シート）
- 3-24ページ（ルームミラー）
- 3-25ページ（ドアミラー）

- 背もたれを必要以上に倒さないでください。ヘッドレストやシートベルトが本来の機能を発揮できません。

## 正しい運転姿勢

正しい運転姿勢がとれるように、次のことに注意してシートを調節してください。

- 背もたれと腰の間にすきまのないようにシートに深くすわります。
- ペダル類を踏み込んだときに、ひざが伸びきらないで余裕があるようにシートを前後に調節します。
- 背中を背もたれに軽くつけ、ハンドルを握ったときにひじが軽く曲がる程度に背もたれの角度を調節します。

ひじが軽く曲がりハンドル操作が楽に行なえる

背中を背もたれに軽くつける



ひざが伸びきらずペダル類を踏むときに余裕がある

シートに深くすわる

74P0210

#### ⚠ 警告

背もたれと背中の中にクッションなどを入れないでください。正しい運転姿勢がとれないばかりか、シートベルトやヘッドレストの効果が十分に発揮されないおそれがあります。

## シートベルトは正しく着用

シートを調節し、上体を  
起こして奥深くすわる

肩の中央にかけ、  
たるみ、ねじれを取る



腰のできるだけ低い位置にかけ、  
たるみを取る

70K216

- シートを正しい位置に調節し、上体を起こして奥深くすわります。
- ベルトがねじれないように着用します。
- 腰ベルトは、腰のできるだけ低い位置にかけます。
- 肩ベルトは、首と肩先の中央にかけます。
- ベルトがねじれていないことを確認し、たるみを取り除きます。  
→ 2-13ページ（正しい運転姿勢）

### ⚠ 警告


- 走行前にシートベルトを正しく着用してください。走行中に着用したり調節したりすると、思わぬ事故を起こすおそれがあります。
- 背もたれを必要以上に倒さないでください。また、洗たくばさみやクリップなどでベルトをたるませないでください。シートベルトが本来の効果を発揮できません。

- 助手席や後席の同乗者全員にシートベルトを着用させてください。



77R20050

## 運転席の足元付近にものを置かない

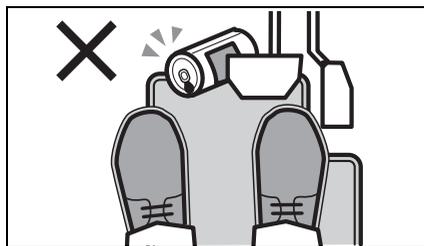


64L20030

### ⚠ 警告

空き缶などを足元に放置しないでください。ペダル操作ができなくなつて思わぬ事故につながるおそれがあります。

車にあったフロアマットを  
適切に使用する

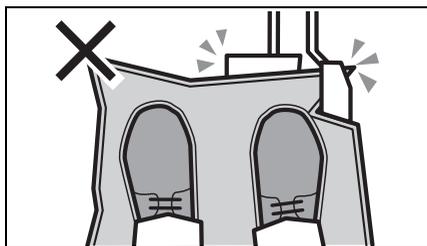


64L20040

**警告**

ペダル操作のさまたげになって思わぬ事故につながるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- 足元の形にあわないフロアマットを使わない
- フロアマットを重ねて敷かない
- フロアマットは固定具などで確実に固定する

スズキ純正フロアマットの例

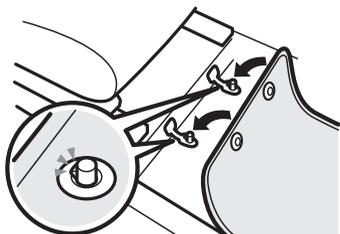

72M10201


※ 運転席および助手席側のフロア（カーペット下）には、スズキ純正フロアマットに付属する固定具を取り付ける穴があります。

**アドバイス**

この車専用のスズキ純正フロアマットのご使用をおすすめします。

エンジンをかけるときは

換気が悪いところでエンジンをかけたままにしない

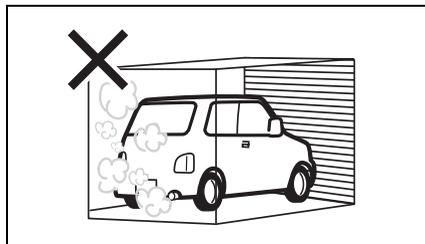

80J010

**警告**

- 車庫の中など、換気が悪いところでエンジンをかけたままにすると、一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- エンジンをかけた状態で、バックドアを開けたままにしないでください。排気ガスが車内に侵入します。
- 車内で排気ガスのにおいがしたときは、すべての窓を全開にし、エアコン、ヒーターの内外気切替を外気導入に切り替え、ファンを強にして換気します。換気してもにおいが消えないときは、すみやかにスズキサービス工場で点検を受けてください。

窓越しのエンジン始動はしない



72J20240

運転席にすわり、ブレーキペダルを踏んでからエンジンを始動してください。

警告


窓越しのエンジン始動はしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

→ 4-9ページ

(エンジンのかけかた)

走行するときは

周囲をよく確認してから発進する

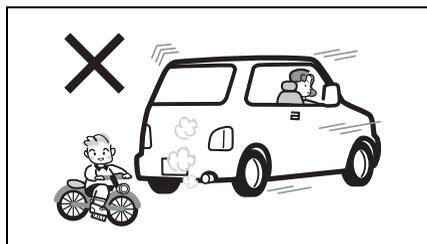


80J025

注意

- 周囲の安全をしっかりと確認してから発進してください。
- 全方位モニター（タイプ別装備）やバックミラーだけでは周囲の安全が十分に確認できません。車を前進または後退させるときは、車から降りて自分の目で周囲を確認してください。

エンジン始動直後の空ぶかしや急発進、急加速をしない

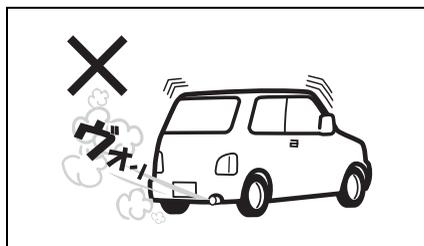

80J064

エコドライブのため、空ぶかしや急発進、急加速はしないでください。

→ 2-36ページ

(エコドライブをしましょう)

注記

エンジン始動直後は暖まっていないので、空ぶかしや急発進、急加速をすると、エンジン故障の原因となります。

携帯電話やナビゲーションなどに気を取られないで




80J071

**警告**

- 運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話などを操作しないでください。電話の操作に気を取られ、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 運転者は、走行中にテレビを見たり、ナビゲーションやオーディオなどを操作したりしないでください。前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。

ハンドルの中に手を入れてスイッチなどを操作しない

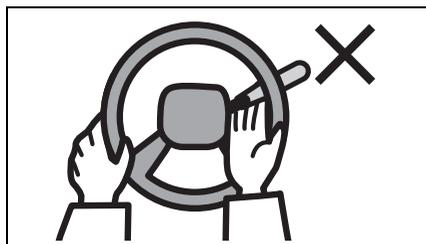

80J034

**警告**

ハンドル操作のさまたげになり、思わぬ事故の原因となります。


ブレーキペダルに足を乗せたまま走行しない

**注意**

ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキ装置が過熱したりして、効きが悪くなるおそれがあります。

クラッチペダルに足を乗せたまま走行しない

マニュアル車

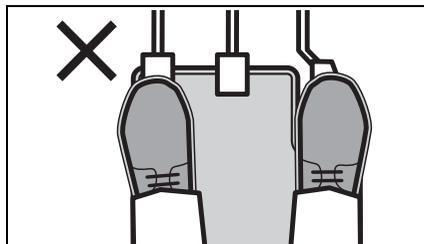


64L20060

**注意**

クラッチが早く摩耗したり過熱したりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

必要以上に長い時間、半クラッチ操作を行なわないでください。

## 走行中はニュートラルにしない

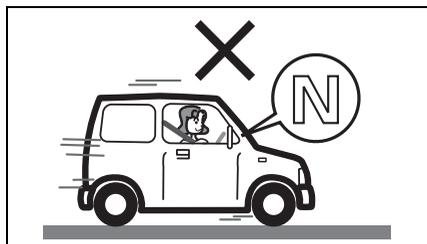

### ▲ 注意

緊急時以外は、走行中にチェンジレバーまたはセレクトレバーをニュートラルに入れなないでください。エンジブレキがまったく効かないため、思わぬ事故の原因となります。

## 長い下り坂ではエンジブレキを使用する

長い下り坂ではエンジブレキ（※）を併用してください。アクセルペダルから足を離し、走行速度にあわせて、次のようにシフトダウンします。

### マニュアルモードなしCVT車

S（スポーツ）モードスイッチをONにするか、セレクトレバーを **L** にします。

### マニュアルモード付CVT車

パドルシフトスイッチ（一側）を操作して、適切なギヤポジションにします。

### マニュアル車

ギヤを1速ずつシフトダウンします。

→ 4-28ページ

（チェンジレバーの操作）


※エンジブレキとは、走行中にアクセルペダルから足を離したときに起こるブレーキ効果のことをいいます。エンジブレキは低速ギヤほどよく効きます。



### ▲ 警告

ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

## 横風が強いときは

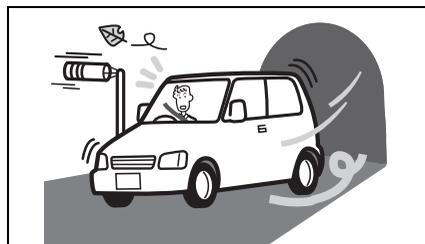

トンネルの出口や橋の上、大型トラックが通り過ぎるときなどに、横風を受けて車が横に流されることがあります。あわてずハンドルをしっかり握り、徐々にスピードを落として進路を立て直してください。

草の生い茂った場所は走行しない



76.J20150

**警告**

草などが駆動系部品や排気管にからまると、駆動装置が損傷したり、火災につながったりするおそれがあります。

滑りやすい路面ではゆっくり走る




80.J039

**注意**

濡れた路面や凍結路、積雪路などでは、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジブレーキなど「急」のつく運転はしないでください。スリップ事故につながるおそれがあります。

水たまりを高速で通り抜けない

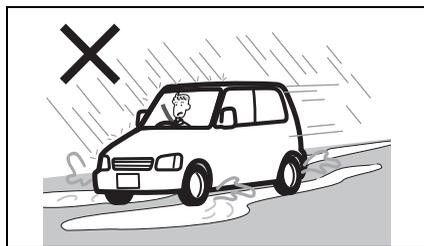

72.J20350

**注意**

水たまりや濡れた路面を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いた状態になることがあります。これをハイドロプレーニング現象といい、ハンドルやブレーキがまったく効かなくなって思わぬ事故につながるおそれがあります。

水たまりを走行したあとや洗車後はブレーキの効きを確認



72.J20360

- 周囲の安全を確かめてから低速でブレーキペダルを数回踏み、ブレーキの効きを確かめてください。
- ブレーキの効きが悪いときは、効きが回復するまで低速で繰り返しブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキ装置のしめりを乾かしてください。

## 冠水した場所は走行しない



万一、冠水した場所を走行したときは、ブレーキの効きを確かめながら安全な場所に停車し、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。また、次の項目などについて点検を受けてください。

- ブレーキの効き具合
- エンジン、トランスミッション、デファレンシャルなどのオイル量および質の変化（オイルが白濁している場合は、水が混入していますのでオイル交換が必要です）
- ベアリング、ジョイント部などの潤滑不良

### 注記

冠水した場所や、深い水たまりを走行しないでください。エンスト、電装品のショート、エンジン破損などの原因になります。

## スタック（立ち往生）したときは


- むかみみや砂地などで、駆動輪が空転して脱出できなくなることをスタックといいます。
- 前進と後退を繰り返すときは、駆動装置などが損傷するおそれがあるため、次のことに注意してください。
  - **オートマチック車** は、セレクトレバーを確実にに入れてからアクセルを軽く踏んでください。
  - 数回行なっても脱出できないときは、操作を中止してください。
- タイヤの下に石や木を入れると脱出しやすくなります。
- ESP® 装備車／グリップコントロール装備車では、トラクションコントロール／グリップコントロールが脱出に適さないときがあります。そのようなときは、ESP® OFF スイッチを操作してトラクションコントロール／グリップコントロールを作動停止の状態にしてください。
  - 4-37ページ  
(ESP® 装備車の取扱い)
  - 4-43ページ  
(グリップコントロール)

### 警告

脱出しようとする前に、周囲の安全を十分に確認してください。勢いよく発進して事故を起こすおそれがあります。

注記

タイヤを高速で空転させないでください。タイヤが異常に過熱して破損したり、駆動装置が損傷したりするおそれがあります。

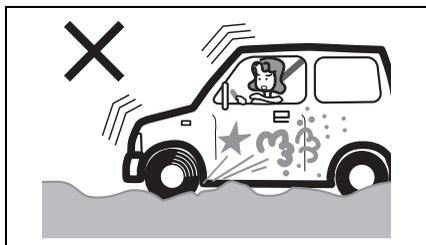

80J043

こんなときどうする？

- 警告灯が点灯したら？  
警告メッセージが表示されたら？  
ただちに安全な場所に停車して処置をしてください。  
→ 1-10ページ（警告灯・表示灯）  
→ 3-98 ページ（マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ）
- 床下に強い衝撃を受けたら？  
ただちに安全な場所に停車し、ブレーキ液や燃料が漏れていないか、排気管などに異常がないか点検してください。異常が見つかったときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

- タイヤが突然パンクしたら？  
ハンドルをしっかりと握り、慎重にブレーキをかけて徐々にスピードを落とし、安全な場所に停車してください。  
→ 7-2ページ（パンク）

- ブレーキペダルが重く感じられたら？  
車には、エンジンの負圧を利用してブレーキペダルを踏む力を軽減するブレーキ倍力装置がついています。エンジンの負圧が低下していると、ブレーキペダルを踏んだときに重く感じるがありますが、異常ではありません。そのままペダルを強く踏んでください。

- ブレーキから金属音（キーキー音）が聞こえたら？  
すみやかにスズキサービス工場で点検を受けてください。ディスクブレーキのパッド（スズキ純正部品）には、走行中に金属音が発生することで使用限度（交換時期）近くまで摩耗したことを警報する機能があります。

⚠ 警告

金属音が発生したまま走行を続けしないでください。ブレーキが効かなくなり、事故につながるおそれがあります。


## 駐車するときは

### パーキングブレーキをしっかりとかけて

#### ■ 平らな場所に駐車するときは

- ① ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをしっかりとかけます。  
→ 4-14ページ  
(パーキングブレーキの操作)

#### オートマチック車

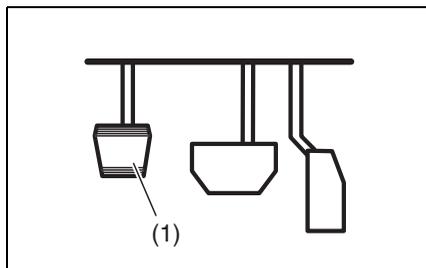

81M20050

(1) パーキングブレーキペダル

#### マニュアル車



72M10202

(2) パーキングブレーキレバー

- ② **オートマチック車** は、セレクトレバーを **P** に入れます。

**マニュアル車** は、チェンジレバーを R (リバース) または 1 速に入れます。

- ブレーキペダルからゆっくりと足を離し、車が動き出さないことを確認してください。  
→ 4-16ページ  
(セレクトレバーの操作)
- 4-28ページ  
(チェンジレバーの操作)

### ⚠ 注意

- 平らな場所に少しの間駐車するときでも、安全のため、セレクトレバーを **P** に入れるか、チェンジレバーを R または 1 速に入れてください。
- 寒冷時にパーキングブレーキをかけると、凍結して解除できなくなるおそれがあります。坂道避け、平らな場所に駐車してください。  
→ 6-19ページ  
(パーキングブレーキ)

#### ■ 坂道に駐車するときは

①、② は、平らな場所で駐車するときと同じ操作です

- **マニュアル車** は、下り坂ではチェンジレバーを R (リバース)、上り坂では 1 速に入れてください。

- ③ 市販品の輪止めや石などでタイヤを固定し、車が動き出さないようにしてください。

### ⚠ 警告

急な坂道には駐車しないでください。無人で車が動き出すなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

**エンジン作動中、冷却ファン（ラジエーターファン）が突然、回転することがあります**

エンジンルーム内の冷却ファン（ラジエーターファン）は、エンジン冷却水の温度条件により、自動で停止したり回転したりします。

**！警告**

エンジン作動中は、冷却ファン（ラジエーターファン）が停止していても、自動で回転しはじめることがあるため、冷却ファン（ラジエーターファン）に近づかないでください。手や髪、衣類などが巻き込まれると、けがのおそれがあります。

**エンジン停止後に冷却ファン（ラジエーターファン）が回転することがあります**

エンジン冷却水温が高い場合、エンジンを停止させたあともエンジンルーム内の冷却ファン（ラジエーターファン）が回転し続けますが、異常ではありません。冷却水の温度が下がると、自動的に冷却ファン（ラジエーターファン）が停止します。

**！警告**


回転中の冷却ファン（ラジエーターファン）に近づかないでください。手や髪、衣類などが巻き込まれると、けがのおそれがあります。

**車を移動するときはエンジンをかけて**

**！注意**

坂道を利用して惰性で車を移動しないでください。ハンドルをまわすときやブレーキペダルを踏むときに強い力が必要となって、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

**エンジンをかけたまま仮眠しない**

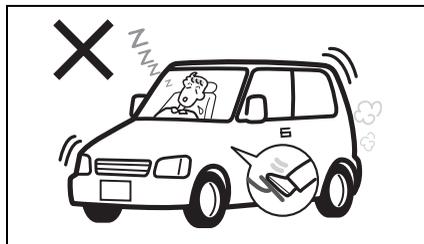

72J20400

**！警告**

- 周囲の状況や風向きで排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- 無意識にセレクタレバーやチェンジレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ事故を起こすおそれがあります。
- 無意識にアクセルペダルを踏み続けると、エンジンや排気管が過熱して火災のおそれがあります。


燃えやすいものの近くに駐車しない



⚠ 警告

枯れ草、紙くず、ベニヤ板などの可燃物の近くに車を止めないでください。排気管や排気ガスが高温になるため、火災のおそれがあります。

車から離れるときはエンジンを止めてドアを施錠

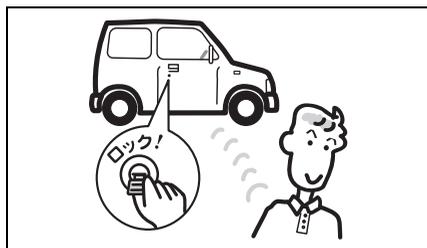

少しの間でも車から離れるときは、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難のおそれがあります。


⚠ 警告

エンジンをかけたまま車から離れないでください。火災や盗難など思わぬ事故につながるおそれがあります。

車内にパソコンや携帯電話などを放置しない

盗難にあったり、水分や湿気または温度変化などにより故障したりするおそれがあります。

ライターやメガネなどを放置しない

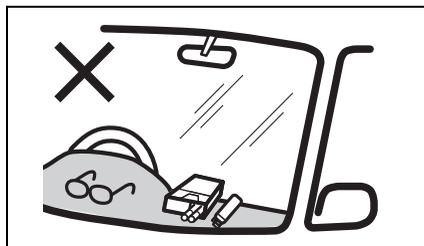


⚠ 警告

- 炎天下で駐車するときは、車内にライターやスプレー缶、プラスチック製品（メガネやカード、CD ケースなど）や炭酸飲料缶を放置しないでください。車内が高温になるため、ライターやスプレー缶の自然発火や爆発による火災、メガネやカード、CD ケースなどの変形やひび割れ、炭酸飲料缶の破裂を起こすおそれがあります。
- 操作部が露出しているライターやスプレー缶をグローブボックスや小物入れなどに入れたり、床やシートのすきまに落としたままにしたりしないでください。荷物を押し込んだときやシートを動かしたときに、ガスが噴出して火災につながるおそれがあります。

## 給油するときは

→ 5-2ページ（燃料給油口）

### 火気に気をつけて

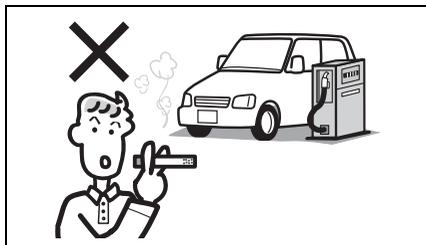

80J020

### ⚠ 警告

必ず次のことをお守りください。

- エンジンを止めてください。
- 給油中はドアや窓を閉めてください。
- ガソリンは引火性が高いため、タバコなどの火気は厳禁です。

## セルフスタンドで給油するとき

### ⚠ 警告

セルフスタンドで給油するときは必ず次のことをお守りください。

- フューエルキャップを開ける前に、車体または給油機の金属部分に手を触れて、身体の静電気（※）を除去してください。身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火し、やけどのおそれがあります。

また、給油中は車内にもどらないでください。再び帯電するおそれがあります。

- 給油口には、静電気除去を行なった方以外の人を近づけないでください。

※ 空気が乾燥すると、身体に多くの静電気が帯電します。また、かさね着をすると、繊維の摩擦により静電気が発生します。とくに乾燥する季節は注意してください。

- フューエルキャップはゆっくりとゆるめ、空気が抜ける音が止まったらキャップを開けます。急に開けると燃料タンク内の圧力が急激に抜け、燃料が吹き出すおそれがあります。
- 給油口に給油ノズルを止まるところまで確実に差し込んでください。ノズルを確実に差し込まないと、燃料が吹きこぼれるおそれがあります。

- 給油ノズルのレバーを止まるところまで確実に引いてください。
- 給油ノズルの自動停止（オートストップ）機能が作動したら、給油を終了してください。自動停止後に継ぎ足し給油をすると、燃料があふれ出るおそれがあります。



80J1005

※給油機によっては、早期に自動停止機能が作動して給油できない場合があります。スタンド従業員の指示にしたがってください。

- 燃料をこぼさないようにしてください。こぼれた場合は、ただちにやわらかい布などでふき取ってください。火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、そのまま放置すると、塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。
- 給油後は、給油ノズルを確実にもとの位置にもどし、フューエルキャップをカチッという音が2回以上するまで閉めてください。キャップが確実に閉まっていないと、燃料が漏れたり、火災が発生したりするおそれがあります。
- 燃料は人体に有害な物質を含んでいます。気化した燃料を吸い込まないでください。
- そのほか、スタンドに掲示されている注意事項をお守りください。

## 無鉛ガソリン以外は使用しない

### 注記

有鉛ガソリンや粗悪ガソリン、その他の燃料（アルコール系、軽油など）を使用すると、エンジンや燃料配管系などに悪影響をおよぼします。

### オートマチック車を 運転するときは

オートマチック車には特有の操作上の注意があります。4-16ページの「オートマチック車」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。

※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「CVT車」を示しています。

## クリーブ現象に注意して

エンジンをかけて停車しているとき、セレクトレバーが **P** **N** 以外に入っていると、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動きます。これをクリーブ現象といいます。

### ▲注意

- セレクトレバーを **P** **N** 以外に入れているときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。
- エンジン始動直後やエアコン作動時などは、クリーブ現象が強くなる場合があります。とくにしっかりとブレーキペダルを踏んでください。

⚠️ アドバイス

CVT車もクリーブ現象があります。

**R** (リバース) ポジション  
警告ブザー

セレクトレバーを **R** に入れると室内で警告ブザーが鳴り、セレクトレバーが **R** に入っていることを運転者に知らせます。

⚠️ アドバイス

**R** (リバース) ポジション警告ブザーは、車外の人に車の後退を知らせるためのものではありません。


ペダルの踏み間違いに注意

⚠️ 警告

アクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えると、思わぬ事故につながります。

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジンをかける前にアクセルペダルとブレーキペダルを実際に足で踏んで、位置を確認してください。

ブレーキペダルは右足で踏む

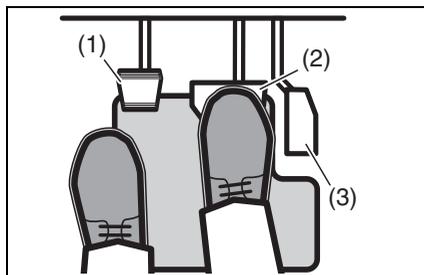

81M20060

- (1) パーキングブレーキ
- (2) ブレーキペダル
- (3) アクセルペダル

左足では適切なブレーキ操作ができません。ブレーキペダルは右足で踏む習慣をつけてください。

セレクトレバーを操作するとき

- 前進と後退を繰り返すときなどは、セレクトレバーを **R** に入れたことを忘れることがあります。車を後退させたあとは、すぐに **R** から **N** に入れる習慣をつけてください。
- 切り返しなどで前進と後退を繰り返すときは、完全に停車してからセレクトレバーを操作してください。


⚠️ 警告

アクセルペダルを踏んだままでセレクトレバーを操作しないでください。急発進して事故を起こすおそれがあります。

## セレクトレバーの位置は目で確認

始動時や降車時は **P**、前進時は **D**、後退時は **R** に入っていることを目で確認してください。

## 車から離れるときは

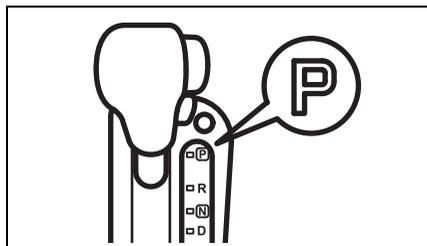

70K30010


### ⚠ 警告

エンジンをかけたまま車から離れないでください。万一、セレクトレバーが **P** 以外に入っていると、車がひとりで動き出すおそれがあります。また、車に乗り込むときに誤ってセレクトレバーを動かしたりアクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ急発進のおそれがあります。

## SRSエアバッグ車を運転するときは

SRS エアバッグシステムの効果を発揮させるために、**3-46** ページの「**SRS エアバッグ**」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。

## シートベルトは必ず着用

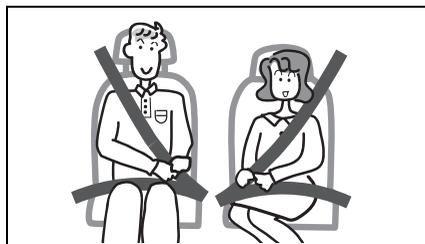

65J106


### ⚠ 警告

SRSエアバッグシステムは、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトと併用することで、その効果を発揮するシートベルトの補助拘束装置です。したがってSRSエアバッグシステムが装備されている車であっても、シートベルトを必ず着用してください。

## 着座姿勢

瞬時にふくらむ運転席・助手席 SRS エアバッグにより強い衝撃を受けるおそれがあるため、運転者および助手席の同乗者は、シートに奥深くすわり、背もたれに背中を軽くつけてください。また、シートを前方に出しすぎないようにシートの位置を調節してください。

→ 2-13ページ (正しい運転姿勢)

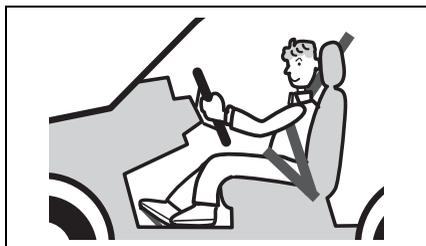


80J014

### ⚠ 警告

ハンドルやインパネに、顔や胸などを近づけたり、足を置いたりしないでください。SRSエアバッグが作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。

## SRS エアバッグシステムを正常に機能させるために

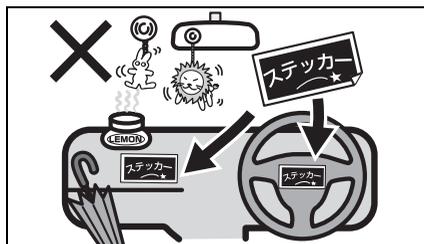

66K20540

### ⚠ 警告

- ハンドルを交換する、ハンドルのパッド部にステッカーを貼る、色をぬる、カバーで覆うなどの改造をしないでください。
- エアバッグ収納部およびその周辺には、ステッカーを貼ったり色をぬったりしないでください。また、アクセサリや芳香剤、ETC 車載器やポータブルカーナビなどを取り付けたり置いたり、傘などを立てかけたりしないでください。
- フロントガラスやルームミラーにアクセサリ(スズキ純正用品を除く)などを取り付けしないでください。

## 助手席 SRS エアバッグに関する警告ラベル

助手席サンバイザーの両面には、次の警告ラベルが貼られています。このラベルは、助手席 SRS エアバッグが作動したときにお子さま用シートにあたえる影響と、お子さま用シートの取り付けに関する禁止事項を示しています。この車の助手席にお子さま用シートを取り付ける場合は、警告ラベルの説明および参照先の項目をよくお読みになり、適切に取り付けてください。



72M00150

## 警告ラベルの説明

シンボルマーク	シンボルマークの意味
	助手席 SRS エアバッグ装備車の助手席に、後ろ向きのお子さま用シートを取り付けて、お子さまを乗せることを禁止
	助手席 SRS エアバッグがふくらむと、後ろ向きのお子さま用シートおよびお子さまに強い衝撃が加わることを表示
	詳しくは、取扱説明書(本書)を読むことを指示 → 2-8 ページ (お子さま用シートの使用について) → 3-54 ページ (お子さま用シートの選択について)

### 警告

助手席には、ベビーシートなどの後ろ向きお子さま用シートを取り付けないでください。助手席 SRS エアバッグがふくらむと、お子さま用シートの背面に強い衝撃が加わり、生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。

## 4WD車を運転するときは

4WD車には特有の操作上の注意があります。正しい取扱いをしてください。

### 路面の状況に注意して走行する

#### ▲ 注意

4WD車は、雪道、急坂路、砂地、ぬかるみなどのタイヤがスリップしやすい路面で優れた走行性能を発揮しますが、万能ではありません。また、オフロード（不整地）、ラリー専用車ではありません。次のことをお守りください。

- 砂地やぬかるみなど、タイヤが空転しやすいところでは連続走行しないでください。
- ブレーキ性能は2WD車と比べてほとんど差がありません。滑りやすい路面での走行には十分車間距離をとってください。アクセル、ハンドル、ブレーキの操作も、2WD車と同様に慎重に行なってください。
- 渡河走行や冠水した道路を走行しないでください。



80J042

## ターボ車を運転するときは

ターボ車には特有の注意があります。次の内容をよく読み、正しい取扱いをしてください。

### ターボ車の取扱い

ターボとは、通常のエンジンより大きな馬力を引き出す精密装置です。ターボ装置内のタービン（羽根）が、排気ガスの圧力で超高速回転することで、エンジンに多量の圧縮空気を送り込みます。タービンを含むターボ装置は700℃以上の高温になり、その潤滑と冷却はエンジンオイルによって行なわれています。

ターボ装置の故障を防ぐため、次のことをお守りください。

- エンジンオイル、オイルフィルターは定期的に交換してください。劣化したオイルのまま運転を続けると、ターボ装置の潤滑と冷却が適切に行なわれず、タービン軸受部の固着や異音の原因となります。
- 2-35ページ（エンジンオイルを交換するときは）

- 高速走行直後や登坂走行直後は、すぐにエンジンを停止しないでください。

次の表にしたがってアイドリング運転を行ない、高温になったターボ装置を冷却してからエンジンを停止してください。

エンジン停止直前の走行状況	アイドリング運転時間の目安
高速走行、登坂走行	約1分（※）
市街地、郊外などの一般走行	不要

※アイドリングストップシステム装備車の場合、エンジンが自動停止するときはターボ装置が所定温度内にあるため、アイドリング運転は不要です。

- エンジンが冷えているときに、空ぶかしや急加速をしないでください。

## 注記

前記にしたがって適切に取り扱わないと、ターボ装置の故障や破損の原因となります。

## こんなことにも注意して

### 車検を受けるときの注意

ESP® 装備車をテスターに載せる場合は、ESP® OFF スイッチを操作して、次の機能を作動停止（OFF）の状態にしてください。

→ 4-39ページ

**(ESP® OFFスイッチ)**

- トラクションコントロールおよびスタビリティコントロール
- グリップコントロール
- 運転支援機能（ステレオカメラ式）  
→ 4-46ページ（運転支援機能（ステレオカメラ式））

詳細については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

### ⚠️ アドバイス

次のスイッチを操作しても、ESP® は作動停止の状態になりません。

- デュアルカメラブレーキサポート（DCBS）OFFスイッチ（ステレオカメラ装備車）

### 外装部品に力をかけすぎない

## 注記

スポイラー、リヤバンパー、サイドスカートなどに強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。


## 段差などに注意して

### 注記

次のような場合は、バンパーまたは車両下部が破損するおそれがあります。十分注意してください。

- 路肩など段差がある場所への乗り入れ
- わだちやくぼみなどがある道路の走行

## 不正改造はしない

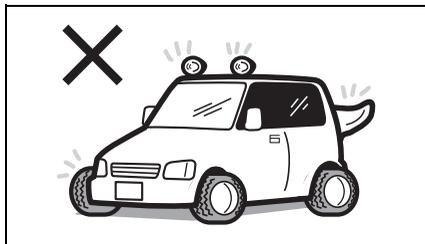

64L20170

### 警告

- この車に適さない部品を取り付ける、あるいは自己流の調整や配線をするなどの改造をしないでください。

火災や事故につながるおそれがあります。また、取扱い、性能、耐久性に悪影響をあたえたり、法令に違反したりするおそれがあります。

- 無線機、ナビゲーション、オーディオ、ETC車載器などの電気製品の取り付け、取り外しをするときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。また、バッテリー端子から電気製品の電源をとったり、アース線を直接つなげたりしないでください。電子部品のはたらきをさまたげたり、火災、故障、バッテリーあがりなどを起こしたりするおそれがあります。
- お車の故障診断コネクターには、指定の点検整備用の故障診断装置のみが接続できます。指定以外の機器を接続すると、電子部品のはたらきをさまたげたり、バッテリーあがりなどを起こしたりするおそれがあります。
- ホイール、ホイールナットは指定のスズキ純正品以外を使用しないでください。走行中にナットがゆるんでホイールが外れるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、燃費や走行安定性が悪化したり、故障の原因となったりします。

### 注記

ディスチャージヘッドライト装備車では、次のような改造をするとオートレベリング機能（自動光軸調整機能）が正常に作動しなくなるおそれがあります。

- サスペンションの改造（車高やサスペンションの硬さ変更）
- 指定サイズ以外のタイヤやホイールの装着

部品の取り付け、取り外し、  
修理をするときは


⚠ 警告

SRSエアバッグ、シートベルトプリテンショナーは、その機能に影響をあたえる部品に手を加えると、思いがけないときに作動したり、必要なときに正常に作動しなかったりすることがあります。

次のような場合は、システムに悪影響をおよぼします。事前にスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

- ハンドルの取り外し、ハンドルまわりの修理など
- センターコンソールの修理、インパネまわり、前席下の修理および電気配線の修理
- オーディオ用品などの取り付け
- ダッシュボード周辺の板金塗装および修理
- 前席の交換およびシートまわりの修理
- センターピラーまわりの修理

アクセサリーの取り付けに気をつけて

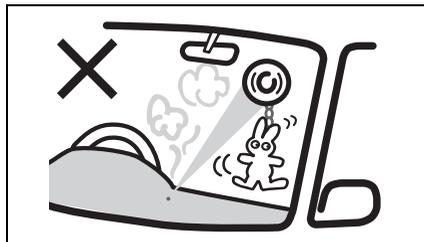

⚠ 警告

窓ガラスにアクセサリーを取り付けないでください。アクセサリーや吸盤が視界をさまたげたり、吸盤がレンズのはたらきをして火災を起したりするおそれがあります。また、SRSエアバッグが作動したときに、アクセサリーが飛んでけがのおそれがあります。

飲み物などをこぼしたときは

⚠ 警告

車内に水などをかけたり、飲み物などをこぼしたりしないでください。次のような部品が故障したり、火災の原因になったりするおそれがあります。万一、飲み物などをこぼした場合は、すみやかにスズキサービス工場にて点検を受けてください。

- SRSエアバッグシステム
- ナビゲーションまたはオーディオ
- スイッチ、配線などの電気部品
- セレクトレバー、シートベルトバックルなどの可動部分


## エンジンオイルを交換するとき

### ■ 定期的に交換する

- 標準的な使用方法では、エンジンオイルは**10,000 km**（ターボ車は**5,000 km**）ごと、または**6か月**ごとのどちらから早い方で交換し、エンジンオイルフィルターは**10,000 km**ごとに交換してください。
- 厳しい条件（シビアコンディション）で使用した場合は、標準的な場合より早めの交換が必要です。  
→ **メンテナンスノート**

### 注記

交換時期を守ってください。劣化したオイルや目詰まりしたフィルターは、エンジン故障や異音の原因となります。交換については、スズキ販売店またはスズキ代理店へお申し付けください。

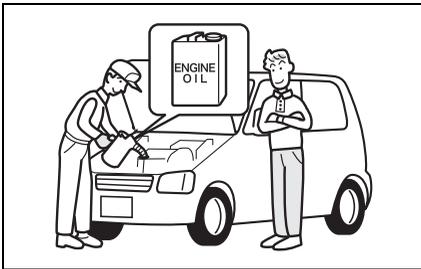

54M3143

### ■ エンジンオイルの規格／粘度

使用するエンジンオイルにより燃費などの性能は左右されるため、次の表1、表2をそれぞれみたますオイルを使用してください。オイルは、スズキ純正オイルのご使用をおすすめします。

→ **8-1ページ（サービスデータ）**

表1

規格		オイル性能
API(※1)/ ILSAC(※2)	SN/GF-5相当	
	SM/GF-4相当	
	SL/GF-3相当	

表2

規格	ターボなし車	ターボ車
SAE粘度 (※3)	0W-16	5W-30
	0W-20	
	5W-30	


- ※1 API 規格とは、アメリカ石油協会が定めた規格でエンジンオイルの品質グレードを表しています。
- ※2 ILSAC 規格とは、International Lubricant Specification Advisory Committeeが定めた自動車用エンジンオイルの規格で、API 規格をベースに省燃費・耐久性などの性能がさらに優れたオイルであることを示します。
- ※3 SAE粘度とは、潤滑油の粘度を定めた規格です。  
左側の数字(Wの付く数字)は低温時の粘度を意味し、この数字が小さいほど寒さに強くエンジンの始動性が良いことを示します。右側の数字は高温時の粘度を意味し、この数字が大きいほど熱に強く、エンジンの保護性能に優れています。

## エコドライブをしましょう

- 3-64ページ  
(エコドライブアシスト照明)
- 3-64ページ (ステータスインフォメーションランプ)
- 3-88ページ (エコ運転表示機能)

## タイヤの空気圧を適正に

- タイヤの空気圧が低いとガソリンを多く消費します。適正な空気圧にしてください。
- この車の指定空気圧は、運転席ドアの開口部に貼付してある「空気圧ラベル」(1)で確認のうえ、調整してください。

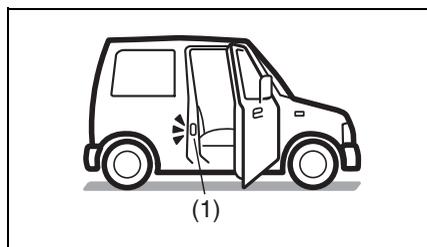

## 不要な荷物は積まない

燃費が悪化したりタイヤが早く摩耗したりするなど、車に悪影響があります。

## 暖機運転は適切に

次のような場合は、数十秒から数分程度の暖機運転を行ってから、走行を開始してください。

- 長期間お車を使用しなかったとき
- 寒冷地などで極低温（ $-10^{\circ}\text{C}$ 以下を目安）にあるとき

上記以外の場合はエコドライブのため、エンジンを始動したらすみやかに走行を開始してください。

## 注記

エンジン始動直後は暖まっていないので、空ぶかしや急発進、急加速をすると、エンジン故障の原因となります。

## アドバイス

状況によって異なりますが、一般的に暖機運転によって、5分間で160mL程度の燃料を消費するといわれています。


## 急発進、急加速、急ブレーキなど「急」のつく運転はしない



---

## 空ぶかしをしない

---

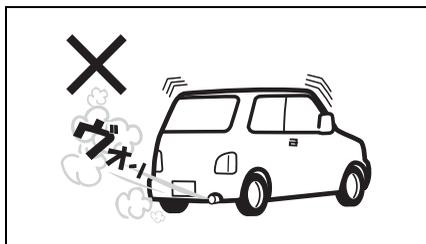

80J064

燃料を消費するだけで、何の効果もありません。

---

## 車速に応じたギヤで走行する

---

低速ギヤを使って高いエンジン回転で走行すると燃費が悪くなります。走行速度に応じた正しいギヤをお使いください。

# 3. 運転する前に

## ● ドアの開閉

キー	3-2
キーレスエントリー	3-4
携帯リモコン	3-7
ドア	3-12

## ● 警報装置

セキュリティアラーム（警報装置）	3-17
------------------	------

## ● ウィンドーの開閉

パワーウィンドー	3-20
----------	------

## ● 各部の調節

ルームミラー	3-24
ドアミラー	3-25
チルトステアリング	3-29

## ● シートの調節

前席シート	3-30
後席シート	3-33
シートの便利な使いかた	3-36

## ● シートベルト

シートベルトについて	3-40
シートベルトの着用のしかた	3-42
シートベルトの取扱いとお手入れ	3-43
シートベルトプリテンショナー（前席のみ）	3-44
シートベルト可変フォースリミッター （前席のみ）	3-45

- **SRSエアバッグ**
  - SRSエアバッグ車を運転するときは…………… 3-46
  - SRSエアバッグシステムの取扱い…………… 3-48
  - SRSエアバッグシステムの作動…………… 3-50
  - SRSエアバッグ警告灯…………… 3-53
  - 廃棄と廃車…………… 3-53
  
- **お子さま用シート**
  - お子さま用シートの選択について…………… 3-54
  - お子さま用シートのシートベルトによる固定… 3-59
  - ISOFIX対応お子さま用シートの固定…………… 3-61
  
- **メーター**
  - メーターの見かた…………… 3-64
  - 警告灯・表示灯の見かた…………… 3-65
  - マルチインフォメーションディスプレイ…………… 3-80
  
- **スイッチの使いかた**
  - ライトスイッチ…………… 3-107
  - フォグランプスイッチ…………… 3-109
  - 光軸調整ダイヤル…………… 3-110
  - 方向指示器スイッチ…………… 3-111
  - 非常点滅表示灯スイッチ…………… 3-111
  - ワイパー／ウォッシャースイッチ…………… 3-112
  - ホーンスイッチ…………… 3-114

## 安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS（アンチロックブレーキシステム）などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。

## キー

キーを紛失したり、車内に閉じ込めたりしないように注意してください。

### 警告

リモコンキーを航空機内へ持ち込む場合は、機内で操作ボタンを押さないでください。また、バッグなどに入れるときは、簡単に操作ボタンが押されないように収納してください。操作ボタンが押されると、電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれがあります。


※リモコンキーは、航空機内での使用が制限される電子機器に該当します。

### アドバイス

盗難などを防ぐため、キーを紛失したときは、すみやかにスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

## キーレスプッシュスタートシステム非装備車

- キーが2本ついています。
- キーは、エンジンの始動・停止のほかに、ドアの施錠・解錠に使用します。
- すべてのキーにイモビライザー機能（車両盗難防止装置）がついています。  
→ 4-4ページ  
(イモビライザーシステム)

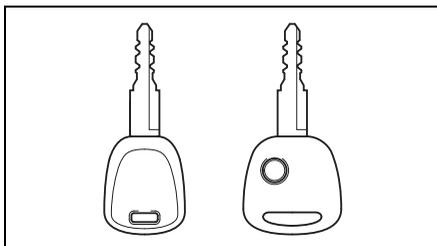

82K047

### 注意

キーホルダーのアクセサリーなどは必要最小限にしてください。アクセサリーを多数付けたり、重いものを付けたりすると、走行中の振動などでエンジンスイッチに差したキーがまわるおそれがあります。

また、大きなアクセサリーを付けていると、ひざや手などが当たってキーをまわしてしまうおそれがあります。

→ 4-2ページ (エンジンスイッチの各位置のはたらき)

注記

キーには、精密な電子部品が組み込まれています。電子部品の故障を防ぐため、次のことをお守りください。

- インパネの上などの高温になるような場所に置かない
- 落下させるなどして、強い衝撃をあたえない
- 水洗いをしたり、水中に入れたりしない
- 磁気を帯びたキーホルダーなどを付けない
- テレビやオーディオなど磁気を帯びた機器の近くに置かない
- 電気医療機器（マイクロ波治療器や低周波治療器など）の近くに置いたり、身につけたまま治療を受けたりしない

アドバイス

- ホームセンターなどでスペアキーを作成しても、イモビライザー機能がないため、ドアの施錠・解錠はできても、エンジンの始動ができません。イモビライザー機能付のスズキ純正のキーにて暗証コードを登録（最大4本）する必要があります。
- キーのご購入、暗証コードの登録については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

キーレスプッシュスタートシステム装備車


- キーはドアの施錠・解錠に使えますが、エンジンの始動・停止には使えません。エンジンの始動・停止には携帯リモコンをご使用ください。

→ 4-9ページ

(エンジンのかけかた)

- 携帯リモコン (1) が2個、リモコンに格納可能なキー (2) が2本ついています。


→ 3-7ページ (携帯リモコン)

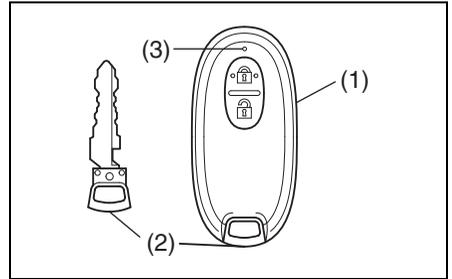

70K006

(3) 作動表示灯

- リモコンに格納されているキー (2) は、ロック解除レバー (4) を ← 方向に引きながら取り出します。

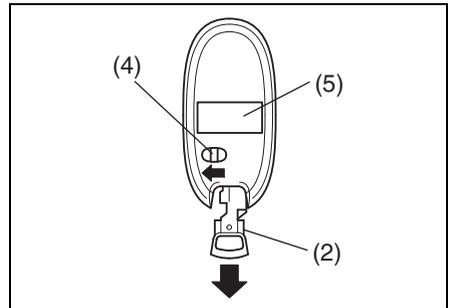

82K283

(5) 適合証明マーク


## アドバイス

- 携帯リモコンには、キーを格納してください。リモコンの電池が消耗しているときや故障したときなどに、ドアの施錠・解錠ができなくなるおそれがあります。
- キーのご購入については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

3

## キーナンバープレート

キーナンバープレート (2) には、キー作成時に必要なキーナンバー (1) が打刻されています。

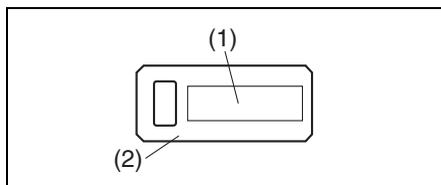

80J1008

## アドバイス

- お客様以外の方にキーナンバーを知られないよう、キーナンバープレートは車両以外の場所に、大切に保管してください。万一、キーを紛失したときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にキーナンバーを伝えてご相談ください。
- お車をおゆずりになるときは、次に所有される方のために、キーナンバープレートをお車のキーとともにお渡しください。

## キーレスエントリー

車から約 2 m 以内の範囲で、リモコンキーの操作部を押すと、すべてのドアを施錠・解錠できます。

- 施錠したときは、ドアハンドルを引いて施錠されているか確認してください。

## 警告

火災や盗難などの事故防止のため、車から離れるときは、エンジンを止めてドアを施錠してください。

## 注記

リモコンキーには、精密な電子部品が組み込まれています。電子部品の故障を防ぐため、次のことをお守りください。

- インパネの上などの高温になるような場所に置かない
- 落下させるなどして、強い衝撃をあてない
- 水洗いをしたり、水中に入れたりしない

アドバイス


- キーレスエントリーの作動距離は、周囲の影響で変わることがあります。また、強い電波などが発生している場所では、キーレスエントリーが作動しないことがあります。
- 少しの間でも車から離れるときは、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難のおそれがあります。
- リモコンキーでドアの施錠・解錠ができないときは、キーを使って施錠・解錠をしてください。
- キーレスエントリーが正しい距離で作動しないときは、電池の消耗が考えられます。

→ 6-8ページ

(リモコンキーの電池交換)

- リモコンキーを必要以上に操作すると、電池の消耗が早まります。
- リモコンキーのご購入、暗証コードの登録については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

キーレスプッシュスタートシステム非装備車

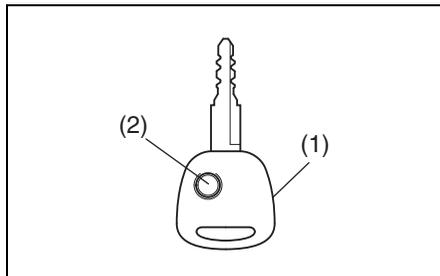


82K236

(1) リモコンキー (2) 操作部

アドバイス

- 次のようなときは、キーレスエントリーが作動しません。
  - いずれかのドアが開いていると、施錠できません。(解錠はできます)
  - エンジンスイッチにキーを差し込んでいるとき。
- 1台の車両で、4個のリモコンキーまで登録できます。

## キーレスプッシュスタートシステム装備車

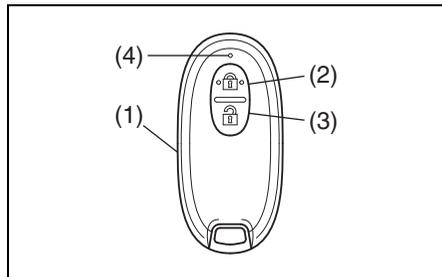

70K016

- (1) リモコンキー(携帯リモコン)
- (2) 操作部(ロックスイッチ)
- (3) 操作部(アンロックスイッチ)
- (4) 作動表示灯

### ⚠️ アドバイス

- 次のようなときは、キーレスエントリーが作動しません。
  - いずれかのドアが開いていると、施錠できません。(解錠はできます)
  - 車外ブザーが“ピー”と約2秒間鳴ります。
  - エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のとき。
- 1台の車両で、4個のリモコンキー(携帯リモコン)まで登録できます。

## アンサーバック機能

キーレスエントリーによるドアの施錠・解錠を知らせる機能です。

アンサーバック機能	初期設定 (工場出荷時)		設定切替え時	
	ロック (施錠)	アンロック (解錠)	ロック (施錠)	アンロック (解錠)
非常点滅表示灯	1回点滅	2回点滅	/	/
室内灯 (スイッチがDOOR位置)	/	約10秒間点灯	2回点滅	約10秒間点灯

- キーレスエントリーの作動と同時に室内灯を点灯または点滅させたい場合は、室内灯スイッチをDOOR位置にします。
- 室内灯が約10秒間点灯したあとは、徐々に減光しながら消灯します。  
→ **5-7ページ(室内灯)**
- キーレスプッシュスタートシステム装備車の場合、車外ブザーも鳴ります。

アンサーバック機能	初期設定 (工場出荷時)		設定切替え時	
	ロック (施錠)	アンロック (解錠)	ロック (施錠)	アンロック (解錠)
車外ブザー	1回吹鳴	2回吹鳴	/	/

- ディスチャージヘッドライト装備車は、解錠したとき車幅灯と尾灯も15秒間点灯します。また、フォグランプ装備車は、フォグランプスイッチがONの位置にあるとフォグランプも点灯します。

📌アドバイス

- アンサーバック機能の設定切替え（カスタマイズ）については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- キーレスプッシュスタートシステム装備車は、リクエストスイッチで施錠・解錠したときにも、アンサーバック機能が作動します。また、次の合図が別々にカスタマイズできます。
  - ・非常点滅表示灯／室内灯による合図
  - ・車外ブザーによる合図

タイマーロック機能

盗難防止のため、自動的にドアを施錠する機能です。

- キーレスエントリーで解錠したあと、約 30 秒以内にいずれのドアも開けなかったときに自動的にドアを施錠します。
- タイマーロック機能が作動すると、セキュリティアラームが自動的にセットされます。（警報なしモード時を除く）  
→ 3-17ページ  
（セキュリティアラーム）

📌アドバイス

キーレスプッシュスタートシステム装備車は、リクエストスイッチで解錠したときにも、タイマーロック機能が作動します。

携帯リモコン

タイプ別装備

すべてのドアが閉まっているときに、前席ドアまたはバックドアにあるリクエストスイッチを押すと、所持している携帯リモコンが車両と電波で通信を開始し、照合がとれるとドアの施錠・解錠が可能となります。

また、そのほかに次の機能があります。

- キーレスエントリー  
→ 3-4ページ（キーレスエントリー）
- エンジンスイッチによる始動および電源の切替え  
→ 4-5 ページ（キーレスプッシュスタートシステム）
- イモビライザー（車両盗難防止装置）  
→ 4-4ページ  
（イモビライザーシステム）


注記

携帯リモコンが発信する電波が、携帯電話やほかのリモコンなどの無線通信機器に影響をあたえることがあります。必要以上に携帯リモコンやリクエストスイッチ、エンジンスイッチの操作をしないでください。

## アドバイス


- 携帯リモコンは運転者が所持し、管理してください。車内にリモコンを置き忘れないでください。
- 盗難などを防ぐため、携帯リモコンを紛失したときは、すみやかにスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- 携帯リモコンは車両と通信するとき、外的影響を受けやすい微弱な電波を使用しています。次のような使用環境では、正常に作動しないことがあります。
  - 近くにテレビ塔や発電所、放送局など強い電波やノイズを発生する設備がある
  - 携帯電話、無線機などの無線通信機器やノートパソコンなどと一緒に所持している
  - 携帯リモコンが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
  - 近くで他車のキーレスエントリーが使用されている
  - コインパーキングに駐車している（車両検出用の電波の影響があるため）

携帯リモコン (1) が 2 個、リモコンに格納可能なキー (2) が 2 本ついています。

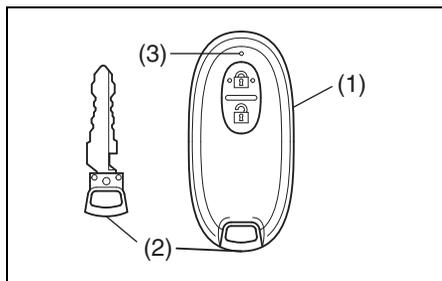

(3) 作動表示灯

- リモコンに格納されているキー (2) は、ロック解除レバー (4) を ← 方向に引きながら取り出します。

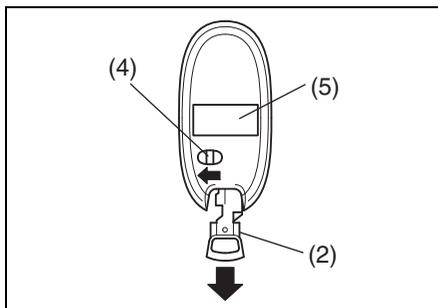

82K283

(5) 適合証明マーク

## 注意

携帯リモコンの分解（電池交換時を除く）や修理、改造をしないでください。発火や感電、けがのおそれがあります。また、法律により処罰されることがあります。

## 注記

携帯リモコンには、精密な電子部品が組み込まれています。電子部品の故障を防ぐため、次のことをお守りください。

- インパネの上などの高温になるような場所に置かない
- 落下させるなどして、強い衝撃をあてえない
- 水洗いをしたり、水中に入れたりしない
- 磁気を帯びたキーホルダーなどを付けない
- テレビやオーディオなど磁気を帯びた機器の近くに置かない
- 電気医療機器（マイクロ波治療器や低周波治療器など）の近くに置いたり、身につけたまま治療を受けたりしない

アドバイス

- 適合証明マークの消去、改ざんをしないでください。法律により処罰されることがあります。
- 携帯リモコンには、キーを格納してください。リモコンの電池が消耗しているときや故障したときなどに、ドアの施錠・解錠ができなくなるおそれがあります。
- 1台の車両で、4個の携帯リモコンまで登録できます。
- 電池の寿命は使用状況によりますが約2年です。

→ 6-8ページ

(リモコンキーの電池交換)

- 携帯リモコンは、車両と通信するために常時受信動作をしています。強い電波を受信し続けたとき、電池を著しく消耗することがあります。  
(テレビやパソコンなどの強い電波を発信する電化製品の近くに置いたときなど)
- 携帯リモコンのご購入、暗証コードの登録については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

■ 携帯リモコン電池消耗警告

携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを **ON** にしたときに、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。電池交換のうえ、警告をリセットしてください。

→ 3-98 ページ (マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ)

→ 6-8ページ

(リモコンキーの電池交換)


アドバイス

設定の切替え (カスタマイズ) をすると、メッセージを表示させなくすることもできます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

リクエストスイッチによる  
ドアの施錠・解錠

すべてのドアが閉まっているときに、所持している携帯リモコンが「リクエストスイッチの作動範囲」(3-10 ページ参照) に入っていると、リクエストスイッチを押すごとに、すべてのドアを施錠・解錠できます。

- 施錠したときは、ドアハンドルを引いて施錠されているか確認してください。

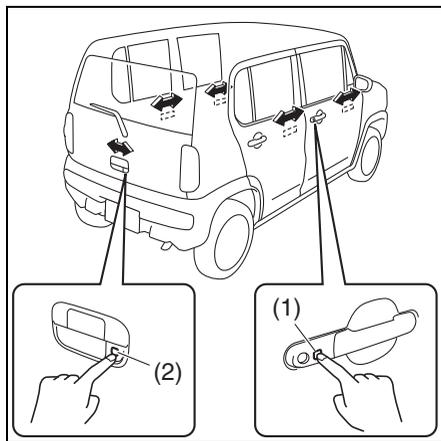

- (1) 前席ドアのリクエストスイッチ
- (2) バックドアのリクエストスイッチ

## ⚠ 警告


火災や盗難などの事故防止のため、車から離れるときは、エンジンを止めドアを施錠してください。

### 📌 アドバイス

- 次のようなときは、リクエストスイッチが作動しません。
  - いずれかのドアが開いている
  - エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のとき
- リクエストスイッチでドアの施錠・解錠をすると、アンサーバック機能やタイマーロック機能が作動します。
  - 3-6ページ (アンサーバック機能)
  - 3-7ページ (タイマーロック機能)
- 少しの間でも車から離れるときは、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難などのおそれがあります。

## リクエストスイッチの作動範囲 (車外)

前席ドアまたはバックドアにあるリクエストスイッチ付近から半球状に周囲約80 cm以内です。

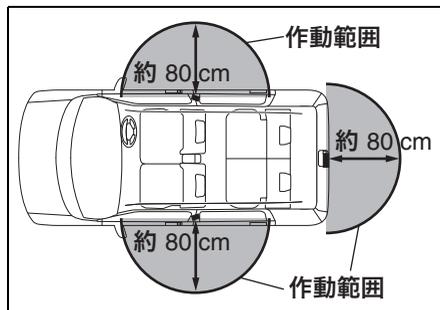

82K266

### 📌 アドバイス

- 「リクエストスイッチの作動範囲」で携帯リモコンを所持していても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、リクエストスイッチが作動しない場合があります。
  - 携帯リモコンの電池が消耗している
  - 携帯リモコンが強い電波やノイズの影響を受けている
  - 携帯リモコンが金属製のものと接していたり、覆われていたりしている
  - 携帯リモコンがドアに近づきすぎている
  - 携帯リモコンが地面の近くや高い位置にあったり、お尻のポケットの中などにあたりして、リクエストスイッチから離れている
- 車内に予備の携帯リモコンがあると、そのリモコンが検知され、リクエストスイッチが正常に作動しなくなるおそれがあります。

## リクエストスイッチ未作動 警告ブザー

次のようなときは車外ブザーが“ピー”と約2秒間鳴って、リクエストスイッチが未作動であることを警告します。

- エンジンスイッチが **ACC** または **ON** の状態で、すべてのドアを閉め、リクエストスイッチを押したとき
- エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にしたあと、次のような状況でリクエストスイッチを押したとき
  - 携帯リモコンを車内に置き忘れている
  - いずれかのドアが開いている
 → **3-71ページ (半ドア警告灯)**

エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にして携帯リモコンを車外に持ち出し、すべてのドアを完全に閉めたことを確認してから、再度リクエストスイッチを押してください。

## 携帯リモコン閉じ込み防止機能

「キーを使わない施錠」(3-15ページ参照)で、携帯リモコンを閉じ込めてしまうのを防止する機能です。


- 携帯リモコンを車内に置き忘れた状態で、「キーを使わない施錠」ですべてのドアを施錠しようとする、自動的にすべてのドアが解錠されます。

## アドバイス

- 「キーを使わない施錠」をするときは、携帯リモコンが手元にあるか確認してください。リモコンを閉じ込めてしまうおそれがあります。
- エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のときは、携帯リモコンの位置に関係なく、携帯リモコン閉じ込み防止機能が作動します。
- 鉛バッテリーが完全にあがっているときや接続されていないときは、携帯リモコン閉じ込み防止機能は作動しません。

## リクエストスイッチ未作動警告 ブザー/携帯リモコン閉じ込み 防止機能の検知範囲 (車内)

「車内の検知範囲」(1)は、インパネの上や荷室などを除く車室内です。

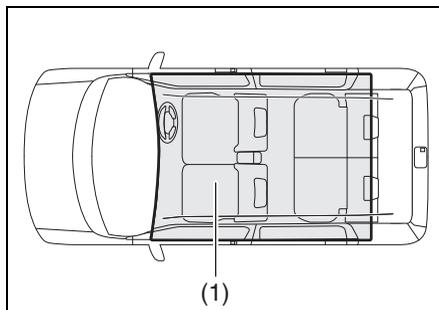

81M40230

## アドバイス

- 「**車内の検知範囲**」に携帯リモコンがあっても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、リクエストスイッチ未作動警告ブザーや携帯リモコン閉じ込み防止機能が作動しない場合があります。
  - 携帯リモコンの電池が消耗している
  - 携帯リモコンが強い電波やノイズの影響を受けている
  - 携帯リモコンが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
  - 携帯リモコンが奥まったところや収納スペースなどにある
    - 5-9ページ  
(インパネ収納スペース)
    - 5-12ページ  
(ドリンクホルダー)
    - 5-15ページ  
(そのほかの装備)
- 携帯リモコンがメーターパネルの手前やサンバイザー、床にある
- 「**車内の検知範囲**」に携帯リモコンがなくても、次のような状況にあるとリモコンが検知され、リクエストスイッチ未作動警告ブザーや携帯リモコン閉じ込み防止機能が作動する場合があります。
  - 車外に携帯リモコンがあっても、ドアに近づきすぎている
  - 携帯リモコンがインパネの上や荷室にある

## ドア

### 警告

- ドアを閉めるときは、シートベルトや荷物などをはさまないようにしてください。半ドア状態になって、走行中にドアが開くおそれがあります。
- エンジンをかけた状態で、バックドアを開けたままにしないでください。排気ガスが車内に侵入して、一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- 火災や盗難などの事故防止のため、車から離れるときは、エンジンを止めドアを施錠してください。

### 注意

- ドアの開閉は、お子さまではなく大人が行ない、手、足、頭などをはさまないように気をつけてください。
- ドアを開けるときは、後ろからの車に注意してください。とくに風が強い日は注意してください。
- バックドアを開けるときは、完全に開けてください。開けかたが不十分な場合、思わぬときに閉まって、けがのおそれがあります。
- エンジンがかかっているときは、排気管の真後ろでバックドアを開閉しないでください。やけどなどのおそれがあります。

アドバイス


- 少しの間でも車から離れるときは、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難のおそれがあります。
- セキュリティアラームのセット状態およびドアの開けかたによっては、警報が作動する場合があります。  
→ 3-17ページ  
(セキュリティアラーム)

キー操作による車外からの  
施錠・解錠

- 3-4ページ (キーレスエントリー)
- 3-7ページ (携帯リモコン)

■ 運転席ドア


キーを差し込んで車の前方向にまわすと施錠、後ろ方向にまわすと解錠できます。

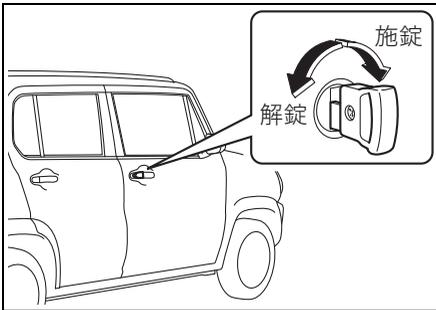

■ バックドア


運転席ドアにキーを差し込んで車の前方向にまわすと施錠、後ろ方向にまわすと解錠できます。

- バックドアを開けるときは、解錠後、ドアハンドル (1) を手前に引きながらドアを持ち上げます。

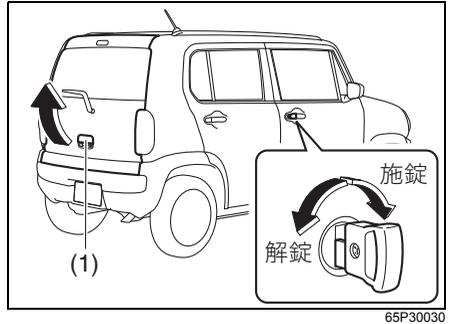

バックドアを閉めるときは


ドア下面右側の手かけ部 (2) を持って引き下げます。最後はドアを外側から手で、少し勢いをつけて押し付けます。

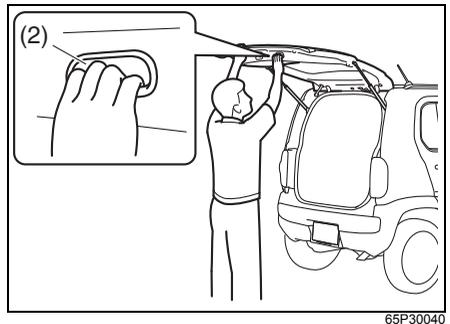

## ⚠ 注意

バックドアをささえているダンパーステー (3) の損傷や作動不良を防ぐため、次のことをお守りください。ステーが円滑に動かなくなったり、バックドアを開けたときに、保持できなくなったりするおそれがあります。

- ステーのロッド部 (ドア開閉時に摺動する棒部分) に傷をつけたり、泥やビニール片、テープなどの異物を付着させたりしないでください。
- ステーに手をかけたり、ものをかけたりしないでください。

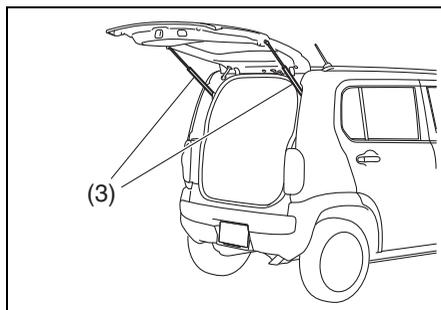


65P30050

## 車内からの施錠・解錠

### ■ 前席ドア、後席ドア

ドアを閉めてロックレバー (1) を施錠側 (車の前方向) にすると施錠、解錠側 (車の後ろ方向) にすると解錠できます。

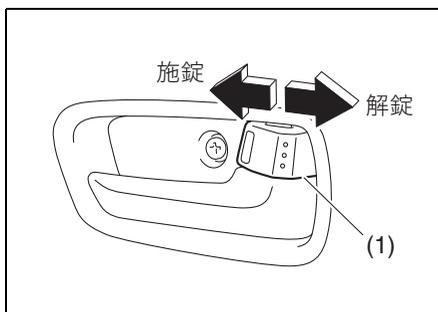

65P30060

### ⚡ アドバイス


解錠時、ロックレバーの赤い表示が見えます。目安としてください。

### ■ バックドア

故障や鉛バッテリーあがりなどでバックドアが解錠できないときは、スズキサービス工場で点検を受けてください。

緊急を要するときは、次の手順で解錠すると同時にドアを開けることができます。

- 1 バックドアのロック機構部にあるカバー (2) を開きます。

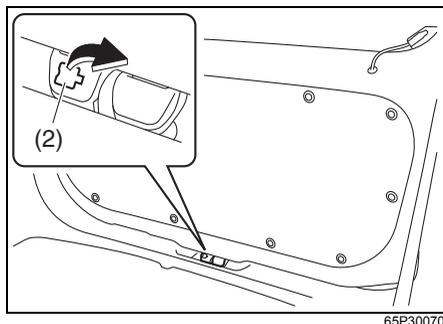


65P30070

⚠️ アドバイス

カバーは小さい部品のため、紛失にご注意ください。

- 2 レバー (3) をマイナスドライバー (市販品) などで図の矢印方向に操作すると、バックドアが解錠と同時に開きます。

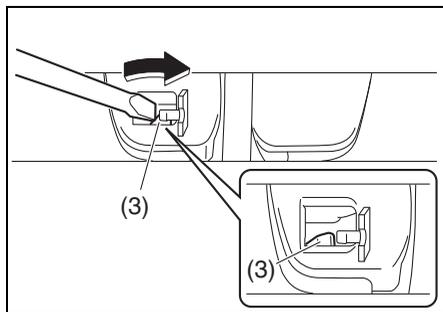

65P30080

キーを使わない施錠


⚠️ アドバイス

- 「キーを使わない施錠」をするときは、キーが手元にあるか確認してください。キーを閉じ込めてしまうおそれがあります。
  - キーレスプッシュスタートシステム装備車の場合、次のような状況では、「キーを使わない施錠」ができません。
    - 携帯リモコンが車内にある
    - エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のとき
- **3-11ページ**  
(携帯リモコン閉じ込み防止機能)

3

■ 前席ドア


ロックレバー (1) を施錠側 (車の前方向) にして、ドアハンドル (2) を引いたままドアを閉めると施錠できます。

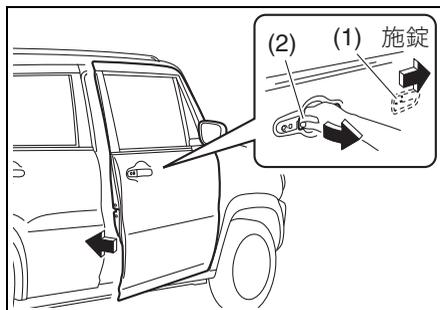

65P30090

## ■ 後席ドア

ロックレバー (1) を施錠側 (車の前方向) にして、ドアを閉めると施錠できます。


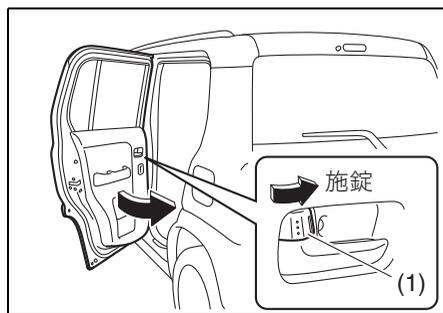


3

## キーまたはロックレバー操作によるパワードアロック

- 3-4ページ (キーレスエントリー)
- 3-7ページ (携帯リモコン)

運転席ドアをキー (1) またはロックレバー (2) 操作で施錠・解錠すると、助手席/後席/バックドアも同時に施錠・解錠します。

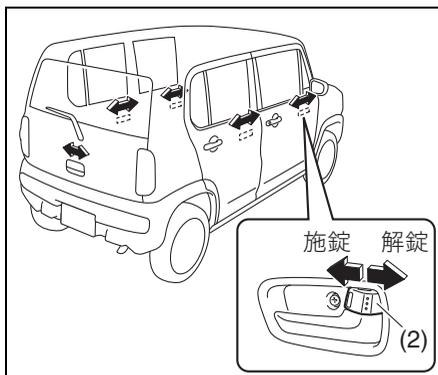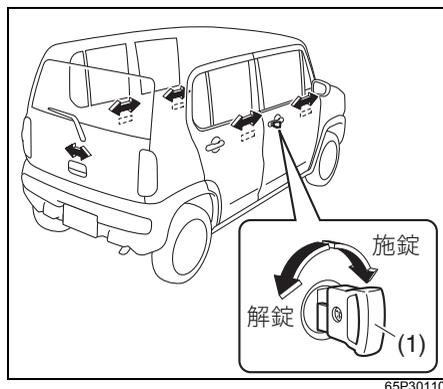

## ⚠️ アドバイス

キーレスプッシュスタートシステム装備車の場合、いずれかのドアが開いていると、キーまたは運転席ドアのロックレバー操作で施錠できない場合があります。

- 3-11ページ (携帯リモコン閉じ込み防止機能)

## ■ ドアロック解除機能

衝突などで SRS エアバッグが作動すると、自動的にすべてのドアロックを解除します。


## ⚠️ アドバイス

エアバッグが作動したときでも、ドアロックモーターの配線やモーター自体が損傷した場合は、ドアロック解除機能が作動しません。

## チャイルドプルーフによる 施錠・解錠

車内から後席ドアが開かないようにできます。お子さまなどによるドア誤開放を防止するために使用してください。

- 後席ドアにあるレバー (1) を **LOCK** (開かない) の位置にして、ドアを閉めます。車内からはドアが開きません。
- 外からドアを開けることは可能です。

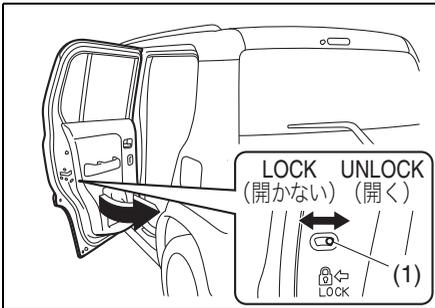

65P30480

### ⚠️アドバイス

万一、車内から開ける場合は、窓から手を出して外側のドアハンドルをご使用ください。

## セキュリティアラーム (警報装置)

セキュリティアラームは、ドアをキーレスエントリーまたはキーレスプッシュスタートシステム装備車のリクエストスイッチで施錠すると、約 20 秒後にセットされます。

セット状態にて、キーレスエントリーまたはリクエストスイッチ以外のもの (※) で解錠し、いずれかのドアを開けると、警報が作動して周囲に異常を知らせます。

※キーやロックレバーを含む

- 工場出荷時は、<警報モード>になっています。任意で<警報なしモード>に切り替えてください。  
→ **3-19ページ**  
(モード設定の切替えのしかた)

- 警報を誤作動させたときは  
→ **3-18ページ**


(警報の停止のしかた)

### ⚠️アドバイス

- セキュリティアラームは、一定の条件下で警報を発する機能です。室内への侵入を防ぐ機能はありません。
- アラームのセット中は、ドアを必ずキーレスエントリーまたはリクエストスイッチで解錠してください。キーを使ってドアを解錠すると、警報が作動します。
- 車を貸すときや、セキュリティアラームを知らない方が運転するときは、作動についてよく説明するか、アラームを<警報なしモード>に切り替えてください。誤って警報を作動させると、周囲への迷惑になります。
- アラームをセットしていても、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難のおそれがあります。

### セキュリティアラームのセットのしかた (警報モード時)

ドアをキーレスエントリーまたはリクエストスイッチで施錠してください。セキュリティアラームインジケーター(1)が小刻みに点滅し、約20秒後にアラームがセットされます。セット中は、セキュリティアラームインジケーターが2秒間隔で点滅します。

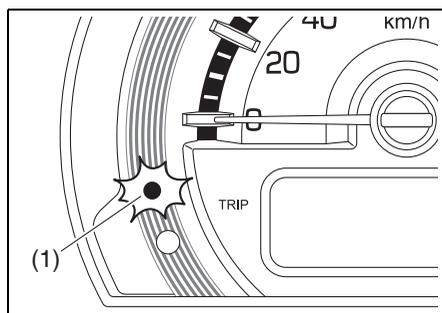

65P30130

#### アドバイス

- 警報の思わぬ作動を防ぐため、車内に人が残っているときはアラームをセットしないでください。車内の人々がロックレバーで解錠し、ドアを開けた場合にも警報が作動します。
- すべてのドアをキーまたはロックレバーで施錠すると、アラームがセットされません。
- タイマーロック機能が作動すると、約20秒後にアラームが自動的にセットされます。(警報なしモード時を除く)  
→ 3-7ページ

(タイマーロック機能)

### セキュリティアラームの解除のしかた

ドアをキーレスエントリーまたはリクエストスイッチで解錠してください。アラームが解除され、セキュリティアラームインジケーターが消灯します。

### 警報の停止のしかた

警報を誤作動させたときは、エンジンスイッチを **[ON]** にしてください。警報を途中で停止できます。

#### アドバイス

- 警報を停止した場合でも、ドアをキーレスエントリーまたはリクエストスイッチで施錠すると、約20秒後にアラームが再びセット状態となります。
- アラームセット状態または警報作動状態で鉛バッテリー端子を外すと、警報が停止します。ただし、再度バッテリー端子を接続すると、警報が作動します。
- 警報が終了しても、アラームの解除をせずにいずれかのドアを開けると、再び警報が作動します。

### 駐車時に警報が作動した場合

盗難などにより警報が作動した場合、エンジンスイッチを **[ON]** にすると、セキュリティアラームインジケーターが約8秒間小刻みに点滅し、室内ブザーが4回鳴ります。盗難にあっていないか車の中を確認してください。

## セキュリティアラームモード

＜警報モード＞と＜警報なしモード＞の2つのモードがあります。警報の作動は次のようになります。

### ＜警報モード＞（工場出荷時）

非常点滅表示灯が約40秒間点滅するとともに、室内ブザーが約10秒間断続的に鳴ります。室内ブザーが鳴り終わると、ホーンが約30秒間断続的に鳴ります。作動中は、セキュリティアラームインジケータも点滅します。

### ＜警報なしモード＞

警報は作動しません。


## モード設定の切替えのしかた

セキュリティアラームが解除されている状態で、次の手順で切り替えてください。


**1** 運転席にすわり、すべてのドアが閉まっているか確認します。

- いずれかのドアが開いていると、半ドア警告灯が点灯します。  
→ 3-71ページ（半ドア警告灯）

**2** ロックレバー（1）を解錠側（車の後ろ方向）にします。ライトスイッチをOFF（2）の位置にします。

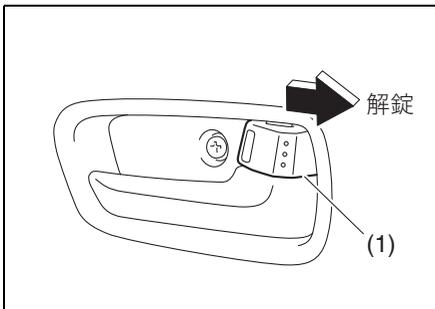

81M30280

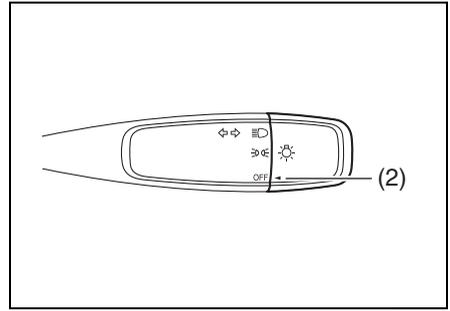


72M2025

- 上図のライトスイッチは代表例です。お車のタイプにより異なります。  
→ 3-107ページ（ライトスイッチ）


※次の**3**から**4**までの一連の手順は、15秒以内に完了してください。

**3** ライトスイッチをONの位置にまわし、OFFの位置にもどします。この操作を4往復行ないます。

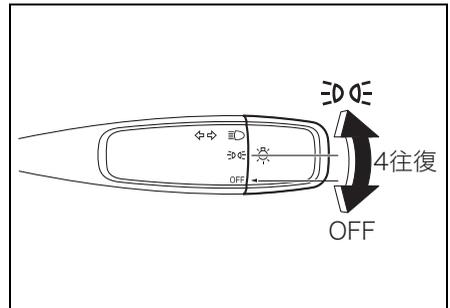

72M2026

- 4 ロックレバー (1) を施錠側 (車の前方向) にし、解錠側 (車の後ろ方向) にもどします。この操作を 3 往復行ないます。

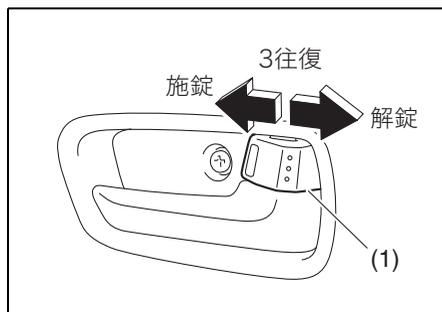

81M30290

前記の手順を行なうと、モード設定が次表の順で切り替わります。また、設定確認ブザーの回数によって設定状態が確認できます。

モード設定状態	設定確認ブザー
警報なしモード	1回
	↕
警報モード	4回

- ③から④までの操作が正しく行なわれなかったり、15秒以内にできなかったりしたときは、モード設定が切り替わらず、設定確認ブザーが鳴りません。はじめからやり直してください。

## パワーウィンドー

エンジンスイッチが **ON** のときに、パワーウィンドースイッチ (1) を操作すると、ウィンドーの開閉ができます。



81M30981

## 警告

- ウィンドーの開閉操作をするとき、誤って手足や首などが挟み込まれるおそれがあります。
  - 運転者はご自身だけでなく他の乗員にもウィンドー開閉操作に注意を払わせてください。
  - お子様にはウィンドースイッチを操作させないでください。
  - お子様を乗せているときは常にウィンドーロックスイッチをロック位置にしてください。
    - 3-21 ページ (ウィンドーロックスイッチ)
  - 車から離れるときは必ずエンジンスイッチを OFF にし、キーを携帯してお子様と一緒に離れてください。

- 窓から手を入れてパワーウインドースイッチを操作しないでください。手や首をはさむおそれがあります。

## ⚠ 注意

ウインドーガラスを開閉するときは、ガラスに触れないでください。巻き込まれるおそれがあります。

## 注記

鉛バッテリー保護のため、エンジンがかかっているときにウインドーを開閉してください。

## 📌 アドバイス


走行中に後席ウインドーだけを開けていると、耳を圧迫するような音が発生する場合があります。これは開いているウインドー周辺の気圧変動にもなる現象で、異常ではありません。空のビンなどの口に、横から息を吹きかけたときに音が鳴る現象と同じです。後席ウインドーを開けたままでこの音を軽減したい場合は、次のような方法があります。

- 前席ウインドーも開ける。
- 後席ウインドーの開き具合を変える。例えばウインドーが全開なら半開にする。

## ウインドーロックスイッチ

運転席ドアにあるウインドーロックスイッチの **ロック** 側を押すと、助手席/後席ウインドーの開閉ができなくなります。

- ロックを解除するときは、ウインドーロックスイッチの **解除** 側を押します。

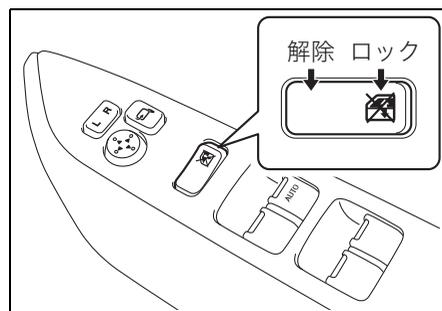

65P30140

3

## ⚠ 警告

お子さまにはパワーウインドースイッチを操作させないでください。お子さまが誤って操作すると、重大な傷害につながるおそれがあります。お子さまを乗せているときは、ウインドーロックスイッチを **ロック** 位置にしてください。


## 📌 アドバイス

ウインドーロックスイッチが **ロック** 位置のときでも、運転席ウインドーは開閉できます。

## 運転席での開閉

運転席で各席のウィンドーの開閉ができます。

- ウィンドースイッチを操作している間だけ開閉します。スイッチから手を離すと、ウィンドーはその位置で止まります。（運転席ウィンドーのオート機構を除く）

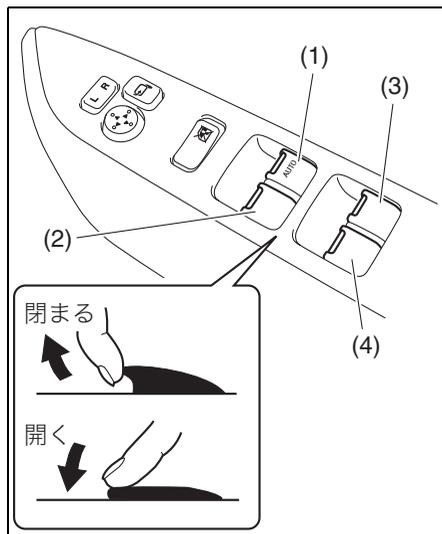

- (1) 運転席ウィンドースイッチ  
（オート機構付）
- (2) 助手席ウィンドースイッチ
- (3) 右後席ウィンドースイッチ
- (4) 左後席ウィンドースイッチ

## ■ 運転席ウィンドーのオート機構

運転席ウィンドースイッチを強く操作すると、オート機構が作動してスイッチから手を離しても自動で全開または全閉します。

途中で止めたいときは、操作した方向と逆の方向に軽く操作します。

## ■ 運転席ウィンドーのオフディレイタイマー機能

運転席ウィンドーは、エンジンスイッチを **ON** の位置から **ACC** または **LOCK** (OFF) にしたあとも、30 秒以内は開閉が可能です。

### アドバイス

- 30 秒以内でも、運転席ドアを開けて閉めると、運転席ウィンドーの開閉ができません。
- 運転席ウィンドーの開閉が可能な間は、運転席ウィンドースイッチの“**AUTO**”の文字が点灯しています。

## ■ はさみ込み防止機構

運転席ウィンドーには安全装置として、はさみ込み防止機構があります。

- オート機構を作動させて自動で閉めているときに、異物をはさみ込むなどしてウィンドーに一定以上の負荷がかかると、ウィンドーの動く方向が反転し、少し開いて停止します。（過負荷検知方式）

### 警告

はさまれる異物の形状や硬さ、はさまれかたによっては過負荷検知されず、はさみ込み防止機構が作動しない場合があります。重大な傷害を受けるおそれがありますので、十分に注意して開閉操作を行なってください。

**注意**

はさみ込み防止機構は、スイッチを引き上げ続けた状態では作動しません。また、閉まりきる直前は、はさみ込みを検知できない領域があります。指などはさまないように気をつけてください。

**アドバイス**

- ウインドーの故障で、はさみ込み防止機構が作動し、自動で閉めることができない場合があります。この場合、運転席ウインドースイッチを引き上げ続けると、完全に閉めることができます。
- 悪路などを走行中にウインドーを自動で閉めると、衝撃や荷重がウインドーに加わって、はさみ込み防止機構が作動することがあります。

**はさみ込み防止機構の初期設定が必要なとき**

次のような場合は、運転席ウインドーが自動で開かなくなるとともに自動で閉めたときに、はさみ込み防止機構が作動しなくなってしまいます。

「初期設定のしかた」をお読みになり、初期設定を行ってください。

→ **3-23ページ (初期設定のしかた)**

- 鉛バッテリーの端子を外したとき
- 鉛バッテリーあがりがおきたとき
- 鉛バッテリーを交換したとき
- ヒューズを点検・交換したとき

→ **7-19ページ**

(ヒューズが切れたときは)

**警告**

はさみ込み防止機構は、必ず初期設定してください。初期設定が完了するまでは、はさみ込み防止機構が作動しません。

**アドバイス**

運転席ウインドーが自動で開くことも閉めることもできなくなった場合も、初期設定を行なってください。

**初期設定のしかた**

はさみ込み防止機構の初期設定は次の手順で行なってください。

- 1 エンジンを始動します。
- 2 運転席ウインドースイッチを押し続け、ウインドーを完全に開けます。
- 3 運転席ウインドースイッチを引き上げ続け、ウインドーを完全に閉めます。
- 4 そのままスイッチを2秒以上引き上げ続けます。
- 5 運転席ウインドーが自動開閉できるようになったか確認します。

- 手順①～④を何度繰り返しても運転席ウインドーが自動開閉できない場合、システムの異常が考えられます。スズキサービス工場にて点検を受けてください。

## 助手席、後席での開閉

自席のウインドーを開閉できます。

- ウィンドースイッチを操作している間だけ開閉します。スイッチから手を離すと、ウインドーはその位置で止まります。
- お子さまを乗せているときは、運転席ドアのウインドーロックスイッチを **ロック** 位置にしてください。

→ **3-21ページ**  
(ウインドーロックスイッチ)

3




65P30780

### ⚠️ アドバイス

ウインドーロックスイッチが **ロック** 位置のときは、助手席/後席ウインドーの開閉ができません。

## ルームミラー

ミラーの本体を持って角度を調節します。

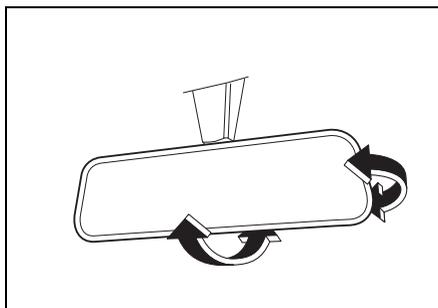

### ⚠️ 警告

必ず走行前に調節してください。走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ドアミラー



**警告**


必ず走行前に調節してください。走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。

### 角度の調節

#### ■ 手動

タイプ別装備

ミラー鏡面を指で押して調節します。

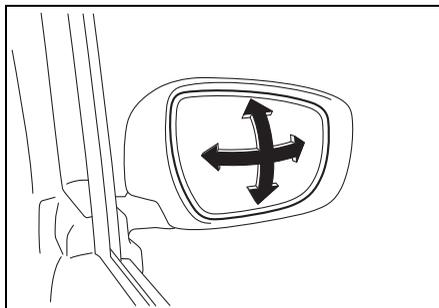


65P30160

#### ■ ドアミラー角度調節スイッチ

タイプ別装備

エンジンスイッチが **ACC** または **ON** の位置にあるときに使用できます。

- 1 左右切替えスイッチ (1) を、調節したいミラーの側に押します。
- 2 角度調節スイッチ (2) を押して、上下左右にミラーを動かします。

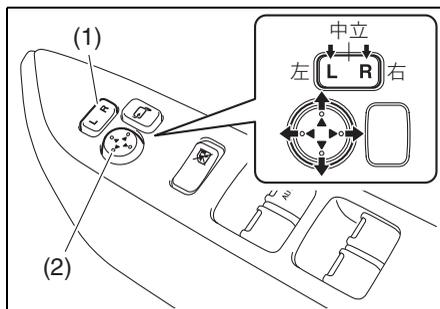

65P30170


#### ⚠️ アドバイス

調節後は、左右切替えスイッチを中立の位置へもどしてください。

## 格納

狭い場所で駐車するときなどに、ドアミラーを車の後ろ方向に格納できます。

- 電動で格納するときは、次の「**ドアミラー格納スイッチ**」をお読みください。

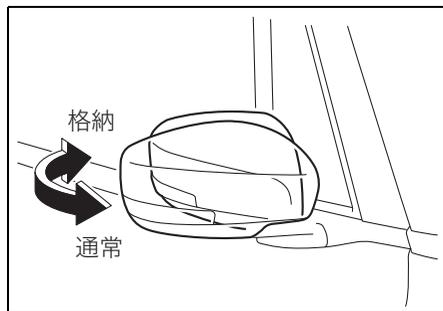

- 上図のドアミラーは代表例です。お車のタイプにより異なります。

### ▲ 注意

- ドアミラーを倒したまま走行しないでください。後方の確認ができず、事故を起こすおそれがあります。
- ドアミラーは車体より張り出しています。ドアミラーを車外の人やものに当てないように気をつけてください。

### 注記


電動格納ドアミラー装備車の場合、エンジンスイッチが **ACC** または **ON** の位置にあるときは、手でドアミラーを動かさないでください。故障の原因となります。

## ■ ドアミラー格納スイッチ

### タイプ別装備

エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のときに使用できます。

- 格納スイッチを押すごとに、格納と通常の位置に切り替わります。

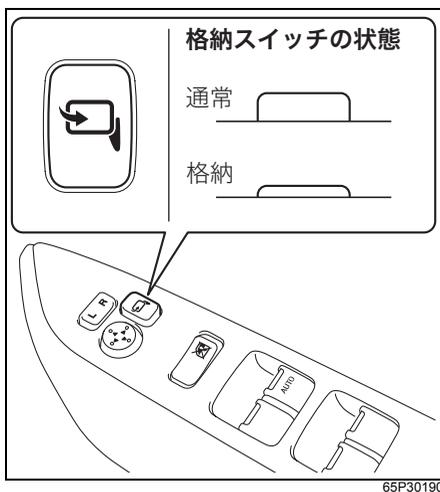

- 格納スイッチが通常的位置で、ドアミラーが車の前方向に倒れていると、エンジンスイッチを **ACC** または **ON** にしたときに、ドアミラーがさらに車の前方向に倒れてしまいます。ドアミラーをもとの状態にもどすときは、一度格納操作をしてください。

### ▲ 注意

- ドアミラーを動かすときは、次のことに注意してください。けがをしたり、ミラーが破損したりする原因となります。
  - ドアミラーの周囲に人やものがないか確認する
  - 動いているドアミラーに触れない

●格納スイッチでドアミラーを格納したときは、手でドアミラーを通常的位置にもどさないでください。ドアミラーの固定が不完全になるため、走行中の振動や走行風などでドアミラーが動くおそれがあります。その場合は、スイッチを通常的位置に押し、確実にドアミラーを固定してください。

- 通常的位置にもどすときは、エンジンスイッチを **ACC** または **ON** にします。
- 工場出荷時は、作動する設定になっています。任意で停止に切り替えてください。  
→ 3-28ページ (リモート格納ミラーの停止・作動の切替えのしかた)

**注記**

ドアミラーが凍結しているときは、手で動かすことが可能かを確認してから、格納スイッチの操作を行なってください。凍結したまま操作を繰り返すと、故障の原因となります。  
→ 6-17ページ (ドアミラーの凍結)

**注記**

ドアミラーが凍結するような寒冷時は、リモート格納ミラーの機能を停止してください。凍結したまま動作を繰り返すと、故障の原因となります。  
→ 6-17ページ (ドアミラーの凍結)

**アドバイス**

ドアミラーを手で動かすと、エンジンスイッチを **ACC** または **ON** にしたときに、ドアミラーが動き出すことがあります。

**アドバイス**

- ドアをキーまたはロックレバーで施錠すると、ドアミラーが自動的に格納されません。
- ドアミラー格納スイッチが格納の位置にあるときは、エンジンスイッチを **ACC** または **ON** にしたときに、ドアミラーが自動的に通常的位置にもどりません。
- タイマーロック機能が作動すると、ドアミラーが自動的に格納されます。  
→ 3-7ページ (タイマーロック機能)

**リモート格納ミラー**

**タイプ別装備**

ドアミラー格納スイッチが通常的位置にあるときは、ドアの施錠やエンジンスイッチの操作と連動して、ドアミラーが自動的に格納と通常的位置に切り替わります。

- リクエストスイッチまたはキーレスエントリーでドアを施錠すると、自動的にドアミラーが格納されます。  
→ 3-4ページ (キーレスエントリー)  
→ 3-7ページ (携帯リモコン)


### ■ リモート格納ミラーの停止・作動の切替えのしかた

エンジンスイッチが **LOCK** (OFF) の位置にある状態で、次の手順で切り替えてください。

**1** 運転席にすわり、すべてのドアが閉まっているか確認します。


- いずれかのドアが開いていると、半ドア警告灯が点灯します。  
→ **3-71ページ (半ドア警告灯)**

**2** ロックレバー (1) を解錠側 (車の後ろ方向) にします。

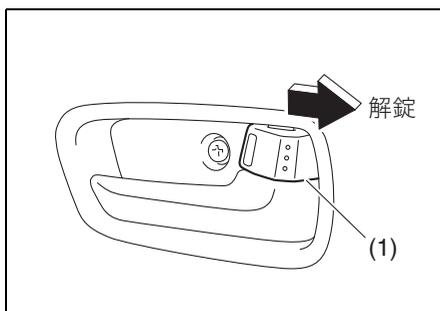


※次の**3**から**4**までの一連の手順は、15秒以内に完了してください。

**3** ロックレバー (1) を施錠側 (車の前方向) にし、解錠側 (車の後ろ方向) にもどします。この操作を4往復行ないます。

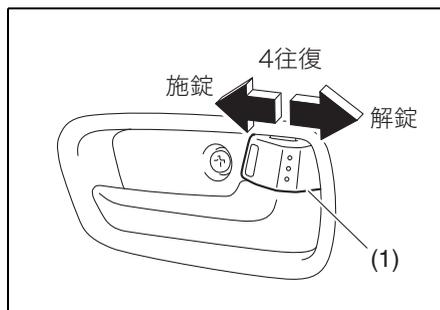

**4** 携帯リモコンの操作部を3回押します。

- 操作部はロック/アンロックスイッチのどちらでも結構です。
- 設定切替え中は、操作部を押してもドアの施解錠は行なわれません。

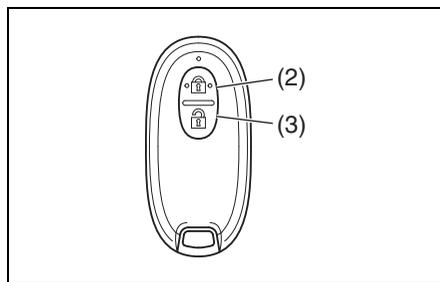

- (2) 操作部(ロックスイッチ)  
(3) 操作部(アンロックスイッチ)

前記の手順を行なうと、リモート格納ミラーの設定が次表の順で切り替わります。また、設定確認ブザーの回数によって設定状態が確認できます。

リモート格納ミラーの設定状態	設定確認ブザー
停止	1回
	↕
作動	2回

- ③から④までの操作が正しく行なわれなかったり、15秒以内にできなかったりしたときは、設定が切り替わらず、設定確認ブザーが鳴りません。はじめからやり直してください。

## ドアミラーヒータースイッチ

### タイプ別装備

ドアミラーヒーターは、リヤデフォッガーと連動します。

→ 5-37ページ

(リヤデフォッガースイッチ)


## チルトステアリング

### タイプ別装備

## ハンドルの高さ調節

→ 2-13 ページ (ハンドル、シート、ミラーの調節は走行前に)

- 1 ハンドルの固定を解除します。
  - 片手でハンドルをささえながら、ハンドル下のレバーを押し下げます。
- 2 ハンドルを上下に動かし、適切な位置に調節します。
- 3 調節後は、ハンドルを固定します。
  - その位置でハンドルを押さえたまま、レバーをもとの位置まで確実にもどします。

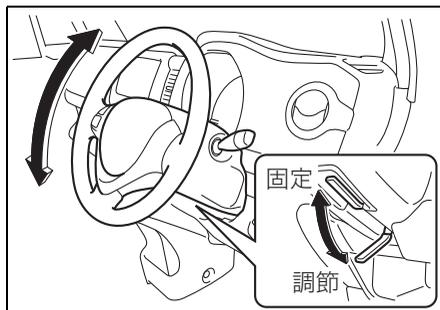

65P30200

### ▲ 注意

調節後はハンドルを上下にゆすって、確実に固定されているか確認してください。

## 前席シート

→ 5-20ページ (アームレスト)

### ▲ 注意

- シートを調節するときは、手足をはさんだり、身体に当てたりしないように気をつけてください。  
→ 2-13ページ (ハンドル、シート、ミラーの調節は走行前に)
- シートを調節したあとは、シートを前後にゆするなどして、確実に固定されているか確認してください。

### ▲ 警告


シートの下にものを置かないでください。(助手席のシートアンダーボックス内を除く) ものがはさまって、次のようなことが起きるおそれがあります。

- シートが固定されない
- S - エネチャージ装備車の助手席下 (シートアンダーボックス下) にあるリチウムイオンバッテリーを損傷する  
→ 2-3ページ (バッテリーについて)
- 5-17ページ (シートアンダーボックス)

3

## 前後位置の調節

スライドレバーを引き上げたまま、シートを前後に動かします。

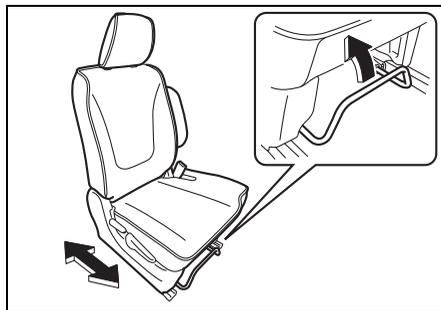


65P30210

- 上図のシートは代表例です。お車のタイプにより異なります。

## 背もたれの角度調節

- 後方に倒すときは、リクライニングレバーを引き上げたまま、背中軽く押します。
- 前方に起こすときは、背中を少し浮かせて、リクライニングレバーを引き上げます。

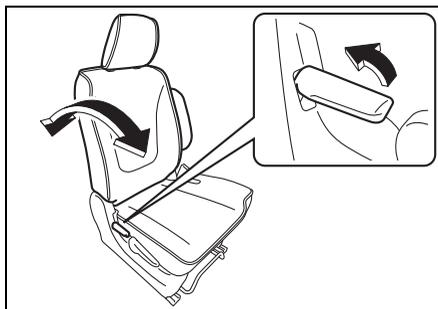

65P30220

- 上図のシートは代表例です。お車のタイプにより異なります。

**警告**

背もたれを必要以上に倒さないでください。シートベルトやSRSエアバッグシステムが本来の効果を発揮できません。

**注意**


背もたれから離れてリクライニングレバーを操作すると、背もたれが急に起きあがって前方に倒れることがあります。手などを添えて操作してください。

**運転席シートの高さ調節**

**タイプ別装備**

運転席シート右横のレバーを繰り返し操作します。

- レバーを引き上げると、シート全体が高くなるとともに前方に動きます。
- レバーを押し下げると、シート全体が低くなるとともに後方に動きます。

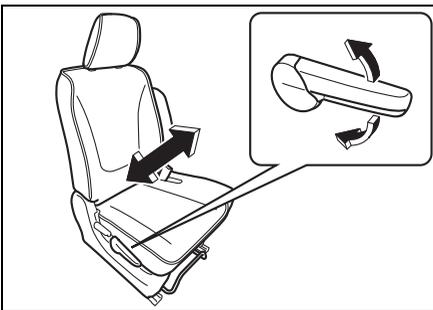

65P30230


- 上図のシートは代表例です。お車のタイプにより異なります。

**ヘッドレストの高さ調節と  
取り外し・取り付け**

**■ 高さの調節**

走行前に、ヘッドレスト中央の高さが耳の位置になるように調節し、しっかりと固定します。背が高い人は、固定できる範囲で一番高い位置にしてお使いください。

- 高くするときは、ヘッドレストを手で持ち上げます。
- 低くするときは、ロックボタン (1) を押したままヘッドレストを押し下げます。

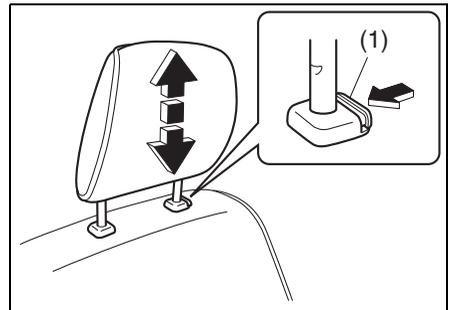

65P30240

**■ 取り外しかた**

ロックボタンを押したまま引き抜きます。

**警告**

ヘッドレストを外したまま、走行しないでください。

**■ 取り付けかた**

ヘッドレストの前後の向きを間違えないように、固定される位置まで差し込み、高さの調節をします。

## 警告

ヘッドレストは、しっかりと固定してください。また、ヘッドレストを前後逆に取り付けしないでください。ヘッドレストが本来の効果を発揮できません。

ヘッドレストを前後逆に取り付けると、ヘッドレストの高さ調節ができません。

3


## シートヒータースイッチ

### タイプ別装備


シート内にあるヒーターで座面をあたためることができます。

- エンジンスイッチが **ON** のときにスイッチを押すと、ヒーターが作動して、スイッチ内の表示灯 (1) が点灯します。もう一度押すと、ヒーターが止まります。
- シートがお好みの温度になったら、ヒーターを止めてください。

### ヒルディセントコントロール非装備車

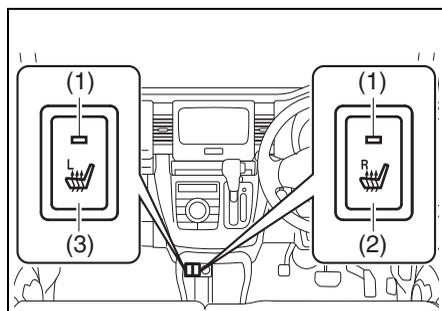

### ヒルディセントコントロール装備車

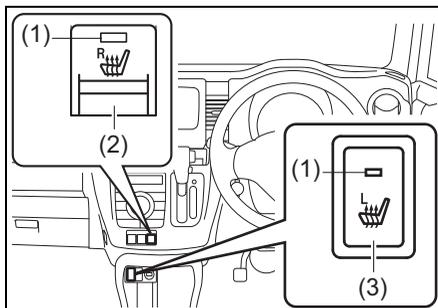

- (2) 運転席シートヒータースイッチ  
(3) 助手席シートヒータースイッチ

- 上図のイラストは代表例です。お車のタイプによりスイッチの数は異なります。

## 注意

- 長時間ヒーターを使用すると、低温やけど（水ぶくれなど）の原因になります。
- 毛布や座ぶとんなど、保温性の高いものをシートにかけないでください。過熱の原因となります。

## 注記

- シートの上に重い荷物を置いたり、針や釘などをシートに刺したりしないでください。
- シートをお手入れするときは、ベンジン、ガソリンおよびアルコールなどの溶剤を含む洗浄液を使用しないでください。シート表面やヒーターが損傷する原因となります。  
→ 6-5ページ（内装のお手入れ）
- 水やジュースなどをこぼしたときは、やわらかい布などでふき取り、十分に乾かしてからご使用ください。
- 鉛バッテリー保護のため、エンジンがかかっているときに使用してください。

⚠️ アドバイス

ヒーターは自動停止しません。スイッチを切らないと、作動し続けます。

後席シート

⚠️ 注意


- シートを調節するときは、手足をはさんだり、身体に当てたりしないように気をつけてください。
- シートを調節したあとは、シートを前後にゆするなどして、確実に固定されているか確認してください。

前後位置の調節

スライド機構付後席

スライドレバーを引き上げたまま、シートを前後に動かします。

- ラゲッジフロアボード (1) も連動して前後に動きますので、ボード上に荷物がある場合はいったん降ろしてからシートを動かしてください。

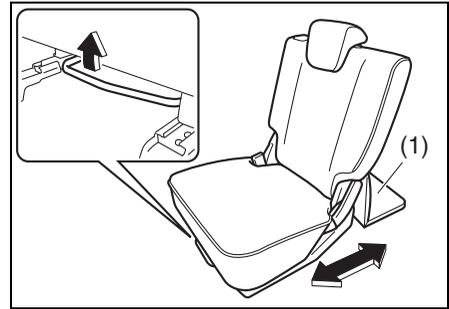

65P30270

⚠️ 警告

シートの下にものを置かないでください。ものがはさまって、シートが固定されないおそれがあります。

⚠️ 注意

シートを動かすときは、ラゲッジフロアボードに指や手をはさまないようにご注意ください。また、荷物が倒れたり、はさまれたりすることがありますのでご注意ください。


## 背もたれの角度調節

1 片方の手を背もたれに添え、もう一方の手で背もたれ上面のリクライニングレバー (1) をいっぱいに引き上げます。

- シートから降りて操作してください。シートにすわったままリクライニングレバーを引き上げると、背もたれが急に最大角度まで倒れ込むことがあります。
- リクライニングレバーは、いっばいに引き上げてください。ロックが解除されないうちに背もたれを倒そうとすると、レバーの動きが重くなります。


2 リクライニングレバーを引き上げたまま、背もたれを好みの角度の少し手前まで倒します。

スライド機構付後席

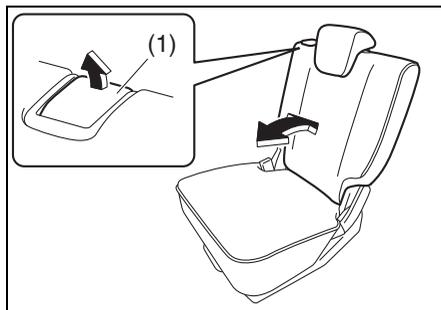

65P30280

スライド機構なし後席

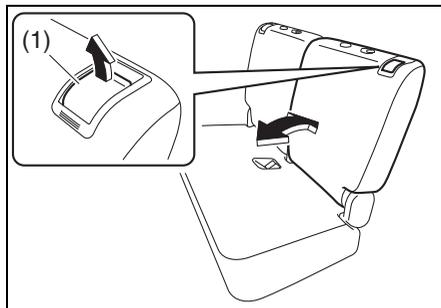

65P30290

3 リクライニングレバーから手を離し、固定される位置まで背もたれを倒します。

### 警告

背もたれを必要以上に倒さないでください。シートベルトが本来の効果を発揮できません。

### 注記

ラゲッジフロアボードを立てた状態で背もたれを後方へ倒さないでください。ラゲッジフロアボードの破損や荷室内の荷物が倒れたり破損したりするおそれがあります。

## ヘッドレストの高さ調節と取り外し・取り付け

タイプ別装備


### ■ 使用時の位置

使用するときには、ヘッドレストを手で持ち上げ、収納位置から一段上げた位置でしっかりと固定します。

### 注意

使用するときには、常に上げた位置で使用してください。

使用時

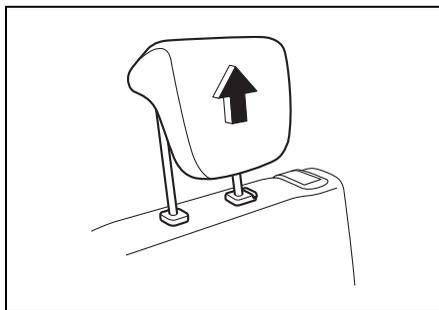


70K30400

### ■ 収納時の位置

収納するときは、ロックボタン（1）を押しのままヘッドレストを一番下まで押し下げます。

収納時

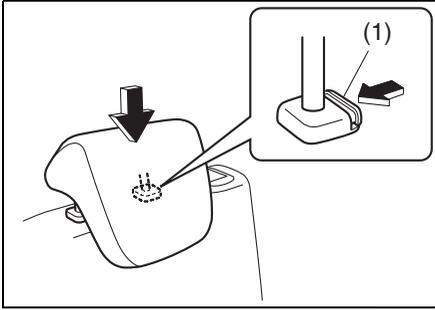

65P30790

### ■ 取り外しかた

ロックボタン（1）を押しのまま引き抜きます。

#### ⚠ 警告

ヘッドレストを外したまま、後席に人を乗せないでください。（お子さま用シートの固定時を除く）

#### ⚠ 注意

お子さま用シートの固定などで取り外したヘッドレストは、客室内に放置しないでください。急ブレーキをかけたときなどに乗員やものなどに当たって、思わぬ事故につながるおそれがあります。

### ■ 取り付けかた

ヘッドレストの前後の向きを間違えないように、固定される位置まで差し込み、高さの調節をします。

#### ⚠ 警告

- ヘッドレストは、しっかり固定してください。また、ヘッドレストを前後逆に取り付けしないでください。ヘッドレストが本来の効果を発揮できません。ヘッドレストを前後逆に取り付けると、ヘッドレストの高さ調節ができません。
- お子さま用シートを取り付けるときは、お子さま用シートがヘッドレストに当たるのを防ぐため、ヘッドレストを固定できる範囲で一番高い位置に調節するか取り外してください。ヘッドレストが当たった状態ではお子さま用シートが確実に固定されないため、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

## シートの便利な使いかた

### 荷室を広げるとき(後席シート)

背もたれを前方へ倒すと、荷室が広く使えます。

#### ⚠ 警告

倒した背もたれの上や荷室に人を乗せ  
ないでください。ブレーキや加速、衝  
突のときなどに、投げ出されてけがの  
おそれがあります。


#### ⚠ 注意

シートを動かすときは、手足をはさん  
だり、身体に当てたりしないように気  
をつけてください。

### ■ 格納のしかた

1 ヘッドレストを一番低い位置へ調節  
します。

2 シートベルト (1) およびタングブ  
レート (2) を図のようにベルトガ  
イド (3) にかけます。

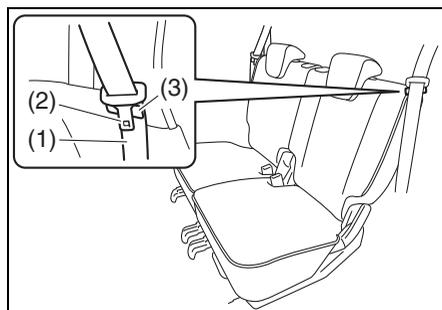

● 上図のシートは代表例です。お車のタ  
イプにより異なります。


3 片方の手を背もたれに添え、もう一  
方の手で背もたれ上面のリクライニ  
ングレバー (4) を、いっぱいに引  
き上げます。

- リクライニングレバーはいっぱい  
に引き上げてください。ロックが  
解除されないうちに背もたれを倒  
そうとすると、レバーの動きが重  
くなります。


4 リクライニングレバーを引き上げた  
まま、背もたれを前方へ倒します。

- 後席のヘッドレスト (タイプ別装  
備) が前席に当たる場合は、前席  
を前方へ動かしてください。

#### スライド機構付後席

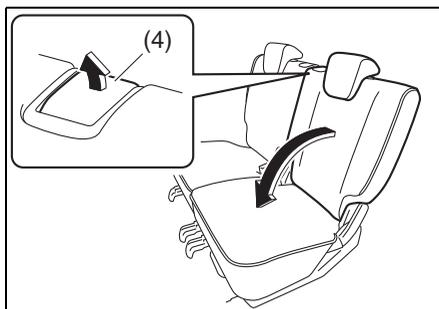


#### スライド機構なし後席

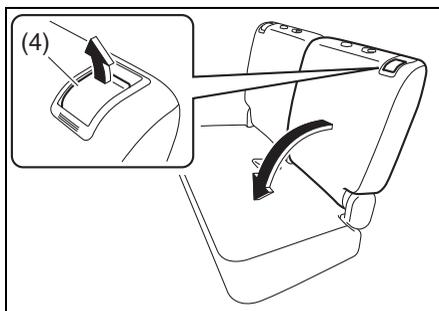

## ■ もとにもどすときは

### スライド機構付後席

- 1 リクライニングレバー (4) を車の前方向にいっぱい倒し、そのまま背もたれを少し起こします。

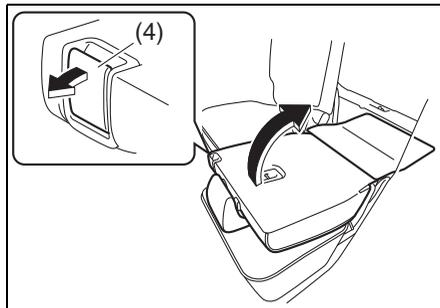

65P30330


- 2 リクライニングレバーから手を離し、固定される位置まで背もたれを起こします。

- 背もたれを前後にゆすって、確実に固定されているか確認してください。

### スライド機構なし後席

背もたれを固定される位置まで車の後ろ方向へ倒します。

- 背もたれを前後にゆすって、確実に固定されているか確認してください。

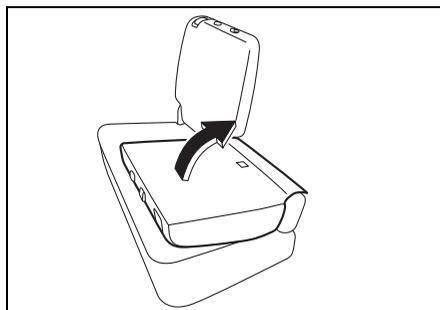

65P30340

## 長い荷物を積むとき (助手席シート)

後席シートの格納のあとに、助手席の背もたれを前方へ倒すと、より長い荷物が積めます。

→ 3-36ページ

(荷室を広げるとき (後席シート))

### ⚠ 警告

- 前方へ倒した背もたれの上に、人を乗せないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに投げ出されてけがのおそれがあります。また、シートが破損する原因となります。
- 背もたれを前方へ倒したときは、荷物を確実に固定してください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、荷物が飛び出して身体に当たるおそれがあります。

3


## ■ 背もたれの前方への倒しかた

- 1 助手席を後方へスライドし、ヘッドレスト (1) を外します。

→ 3-31ページ(ヘッドレストの高さ調節と取り外し・取り付け)

- 2 クッション (2) の後部についているバンド (3) を引き上げて固定を外し、クッションを車の前方向へ起こします。

- バンドが引き上げにくいときは、背もたれを後方へ倒します。

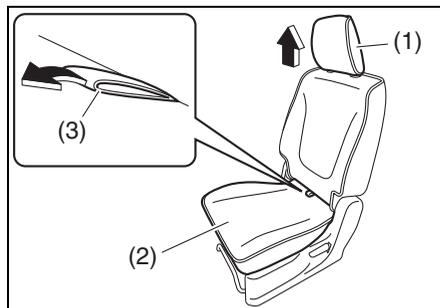


65P30350

## 注記

前方へ起こしたクッションに、力を加えないでください。クッション取り付け部が損傷するおそれがあります。

- 3 リクライニングレバー (4) を引き上げ、背もたれ (5) を前方へいっぱいまで倒します。

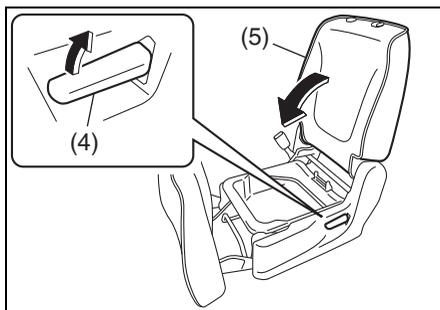

65P30360

## ■ もとにもどすときは

「背もたれの前方への倒しかた」と逆の手順で行ないます。

## フルフラットシート

前席と後席の背もたれを後方へ倒すと、室内に連続的な空間が作れます。

## ⚠ 警告

フルフラットにしたシートに、人や荷物を乗せて走行しないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、投げ出されたり、荷物が身体に当たったりして重大な傷害を受けるおそれがあります。

## ⚠ 注意


- フルフラットにしたシートの上を歩きまわらないでください。シートから足を踏み外すと、けがのおそれがあります。
- シートをもとにもどしたときは、クッションや背もたれをゆすって、しっかりと固定されているか確認してください。シート自体の固定が不確実な場合、走行中に突然シートが動いたり背もたれが前方へ倒れたりして、思わぬけがをするおそれがあります。

## 注記

シートに強い衝撃をあたえないでください。シートが損傷することがあります。

## ■ フルフラットにするときは


- 1 前席ベンチシート装備車は、前席のアームレスト (1) を持ち上げ収納します。
- 2 前席のヘッドレスト (2) を外し、前席を前方へいっぱいまでスライドさせます。

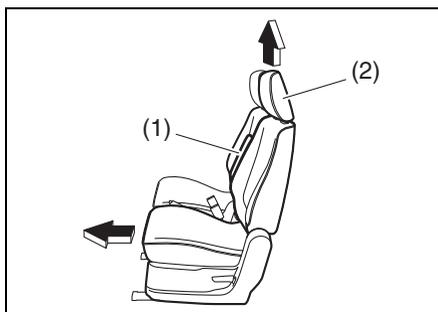


65P30370

3 スライド機構付後席の場合、後席を後方へいっぱいまでスライドさせます。


4 後席の背もたれを、後方へいっぱいまで倒します。後席はフラットになりません。

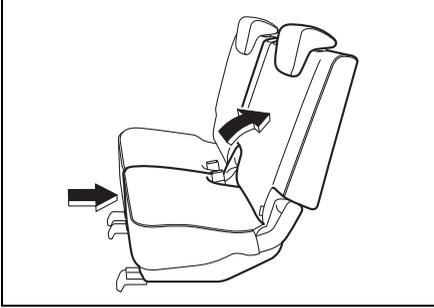

5 前席の背もたれを、後方へいっぱいまで倒します。

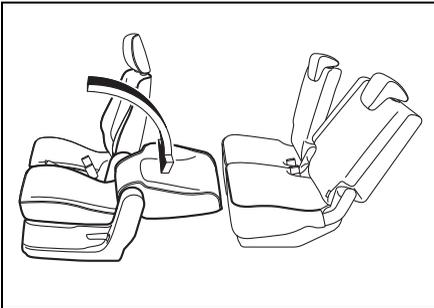

6 後席に当たるまで、前席を後方へスライドさせます。

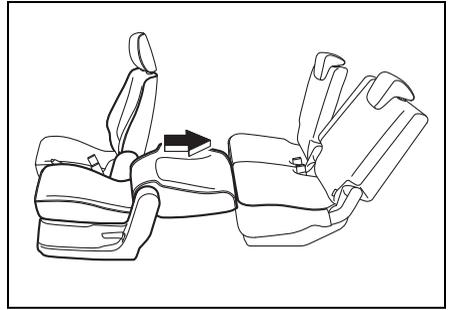

3

### ■ もとにもどすときは

「フルフラットにするときは」と逆の手順で操作します。

## シートベルトについて


正しい姿勢でシートにすわり、正しくシートベルトを着用しないと、シートベルトが本来の効果を発揮できません。シートベルトは、2-14ページの「シートベルトは正しく着用」を参照のうえ、正しく着用するとともに、同乗者がいる場合は、安全のため全員着用しましょう。

### 3 お子さまもシートベルトを着用

→ 2-7ページ  
(お子さまを乗せるときは)

#### 警告

お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。ベルトを身体に巻きつけるなどして遊んでいるときに、窒息など重大な傷害を受けるおそれがあります。万一の場合はハサミでベルトを切断してください。

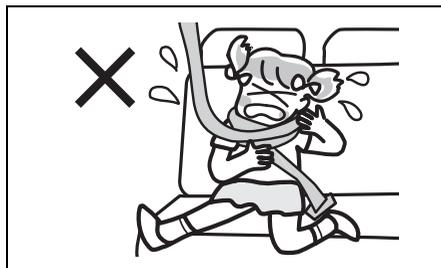

## 妊娠中や疾患のある方は

#### 警告

- 妊娠中の方、疾患がある方もシートベルトを着用してください。ただし、衝突のときに局部的に強く圧迫されるおそれがありますので、医師に相談して注意事項を確認してください。
- 妊娠中の方は、腰ベルトを腹部を避けて腰部のできるだけ低い位置にかけます。肩ベルトは、首と肩先の中央から腹部を避けて胸部にかかるように着用してください。



## シートベルト警告ブザー

運転席のシートベルト着用忘れを防止するためのブザーです。

- エンジンをかけて走行を開始してから、最初に車速が約 15 km/h 以上になったときに運転者がシートベルトを着用していないと、メーター内のシートベルト警告灯が点灯から点滅に切り替わるとともに、シートベルト警告ブザーが断続的に鳴ります。

→ 3-66ページ  
(シートベルト警告灯)

- 警告ブザーの作動中は、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。  
→ **3-98ページ (マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ)**

## 📌アドバイス

- 運転者がベルトを着用すると、警告灯は消灯します。また、警告ブザーが鳴っているときは、ブザーも止まります。
- 警告ブザーは運転者がベルトを着用しなくても、約95秒間鳴り続けたあとに止まります。ただし、警告灯は点滅から点灯に切り替わったまま、エンジンスイッチを **ACC** または **LOCK** (OFF) にするまで消灯しません。


## シートベルトの長さ調節

シートベルトは、長さ調節が必要ありません。身体の動きにあわせてベルトが伸縮し、強い衝撃を受けたときは自動的にベルトがロックされて身体を固定します。

## 肩ベルトの高さ調節 (前席のみ)

身体の大きさにあわせて、ショルダーアンカー (2) の高さ調節ができます。

- 上に調節するときは、アンカーをそのまま適切な位置まで持ち上げます。
- 下に調節するときは、ロックレバー (1) を引いたままアンカーを下げ、適切な位置でレバーを離します。
- 調節後は、アンカーを下に引いて固定されているか確認します。

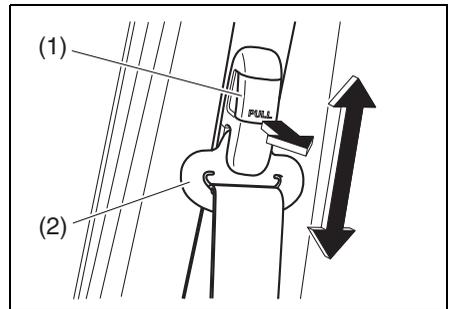

65P30410

## シートベルトの着用のしかた

### ■ 着用のしかた

1 運転席シートベルトを着用するときには、アームレスト（タイプ別装備）を収納します。  
→ 5-20 ページ（アームレスト（ひじ掛け））

2 タングプレート（1）とシートベルトをつかみ、ベルトをゆっくりと引き出します。  
ベルトのねじれを取ります。




80J1147

### ⚠️ アドバイス

ベルトがロックされていて引き出せないときは、いったんゆるめてから再度引き出します。それでも引き出せない場合は、一度ベルトを強く引いてからゆるめ、再度ゆっくりと引き出してください。

3 タングプレート（1）をバックル（2）の差し込み口にまっすぐになるようにあわせて、カチッという音がするまでしっかりと差し込みます。

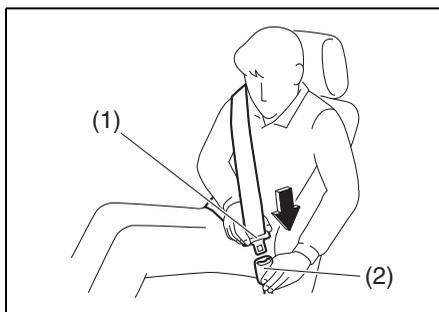

74P30740


4 腰ベルトを、腰のできるだけ低い位置にかけます。

5 肩ベルトを、首と肩先の中央にかけます。

6 ベルトがねじれていないことを確認し、たるみを取り除きます。

### ■ 外すときは

バックルのボタン（3）を押します。シートベルトが自動的に巻きもどされますので、ベルトやタングプレートに手を添え、ゆっくりともどしてください。

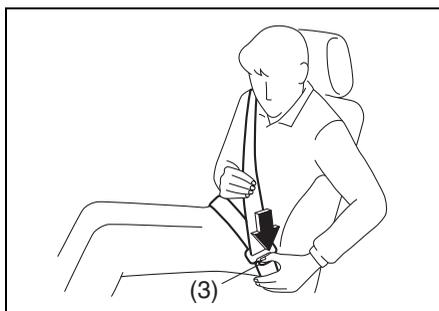

80J1328

アドバイス

ベルトがねじれていると、ベルトを外したときに巻き取られないことがあります。ベルトにたるみがなく巻きもどされていることを確認してください。

シートベルトを正しく着用する

警告

- シートベルトにねじれやたるみがあると、衝撃を受けたときに局部的に圧迫されるおそれがあります。
- ベルトが腹部にかかっていると、衝撃を受けたときに強く圧迫されるおそれがあります。
- ベルトが肩にしっかりとかかっていないと、衝撃を受けたときに前に投げ出されるおそれがあります。
- アームレスト（タイプ別装備）にベルトがかかっていると、シートベルトが本来の効果を発揮できません。ベルトは、アームレストの下を通してください。




70K40011

シートベルトの  
取扱いとお手入れ

取扱い

後席に人を乗せないときは、シートベルト (1) およびタンクプレート (2) を次の図のようにベルトガイド (3) にかけてください。

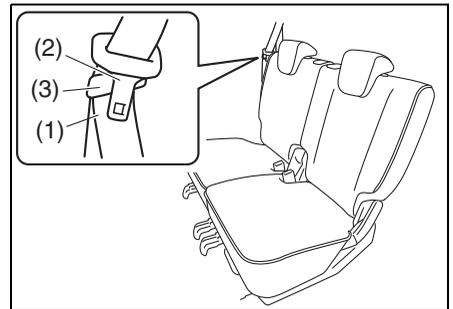

65P30490

- 上図のシートは代表例です。お車のタイプにより異なります。

## 警告

- シートベルトにほつれや擦り傷、切り傷があるときは、ベルトを交換してください。
- バックルが正常に動かないときは、スズキサービス工場で点検を受けてください。
- 衝突などでベルトに強い力がかかったときは、外観に異常がなくても、機能が損なわれていることがあります。ベルトを交換してください。
- バックルの内部に異物が入ったり、飲み物をこぼしたりしたときは、シートベルトが正常に機能を発揮しないおそれがありますので、スズキサービス工場で点検を受けてください。
- ベルトをドアにはさまないでください。ドアを閉める前に、ベルトがたるみなく巻きもどされているか確認してください。
- ベルトを改造したり、取り外したりしないでください。

## お手入れ

お手入れの方法は、布地などと同様です。

→ 6-6ページ (布地、ビニールレザー、樹脂部品などの手入れ)

## 警告

漂白剤、溶剤、染料を使用しないでください。しみ、変色、強度低下の原因となり、シートベルトが正常に機能を発揮しないおそれがあります。

## シートベルトプリテンショナー (前席のみ)


### シートベルトプリテンショナーとは

エンジンスイッチが **ON** のときに、次のような状況になると、肩ベルトを瞬時に巻き取ります。

- 車の前方向から強い衝撃を受けたとき。運転席・助手席SRSエアバッグシステムと連動しています。

→ **3-50ページ**  
(SRSエアバッグシステムの作動)

また、運転席側はラップアウタープリテンショナー機構により、腰ベルトも同時に巻き取ります。

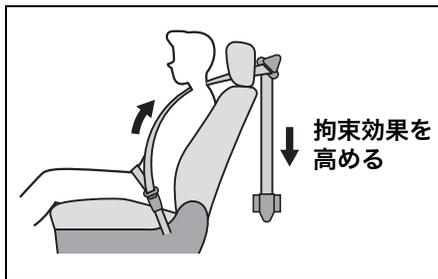

80J1018

### アドバイス


作動したプリテンショナーおよびエアバッグは再使用できません。スズキサービス工場で交換してください。

## 正常に機能させるために

シートベルトプリテンショナーの機能に影響をあたえる部品に手を加えないでください。シートベルトが思いがけないときに巻き取られたり、必要なときに正常に巻き取られなくなったりすることがあります。

→ 2-34ページ (部品の取り付け、取り外し、修理をするときは)

## SRSエアバッグ警告灯

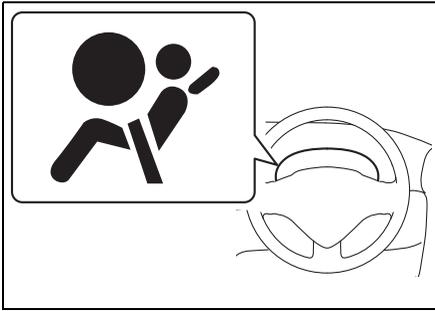

81M30841

メーターパネル内にあります。

- シートベルトプリテンショナー、SRSエアバッグが作動したまたは電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが **[ON]** のときに点灯します。
- 1-10ページ (警告灯・表示灯)

## 廃棄や廃車

作動していないシートベルトプリテンショナーは、決められた手順で作動させてから廃棄する必要があります。


### ▲ 注意

プリテンショナーを廃棄するときや、装備車を廃車するときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

3

## シートベルト可変フォースリミッター (前席のみ)


車の前方向から強い衝撃を受けると、シートベルト巻き取り装置内のシートベルト可変フォースリミッターが作動し、乗員に一定以上の荷重がかからないように肩ベルトを2段階に繰り出して、衝撃を緩和します。

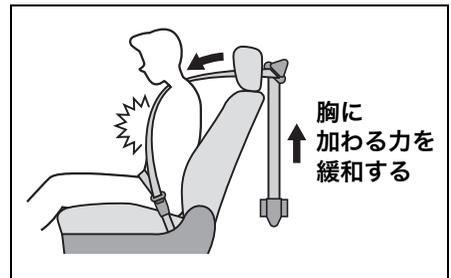

80J1039

## 警告

強い衝撃を受けたシートベルトは、ショルダーアンカー部 (1) およびタンクプレート部 (2) の樹脂が強い摩擦で溶けてベルトに付着し、ベルトが滑りにくくなります。このような場合は、シートベルトが本来の機能を発揮できません。スズキサービス工場でお交換してください。

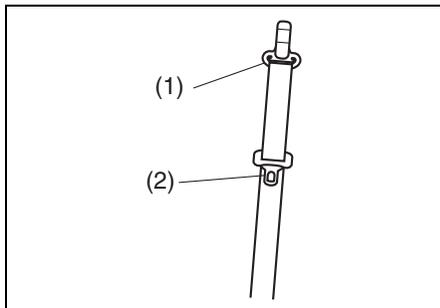

## SRSエアバッグ車を運転するときは

### SRSエアバッグシステムとは

SRS とは Supplemental Restraint System (サプリメンタル レストレイント システム) の略で、補助拘束装置の意味です。

#### アドバイス

この車は、イベントデータレコーダー (EDR) システムにより、SRS エアバッグが作動したときのデータを記録・蓄積します。

→ データの記録について


## ■ 運転席・助手席 SRS エアバッグシステム

エンジンスイッチが **ON** の場合に、車の前方向から強い衝撃を受け、シートベルトを着用していてもハンドルや助手席側インパネに顔面が当たるような強い衝突のときに、運転席・助手席 SRS エアバッグが瞬時にふくらむ構造になっています。

- 運転席・助手席 SRS エアバッグシステムは、ふくらんだ SRS エアバッグがクッションの役割をして、シートベルトを着用した運転席・助手席乗員の主に顔面への衝撃を軽減する効果があります。シートベルトは必ず着用してください。

→ 3-42ページ

(シートベルトの着用のしかた)

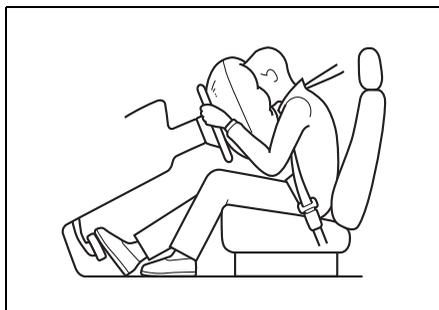

**警告**

- SRS エアバッグシステムは、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトと併用することで、その効果を発揮するシートベルトの補助拘束装置です。したがってSRSエアバッグシステムが装備されている車であっても、シートベルトを必ず着用してください。
- シートベルトは正しい姿勢で正しく着用してください。シートベルトを正しく着用しないと、SRSエアバッグの効果が十分発揮できません。



65J106


**アドバイス**

助手席SRSエアバッグは、助手席に乗員がいなくても、運転席SRSエアバッグと同時にふくらみます。

**表示と収納場所**

“SRS AIRBAG”の表示がある付近に収納されています。


■ 運転席SRSエアバッグ

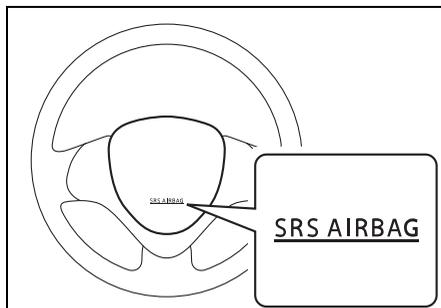

65P30420

3

■ 助手席SRSエアバッグ

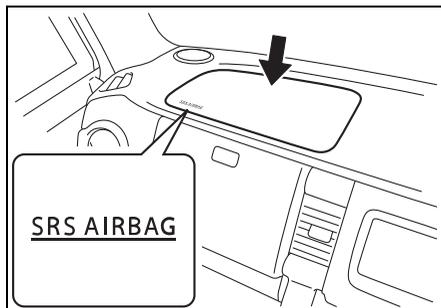

65P30430

**警告**

- エアバッグの収納部分に傷がついたり、ひび割れがあったりするときは、スズキサービス工場で交換してください。エアバッグが正常に作動しないおそれがあります。
- エアバッグの収納場所を強打したり、衝撃を加えたりしないでください。エアバッグが正常に作動しなくなったり誤ってふくらんだりして、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

## 着座姿勢

運転者および助手席の同乗者は、シートに奥深くすわり、背もたれに背中を軽くつけてください。また、シートを前方に出しすぎないようにシートの位置を調節してください。

とくに助手席の同乗者は、後席の同乗者のさまたげにならない位置までシートを後方に移動し、助手席SRSエアバッグからできるだけ離れてすわってください。

→ 2-13ページ (正しい運転姿勢)

## お子さま用シートの取り付け

→ 2-8 ページ (お子さま用シートの使用について)

→ 3-54 ページ (お子さま用シートの選択について)

→ 3-59 ページ (お子さま用シートのシートベルトによる固定)

## SRSエアバッグシステムの取扱い

### SRSエアバッグシステムを正常に機能させるために

SRSエアバッグがふくらむ範囲にものがあると、ものが飛ばされたりSRSエアバッグが正常にふくらまなくなったりするおそれがあります。


## 警告

- サスペンションを改造しないでください。車高やサスペンションの硬さが変わると、SRSエアバッグの誤作動の原因になります。
- 車両前部にグリルガードなどを装着するときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。車両前部を改造すると、SRSエアバッグが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- 無線機などを取り付けるときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。無線機の電波などがSRSエアバッグのコンピューターに悪影響をあたえるおそれがあります。
- SRSエアバッグが作動しない程度の事故であっても、事故後はスズキサービス工場で点検を受けてください。システム本来の機能が損なわれていると、万一のときにSRSエアバッグの効果が十分に発揮できないおそれがあります。
- SRSエアバッグは、その機能に影響をあたえる部品に手を加えると、思いがけないときにふくらんだり、必要なときに正常に作動しなくなったりすることがあります。次のような場合は、システムに悪影響をおよぼしますので、事前にスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
  - ・ハンドルの取り外し、ハンドルまわりの修理など
  - ・センターコンソールの修理、インパネまわり、前席下の修理および電気配線の修理
  - ・オーディオ用品などの取り付け
  - ・ダッシュボード周辺の板金塗装および修理
  - ・前席シートの交換およびシートまわりの修理
  - ・センターピラーまわりの修理

■ 運転席SRSエアバッグについて

⚠ 警告

- ハンドルにもたれかかるなどして、SRS エアバッグ収納部に手や顔、胸などを近づけないでください。SRS エアバッグが作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ハンドルを交換する、ハンドルのパッド部にステッカーを貼る、色をぬる、カバーで覆うなどの改造をしないでください。万一のときにSRS エアバッグが正常にふくらまなくなるおそれがあります。

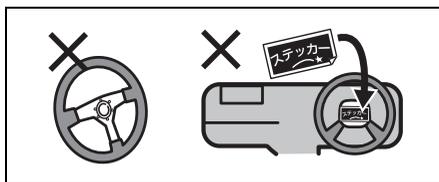


80J094

■ 助手席SRSエアバッグについて

⚠ 警告


- 助手席に乗車するときや、お子さまを乗せるときは、必ず次のことをお守りください。守らないとSRSエアバッグが作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- インパネのSRSエアバッグ収納部に手足を置いたり、顔や胸などを近づけたりしないでください。
- お子さまをSRSエアバッグ収納部の前に立たせたり、ひざの上に抱いてすわったりしないでください。お子さまは後席に乗せて、シートベルトを着用させてください。

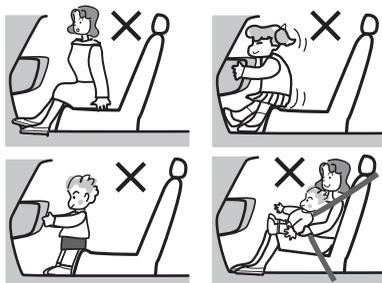

80J095

- シートベルトを正しく着用できないお子さまは、お子さま用シートをご使用のうえ、後席に乗せてください。
  - 2-8 ページ (お子さま用シートの使用について)
  - 3-54ページ (お子さま用シートの選択について)

- エアバッグ収納部およびその周辺には、ステッカーを貼ったり色をぬったりしないでください。また、アクセサリや芳香剤、ETC 車載器やポータブルカーナビなどを取り付けたり置いたり、傘などを立てかけたりしないでください。

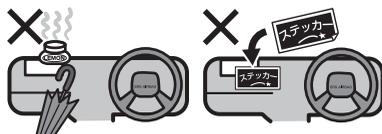

80J096

- エアバッグ周辺のスペースには、大きなものを置かないでください。
- フロントガラスやルームミラーにアクセサリ (スズキ純正用品を除く) などを取り付けしないでください。

## SRSエアバッグシステムの 作動

### 作動したとき

- エアバッグは、高温のガスで瞬時にふくらみます。事故の発生状況や乗員の姿勢によっては、擦過傷、打撲、やけどなどを負うことがあります。
- ふくらんだエアバッグは、すぐにしぼむ構造になっています。

### ⚠ 警告

エアバッグが作動したあとは、エアバッグの構成部品に触れないでください。作動直後は構成部品が熱くなり、やけどのおそれがあります。

### ⚠ 注意

エアバッグが作動すると大きな音がして白い煙のようなガスが出ますが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。

ただし、残留物が目や皮膚などに付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。皮膚の弱い方などは、まれに皮膚を刺激する場合があります。

### 📌 アドバイス

作動したプリテンショナーおよびエアバッグは再使用できません。スズキサービス工場で交換してください。

## 運転席・助手席SRSエアバッグ


### ■ こんなとき作動します

- 衝突しても変形や移動をしない構造物（コンクリートの壁など）に、約 25 km/h以上の速度で正面衝突したとき



80J097

- 車両の前方約30° 以内の方向から、上図と同等の強い衝撃を受けたとき

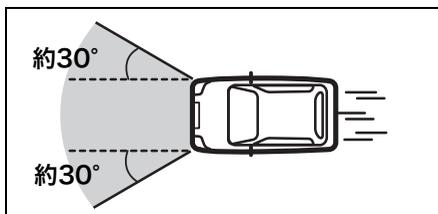


80J098

## ■ こんなとき作動することがあります


車体下部に強い衝撃を受けると、多くの場合作動します。

- 縁石や中央分離帯などに衝突したとき

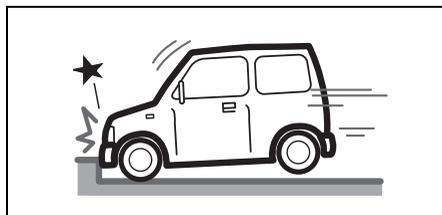


80J099

- 深い穴や溝などに落ちたとき

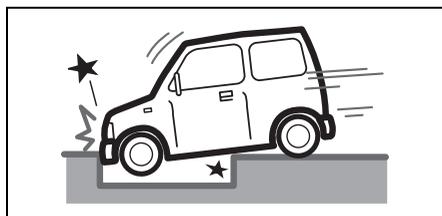

80J100

- ジャンプして地面にぶつかったり、道路から落下したりしたとき

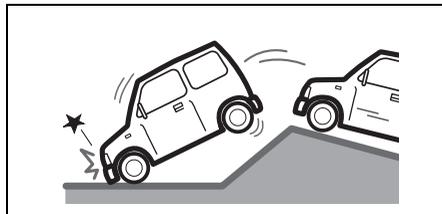


80J101

## ■ こんなとき作動しないことがあります


衝突の相手が移動したり、車体が大きく変形したりして衝撃が吸収されたときや、衝突の角度が前方約30°を超えるとき、多くの場合は作動しません。

- 停車している同程度の重さの車に、50 km/h程度、もしくはそれ以下の速度で正面から衝突したとき

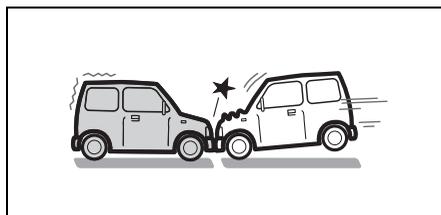


80J102

- トラックの荷台の下などへもぐり込んだとき

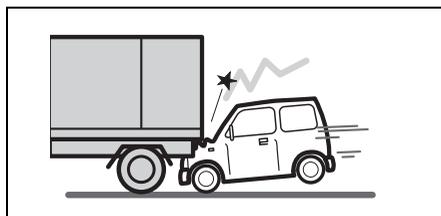

80J103

- 電柱や立木などに衝突したとき

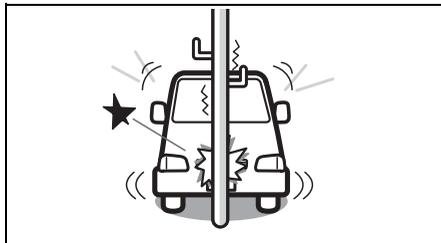


80J104

- 前方約30° を超える角度で、コンクリートの壁やガードレールなどに衝突したとき



80J105

- 衝突時に変形、移動しないコンクリートのような固い壁に正面衝突したときであっても衝突速度が約25 km/h以下のとき

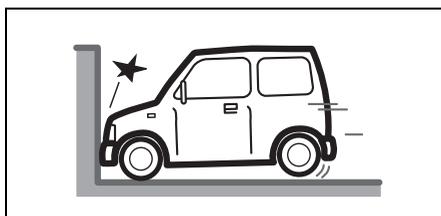


80J106

## ■ こんなとき作動しません


後方、横方向からの衝突、横転などでは基本的に作動しませんが、衝撃が強いとまれに作動する場合があります。

- 後方からの衝突

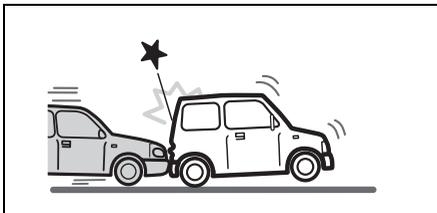


80J120

- 横方向からの衝突

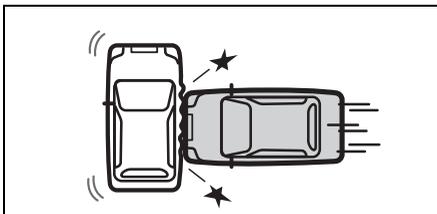


80J119

- 横転や転覆をしたとき

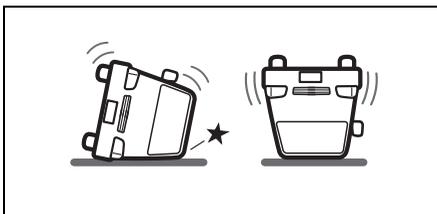

80J110

## SRSエアバッグ警告灯

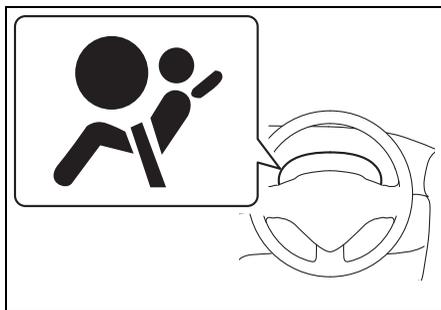

81M30841

メーターパネル内にあります。

- SRS エアバッグ、シートベルトプリテンショナーが作動したまたは電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯します。  
→ 1-10ページ (警告灯・表示灯)

## 廃棄と廃車

作動していないエアバッグを廃棄するときは、決められた手順で作動させてから廃棄する必要があります。



80J112

### ⚠ 注意

エアバッグを廃棄するときや、装備車を廃車するときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。正しく取り扱わないと、エアバッグが思いがけないときにふくらんで、けがをすることがあります。


## お子さま用シートの選択 について

お子さま用シートは、この項目をよく読んだうえで、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。

- 2-7 ページの「お子さまを乗せるときは」もよくお読みください。
- この車は、2006年10月1日施行の新保安基準に適合したISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具（ISOFIXアンカーおよびテザーアンカー）を装備しています。  
→ 3-61 ページ（ISOFIX対応お子さま用シートの固定）

## UN R44 の基準に適合するお子さま用シートの認証マークについて

UN R44（※1）の基準に適合するお子さま用シートには、次のような認証マークが表示されています。

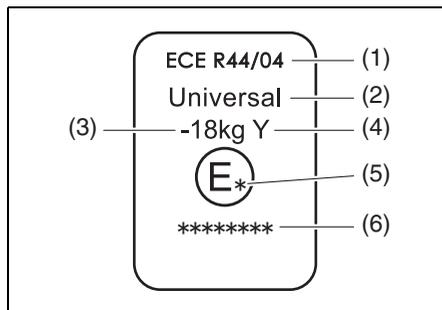

- (1) 法規番号
- (2) お子さま用シートのカテゴリ（※2）
- (3) 対象となるお子さまの体重範囲
- (4) 装置の仕様
- (5) お子さま用シートを認可した国番号
- (6) お子さま用シートの認可番号

- 上図の認証マークは代表例です。

- ※1 UN R44とは、お子さま用シートに関する国際法規です。
- ※2 前図の「**Universal**」は、汎用カテゴリの認可であることを表します。
- ※3 お子さま用シートの認証マークにECEとありますが、内容はUNと同じです。

### アドバイス

この車のスズキ純正お子さま用シートは、UN R44の基準に適合しています。

## UN R44 の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性一覧表の見かた

- 3-57 ページ（UN R44 の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性一覧表）

## ■ 質量グループについて


- UN R44 の基準に適合するお子さま用シートは、次の5種類に分類されます。

質量グループ	お子さまの体重
グループ0	10kgまで
グループ0+	13kgまで
グループⅠ	9～18kg
グループⅡ	15～25kg
グループⅢ	22～36kg

- 代表的なお子さま用シートには、次のようなものがあります。

## ベビーシート

後ろ向き、または横向き装着のお子さま用シートで、首がすわっていないお子さま、ひとりすわりのできないお子さまに使用します。UN R44基準のグループ0、0+に相当します。

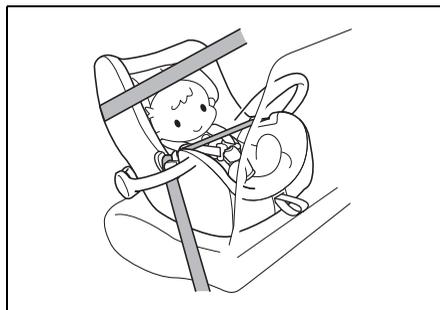

64L30810

## チャイルドシート

前向き装着のお子さま用シートで、シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまに使用します。UN R44基準のグループⅠに相当します。



64L30820

## ジュニアシート

前向き装着のお子さま用シートで、シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまに使用します。UN R44基準のグループⅡ、Ⅲに相当します。



64L30830

### ■ ISOFIXタイプのお子さま用シートの、サイズ等級について

サイズ等級は、お子さま用シートに表示される分類記号です。次の一覧表をご覧ください。

サイズ等級		説明
A	ISO/F3	全高前向き幼児用チャイルドシート
B	ISO/F2	低型前向き幼児用チャイルドシート
B1	ISO/F2X	低型前向き幼児用チャイルドシート (ISO/F2とは別形状)
C	ISO/R3	大型後ろ向き幼児用チャイルドシート
D	ISO/R2	小型後ろ向き幼児用チャイルドシート
E	ISO/R1	後ろ向き乳児用チャイルドシート
F	ISO/L1	左向き位置用チャイルドシート（キャリコット※）
G	ISO/L2	右向き位置用チャイルドシート（キャリコット※）

※キャリコットとは、お子さまを寝かせた姿勢で横向きに取り付けることができるベビーシートの一つです。

詳しくは、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。

UN R44 の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性一覧表

■ シートベルトによる固定

質量グループ	着席位置	
	助手席	後席
グループ0 (10kgまで)	X	U
グループ0+ (13kgまで)	X	U
グループⅠ (9～18kg)	UF	U
グループⅡ (15～25kg)	UF	UF
グループⅢ (22～36kg)	UF	UF

<上表に記入する文字の説明>

- U : この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリのお子さま用シートに適しています。
- UF : この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリの前向きお子さま用シートに適しています。
- X : お子さま用シートの取り付けには適していません。

- シートベルトを使用してお子さま用シートを取り付けるときは、**3-59 ページ**の「**お子さま用シートのシートベルトによる固定**」をお読みください。
- ISOFIXタイプのお子さま用シートの種類によっては、上表の質量グループでの使用に適していても、取り付けができない場合があります。詳しくは、次ページの「**ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用金具による固定**」をお読みください。

 **アドバイス**

- 表に記載されていないお子さま用シートを使用する場合は、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。
- 取り付けるときは、お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

## ■ ISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具による固定

質量グループ	サイズ等級		チャイルドシート固定専用金具の位置	
			助手席	後席
キャリコット	F	ISO/L1	N.A.	X
	G	ISO/L2	N.A.	X
グループ0 (10kgまで)	E	ISO/R1	N.A.	IL
グループ0+ (13kgまで)	E	ISO/R1	N.A.	IL
	D	ISO/R2	N.A.	IL
	C	ISO/R3	N.A.	IL
グループⅠ (9~18kg)	D	ISO/R2	N.A.	IL
	C	ISO/R3	N.A.	IL
	B	ISO/F2	N.A.	IUF
	B1	ISO/F2X	N.A.	IUF
	A	ISO/F3	N.A.	IUF
グループⅡ (15~25kg)			N.A.	X
グループⅢ (22~36kg)			N.A.	X

### <上表に記入する文字の説明>

- IUF : この質量グループでの使用を許可された汎用 (ユニバーサル) カテゴリーの ISOFIX対応前向きお子さま用シートに適しています。
- IL : この質量グループでの使用を許可された準汎用 (セミユニバーサル) カテゴリーの「スズキ純正ベビーシート」に適しています。
- X : ISOFIX 対応お子さま用シートの取り付けには適していません。固定専用金具を使わずにシートベルトを使用して固定してください。次の「**お子さま用シートのシートベルトによる固定**」をお読みください。
- N.A. : この位置にはチャイルドシート固定専用金具が装備されていないため、ISOFIXタイプのお子さま用シートを取り付けることはできません。

- チャイルドシート固定専用金具を使用してお子さま用シートを取り付けるときは、**3-61ページ**の「**ISOFIX対応お子さま用シートの固定**」をお読みください。

### 📌アドバイス

- 表に記載されていないお子さま用シートを使用する場合は、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。
- 取り付けるときは、お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

## お子さま用シートのシートベルトによる固定

- お子さま用シートは、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。  
→ 3-54 ページ (お子さま用シートの選択について)
- ISOFIXタイプのお子さま用シート (別売り) を取り付けるときは、3-61ページの「ISOFIX対応お子さま用シートの固定」をお読みください。

### ⚠ 警告


- 助手席には、ベビーシートなどの後ろ向きお子さま用シートを取り付けないでください。助手席 SRS エアバッグがふくらむと、お子さま用シートの背面に強い衝撃が加わり、生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。
- やむをえず助手席にチャイルドシートおよびジュニアシートを取り付けるときは、助手席を一番後ろに下げ、前向きに取り付けてください。



80J027

## 固定のしかた

- 1 ヘッドレスト (タイプ別装備) (1) は、お子さま用シートに当たらない高さに調節するか取り外します。  
→ 3-34ページ(ヘッドレストの高さ調節と取り外し・取り付け)

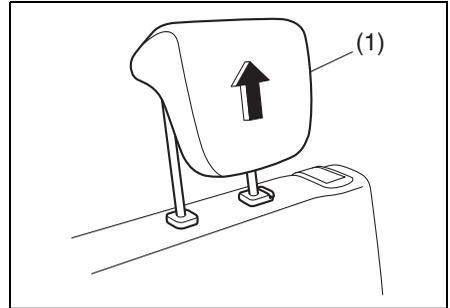

70K40021

### ⚠ 警告


ヘッドレストを調節してもお子さま用シートに当たる場合は、ヘッドレストを取り外してください。ヘッドレストに当たった状態ではお子さま用シートが確実に固定されないため、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

- 2 お子さま用シートと背もたれの間にすきまができないように背もたれの角度を調節します。
- 3 座席が確実に固定されているか確認します。

## 運転する前に/お子さま用シート

4 お子さま用シートに付属の取扱説明書にしたがって、所定の部位にシートベルトを通します。


5 カチッと音がするまで、タンブプレート (2) をバックル (3) にしっかりと差し込みます。

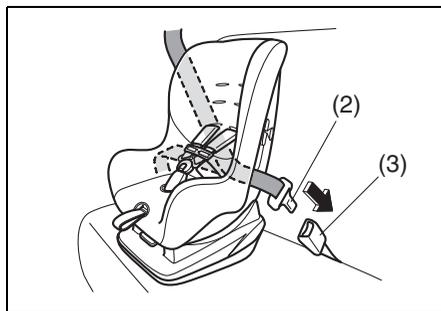

70K40030

● 上図のお子さま用シートは代表例です。

6 お子さま用シートにシートベルト固定機構もロックングクリップも備わっていない場合は、ロックングクリップ (市販品) を使用してしっかりと固定します。

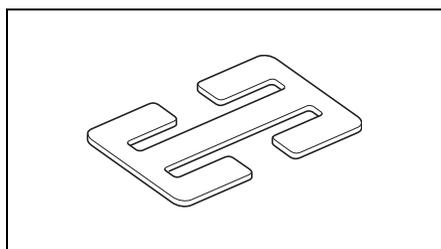

72M00172

● 上図のロックングクリップ (市販品) は代表例です。

### 警告

シートベルト固定機構またはロックングクリップでお子さま用シートを確実に固定しないと、急ブレーキをかけたときや衝突時に、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

7 お子さま用シートを前後左右にゆすって、確実に固定されているか確認します。

- 確実に固定できない場合は、お子さま用シートに付属の取扱説明書をご確認いただくか、お子さま用シートを購入された販売店にご相談ください。

### 警告

お子さま用シートは、確実に固定してください。急ブレーキをかけたときや衝突時に、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

**ISOFIX対応お子さま用シートの固定**

**ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用金具**

後席には、UN R44 (3-54 ページ参照) の基準に適合した ISOFIX (※1) タイプのお子さま用シート (別売り) を固定するための専用金具が装備されています。

- 座面と背もたれのすきまにある金具が、ISOFIX対応チャイルドシート固定用アンカー (以下ISOFIXアンカーと略す) です。
- 背もたれ裏側または裏側下方にある金具が、チャイルドシート固定用テザーアンカー (以下テザーアンカーと略す) です。

※1 ISOFIXとは、お子さま用シートの固定装置の大きさや取り付け方法を統一した国際標準化機構【ISO (※2)】の規格です。

※2 ISOとは、International Organization for Standardization (インターナショナル オーガニゼーション フォー スタンダーディゼイション) の略です。

**<スズキ純正用品の場合>**

	ISOFIX アンカー	テザーアンカー
ISOFIXタイプのベビーシート (後ろ向きに固定)	○ (使用)	○ (使用)
ISOFIXタイプのチャイルドシート (前向きに固定)	○ (使用)	○ (使用)

- お子さま用シートは、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。


→ **3-54ページ (お子さま用シートの選択について)**

- ISOFIXタイプのお子さま用シートは、シートベルトで固定する必要がありません。
- シートベルトで固定するお子さま用シートを取り付けるときは、**3-59ページ**の「**お子さま用シートのシートベルトによる固定**」をお読みください。

**■ 固定のしかた**

**1** ISOFIX アンカー (1) の位置を確認します。

- 座面と背もたれのすきまにあります。

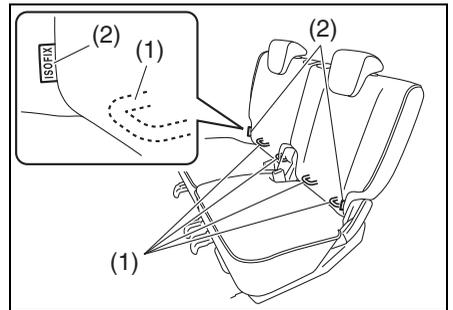

65P30440

(1) ISOFIXアンカー (2) タグ

- 上図のシートは代表例です。お車のタイプにより異なります。


**⚠️ アドバイス**

ISOFIX アンカーがある付近の背もたれには、上図のようなタグ (2) がついています。

## 運転する前に/お子さま用シート

- 2 テザーアンカー (3) の位置を確認します。


- スライド機構付後席の場合、背もたれ裏側にあります。

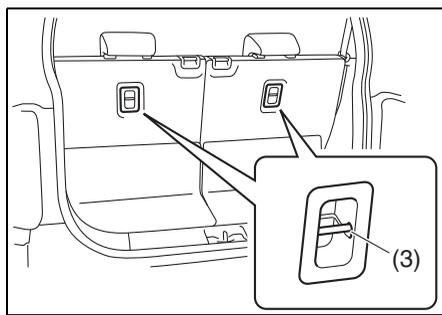

65P30450

(3) テザーアンカー

- スライド機構なし後席の場合、次の図に示すスリット (4) の奥にあります。

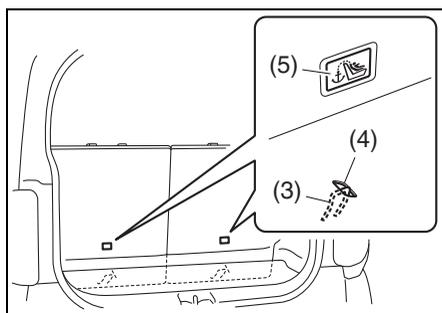

65P30460

(4) スリット


(5) ラベル

### アドバイス

テザーアンカーがある付近には、前図のようなラベル (5) がついています。

- 3 後席のヘッドレスト (タイプ別装備) は、お子さま用シートに当たらない高さに調節するか取り外します。

→ 3-34ページ(ヘッドレストの高さ調節と取り外し・取り付け)

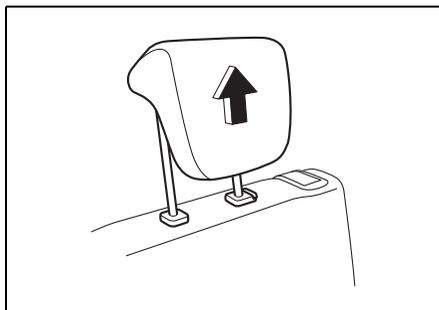


70K30400

### 警告

ヘッドレストを調節してもお子さま用シートに当たる場合は、ヘッドレストを取り外してください。ヘッドレストに当たった状態ではお子さま用シートが確実に固定されないため、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

- 4 座席が確実に固定されているか確認します。

- 5 お子さま用シートに付属の取扱説明書にしたがって、お子さま用シートのコネクター (6) を ISOFIX アンカー (7) へ差し込みます。

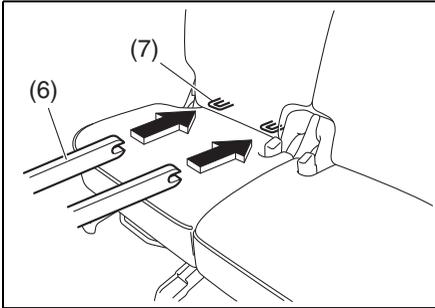


(6) コネクター (7) ISOFIXアンカー

- 上図のシートは代表例です。お車のタイプにより異なります。

- 6 テザーベルトを使用する場合、次のようにしてテザーアンカーへ取り付けます。

- ヘッドレストを取り付けているときは、図 (代表例) のように持ち上げたヘッドレストと背もたれの間を通す。

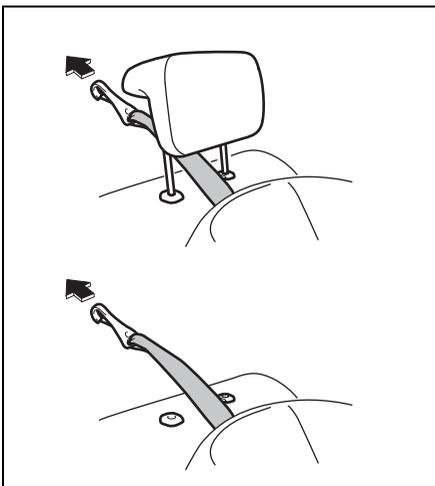


- 7 お子さま用シートを前後左右にゆすって、確実に取り付けられているか確認します。

**警告**

- お子さま用シートを取り付けるときは、ISOFIX アンカーやテザーアンカー周辺に異物やシートベルトなどがいないか確認してください。シートベルトなどがかみ込むと、お子さま用シートが正しく固定されず、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- 荷物の固定などに、ISOFIXアンカーやテザーアンカーを使用しないでください。アンカーが曲がったり損傷したりすると、お子さま用シートが正しく固定されず、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

## メーターの見かた

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。

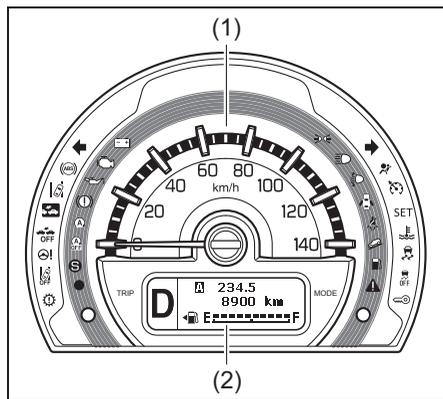

65P30502

(1) スピードメーター (速度計)

(2) マルチインフォメーションディスプレイ

→ 3-80 ページ (マルチインフォメーションディスプレイ)

### (1) スピードメーター (速度計)

走行速度がkm/hで示されます。

#### エコドライブアシスト照明

##### タイプ別装備

燃費効率が良い運転をしていると判定されると、スピードメーターの上部が、青色から緑色に変化します。

- 次のようなときは、エコドライブアシスト照明は緑色へ変化しません。
  - セレクトレバーが **D** の位置以外するとき
  - S (スポーツ) モードスイッチ (タイプ別装備) がONのとき

#### ⚠️ アドバイス

- 車速約 10 km/h 未満の場合、スピードメーターの上部の照明は変化しません。
- 設定の切替え (カスタマイズ) をすると、スピードメーター上部の照明を変化させなくすることができます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

#### ステータスインフォメーションランプ

##### タイプ別装備

スピードメーターの上部が、次のようになります。

- 通常の走行時は、青色に点灯します。
- 燃費効率が良い運転をしていると判定されると、緑色に変化します。
- 減速エネルギー回生機能が作動しているときは、白色に変化します。
  - 4-68ページ (S - エネチャージ)

#### ⚠️ アドバイス

- アイドリングストップシステムによるエンジンの自動停止中も緑色に変化します。
  - 4-70 ページ (アイドリングストップシステム)
- 設定の切替え (カスタマイズ) をすると、スピードメーターの上部の照明を変化させなくすることができます。
  - 3-96ページ (エコ照明設定)

#### メーターの照明

メーターの照明は、エンジンスイッチを **ON** にすると点灯し、**ACC** または **LOCK** (OFF) にすると消灯します。  
→ 3-86ページ (明るさ調整のしかた)

## 警告灯・表示灯の見かた

次に示す警告灯・表示灯のメーター内の位置については、1-10ページをご覧ください。

### 警告灯



#### (1) ブレーキ警告灯(赤色)

82K170

- 次のような状況になると、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯します。
  - ・ ブレーキ液が不足している
  - ・ パーキングブレーキをかけている
  - ・ ブレーキシステムに異常がある
- システムが正常で、パーキングブレーキを完全に解除しているときは、エンジンスイッチを **ON** にすると約2秒間点灯したあと消灯します。
- 走行中に一時的に点灯しても、そのあと消灯し再点灯しなければ正常です。

#### ⚠ 警告

- 次のようなときはただちに安全な場所に停車し、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。
  - ・ パーキングブレーキを完全に解除しても消灯しないときや、走行中に点灯したとき。ブレーキの効きが悪くなっていることがあります。ブレーキペダルを強く踏んで停車してください。
  - ・ ブレーキ警告灯とABS警告灯が同時に点灯したままのとき。ブレーキペダルを強く踏むと車両が不安定になるおそれがあります。ハンドルをしっかりと握り、ブレーキペダルを慎重に踏んで徐々にスピードを落とし、停車してください。
- パーキングブレーキの解除忘れにご注意ください。パーキングブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキ装置が過熱して、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。また、室内ブザーが“ピピピッ、ピピピッ”と鳴り続けます。
  - 4-15ページ (パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー)



80J221

### (2) シートベルト警告灯

運転者がシートベルトを着用していないと、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯します。

また、エンジンをかけて走行を開始してから、最初に車速が約 15 km/h 以上になったときに運転者がシートベルトを着用していない場合、シートベルト警告ブザーが断続的に鳴るとともに、警告灯が点灯から点滅に切り替わります。

- 運転者がシートベルトを着用しても、点灯または点滅したままのときは、システムの異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

#### アドバイス

- 運転者がシートベルトを着用すると消灯します。また、警告ブザーが鳴っているときは、ブザーも止まります。
- 警告ブザーは運転者がシートベルトを着用しなくても、約95秒間鳴り続けたあとに止まります。ただし、警告灯は点滅から点灯に切り替わったまま、エンジンスイッチを **ACC** または **LOCK** (OFF) にするまで消灯しません。



80J111

### (3) SRSエアバッグ警告灯

- 次のような場合、エンジンスイッチを **ON** にしたときに点灯します。
  - SRSエアバッグ、シートベルトプリテンショナーが作動
  - SRSエアバッグ、シートベルトプリテンショナーの電子制御システムに異常がある
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを **ON** にしたときに、約 6 秒間点灯したあと消灯します。

#### 警告

次のような場合、ただちに使用を止め、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。万一、衝突したとき SRS エアバッグまたはシートベルトプリテンショナーが正常に作動せず、重大な傷害を受けるおそれがあります。

- エンジンスイッチを **ON** にしても点灯しない
- エンジンスイッチを **ON** にしたあと、約6秒間たっても消灯しない
- 運転中に点灯



(4) 燃料残量警告灯

80J225

- 燃料の残量が少なくなると、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯します。すみやかに給油してください。
  - 点灯すると、警告ブザーが“ポーン”と1回鳴ります。また、そのまま給油しないしていると、エンジンスイッチを **ON** にすることで警告ブザーが鳴ります。
- システムに異常があると、エンジンスイッチが **ON** のときに点滅します。スズキサービス工場で点検を受けてください。
  - **3-81ページ (燃料計)**

⚠️ アドバイス

- 坂道やカーブなどではタンク内の燃料が移動するため、早めに点灯することがあります。
- 走りかたによって、点灯・消灯が繰り返されることがあります。



(5) ABS警告灯

80J127

ABS (アンチロックブレーキシステム) の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯します。点灯中はABSが作動しません。スズキサービス工場で点検を受けてください。

- システムが正常な場合はエンジンスイッチを **ON** にしたときに、約 2 秒間点灯したあと消灯します。

⚠️ 警告

ABS 警告灯とブレーキ警告灯が同時に点灯したままのときは、ただちに安全な場所に停車し、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。ブレーキペダルを強く踏むと車両が不安定になるおそれがあります。ハンドルをしっかりと握り、ブレーキペダルを慎重に踏んで徐々にスピードを落とし、停車してください。

⚠️ アドバイス

点灯中はABSは作動しませんが、通常のブレーキとして使用することができます。



65P30800

### (6) 水温警告灯(赤色)

エンジン回転中に、エンジン冷却水温が高くなると赤色に点滅します。また、エンジン冷却水温が異常に高くなったときは赤色に点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを **ON** にしたときに約 2 秒間赤色に点灯したあと消灯します。(※)

※エンジン冷却水温が低いときは、赤色に点灯したあと青色に点灯します。

3

- 赤色に点灯したときは、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。

→ **7-33ページ (オーバーヒートしたときは)**

- 赤色に点滅したときは、システムの異常が考えられます。スズキサービス工場 で点検を受けてください。



80J217

### (7) オートレベリング警告灯

#### タイプ別装備

ディスチャージヘッドライト装備車では、オートレベリング（自動光軸調整）システムに異常があると、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを **ON** にしたときに約 2 秒間点灯したあと消灯します。
- 走行中に点灯した場合は、安全な場所に停車し、エンジンを止めてください。再びエンジンスイッチを **ON** にしたときに、約 2 秒間点灯したあと消灯すれば、そのまま使用できます。消灯せず再び点灯する場合は、システムの異常が考えられます。スズキサービス工場 で点検を受けてください。



(8) エンジン警告灯

80J222

- エンジンの電子制御システムに異常があると、エンジン回転中に点灯します。
- エンジンの失火を検知すると、エンジン回転中に点灯または点滅します。
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを **ON** にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- エンジン回転中に点灯・点滅したときは、スズキサービス工場 で点検を受けてください。



警告

点滅したときは、すみやかに停車しエンジンを止めてください。触媒装置が溶損するおそれがありますので、次のことに注意してください。

- 枯れ草などの燃えやすいものがない安全な場所に停車する
- やむをえず走行する場合はアクセルを大きく踏み込む走行をしないで、低速で走行する

3



(9) パワーステアリング警告灯

80J408

電動パワーステアリングシステムに異常があると、エンジン回転中に点灯します。スズキサービス工場 で点検を受けてください。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを **ON** にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。




注意

電動パワーステアリングシステムに異常があると、電動パワーステアリングシステムの機能が停止し、ハンドル操作が重くなります。通常より大きな力で操作することは可能ですが、すみやかにスズキサービス工場 で点検を受けてください。

アドバイス

- 駐車するときや停車中に、ハンドル操作を繰り返したり、ハンドルをいっぱいにまわした状態で長く保持したりすると、ハンドル操作が徐々に重くなる場合があります。これはシステムの過熱防止のための保護機能であり異常ではありません。しばらくハンドル操作を控えるとシステムの温度が下がり操作力はもとにもどりますが、このようなハンドル操作を繰り返すと故障の原因となります。
- すばやいハンドル操作を行なうと、ハンドル付近から擦れるような音が聞こえることがありますが、異常ではありません。




80J223

エンジン回転中に、エンジンの内部を潤滑するエンジンオイルの圧力が低下すると点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを **ON** にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- エンジンオイルの量は、オイルレベルゲージで点検してください。点検方法は、「メンテナンスノート」を参照してください。
- エンジン回転中に点灯したときは、ただちに安全な場所に停車し、エンジンを止めてスズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

### 注記

点灯したまま走行を続けしないでください。エンジンが破損するおそれがあります。



80J226

充電系統に異常があると、エンジン回転中に点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを **ON** にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- エンジン回転中に点灯したときは、ベルト切れなどが考えられます。ただちに安全な場所に停車し、バッテリー保護のためエンジンを止めて、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。



80J219

### オートマチック車

CVTのシステムに異常があると、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯します。スズキサービス工場で点検を受けてください。

- システムが正常な場合はエンジンスイッチを **ON** にしたときに、約 2 秒間点灯したあと消灯します。



(13)イモビライザー警告灯

80J216

車体の電子制御システムの異常または鉛バッテリーの電圧が低いとエンジンスイッチが **ON** のときに点灯することがあります。スズキサービス工場での点検を受けてください。

→ 4-4ページ (イモビライザーシステム)



(14)半ドア警告灯

82K274

いずれかのドアが完全に閉まっていないときに点灯します。

- 点灯したままにしていると、走行するごとに警告ブザーが“ポーン”と1回鳴ります。

**警告**

警告灯が点灯したまま走行しないでください。ドアが完全に閉まっていない半ドア状態のときは、走行中にドアが開き思わぬ事故につながるおそれがあります。

**アドバイス**

鉛バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、自動的に消灯します。  
(バッテリーセーバー機能)

- エンジンスイッチが **LOCK** (OFF) の位置で、キーレスプッシュスタートシステム非装備車はキーを差していない
- 点灯したまま15分が経過

## 表示灯



(15)方向指示器表示灯

72M00170

- 方向指示器／非常点滅表示灯を作動させると点滅します。
- 点滅が異常に速くなったときは、方向指示器／非常点滅表示灯の電球切れが考えられます。

→ 7-24ページ（電球を交換するときは）



(16)ヘッドライト上向き(ハイビーム)表示灯

80J212

ヘッドライトが上向きのときに点灯します。



(17)ライト点灯表示灯

82K096

ヘッドライトや車幅灯が点灯している間、点灯します。



(18)S(スポーツ)モード表示灯

65P30920

タイプ別装備

S（スポーツ）モードスイッチがONのときに点灯します。

→ 4-18ページ（S（スポーツ）モードスイッチ）



(19) M(マニュアル)モード表示灯

65P30930

タイプ別装備

次の操作をして、マニュアルモードにすると表示されます。

- セレクトレバーを **M** に入れる
- パドルシフトスイッチを手前に引く  
→ 4-19ページ (マニュアルモードの使いかた)



(20) ESP<sup>®</sup> OFF表示灯

57L30045

ESP<sup>®</sup> OFFスイッチを長押しすると点灯します。

→ 4-37ページ (ESP<sup>®</sup>装備車の取扱い)



(21) ESP<sup>®</sup>作動表示灯

79K019

- トラクションコントロールまたはスタビリティコントロールが作動すると、小刻みに点滅します。
- ESP<sup>®</sup>のシステムに異常があると点灯します。  
→ 4-37ページ (ESP<sup>®</sup>装備車の取扱い)



(22) クルーズコントロール表示灯

65P30830

タイプ別装備

クルーズスイッチを押して、クルーズコントロールシステムの目標車速を設定できる状態になると点灯します。

→ 4-29ページ (クルーズコントロールシステム)

**SET** (23) SET表示灯

65P30840

タイプ別装備

クルーズコントロールシステムの目標車速が設定されると点灯します。

→ 4-29ページ (クルーズコントロールシステム)

3



(24) ヒルディセントコントロール表示灯

65P40270

タイプ別装備

→ 4-40ページ (ヒルディセントコントロール)



(25) 低水温表示灯(青色)

65P30800

エンジンスイッチが **ON** のときに、エンジン冷却水温が低いと青色に点灯し、エンジンが暖まると消灯します。

- 暖機を十分にしても青色に点灯したままのときは、センサーの異常が考えられます。また、赤色に点滅したときは、システムの異常が考えられます。スズキサービス工場 で点検を受けてください。



(26) アイドリングストップ表示灯

72M00032

タイプ別装備

走行中に、エンジンが自動停止する条件 (スタンバイ条件) をみたと点灯します。

→ 4-70ページ (アイドリングストップシステム)

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを **ON** にしたときに、約 2 秒間点灯したあと消灯します。



72M00159

## (27)アイドリングストップシステムOFF表示灯

タイプ別装備

- アイドリングストップシステムOFFスイッチを押すと点灯します。  
→ **4-82ページ (アイドリングストップシステムOFFスイッチ)**
- 次のような状況になると点滅します。
  - アイドリングストップシステムに異常があるとき
  - エンジン部品（スターター）やバッテリーが交換時期であるとき
 → **4-70ページ (アイドリングストップシステム)**
- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを **ON** にしたときに、約2 秒間点灯したあと消灯します。



82K269

## (28)セキュリティアラームインジケーター

- セキュリティアラームが<警報モード>のときに、ドアをキーレスエントリーまたはキーレスプッシュスタートシステム装備車のリクエストスイッチで施錠すると、小刻みに点滅して約20秒後にセキュリティアラームがセットされます。  
セット中は、2秒間隔で点滅します。
- 駐車時に警報が作動していると、エンジンスイッチを **ON** にしたときに約8 秒間小刻みに点滅します。  
→ **3-17ページ (セキュリティアラーム)**
- 車体の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが **ON** のときに約15秒間、1秒間隔で点滅します。スズキサービス工場点検を受けてください。



72M20303

(29)デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) OFF表示灯

タイプ別装備

### ステレオカメラ装備車

- デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) OFFスイッチを長押しすると点灯します。  
→ 4-66ページ (デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) OFFスイッチ)
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを  ON にしたときに、約3秒間点灯したあと消灯します。



(30) デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) 作動表示灯

72M20304

タイプ別装備

3

ステレオカメラ装備車

- DCBSまたは誤発進抑制機能が作動中に点滅します。
  - 4-53ページ (デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) )
  - 4-60ページ (誤発進抑制機能)
  
- ステレオカメラのシステムが一時停止のときに点灯します。同時にマスターウォーニングが点滅します。
- 次のような電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯します。スズキサービス工場で点検を受けてください。
  - DCBS
    - 4-53ページ (デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) )
  - 誤発進抑制機能
    - 4-60ページ (誤発進抑制機能)
  - 先行車発進お知らせ機能
    - 4-65ページ (先行車発進お知らせ機能)
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを **ON** にしたときに、約10秒間点灯したあと消灯します。

⚠️ アドバイス

- エンジンスイッチを **ON** にしたときの初期点灯が、通常より長いですが異常ではありません。
- 鉛バッテリーの性能が弱っている場合、エンジンスイッチを **ON** にしたときの初期点灯が、一度消灯した後に再度約10秒間点灯することがあります。



### (31) 車線逸脱警報OFF表示灯

81M31070

タイプ別装備

- 車線逸脱警報OFFスイッチを長押しすると点灯します。  
→ **4-67ページ (車線逸脱警報OFFスイッチ)**
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを **ON** にしたときに、約3秒間点灯したあと消灯します。

3



### (32) 車線逸脱警報作動表示灯

81M31080

タイプ別装備

- 車線逸脱警報が作動中に点滅します。  
→ **4-46ページ (運転支援機能 (ステレオカメラ式))**
- ステレオカメラのシステムが一時停止のときに点灯します。同時にマスターウォーニングが点滅します。
- 次のような電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯します。スズキサービス工場での点検を受けてください。
  - 車線逸脱警報  
→ **4-63ページ (車線逸脱警報)**
  - ふらつき警報  
→ **4-64ページ (ふらつき警報)**
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを **ON** にしたときに、約10秒間点灯したあと消灯します。

#### ⚠️ アドバイス

- エンジンスイッチを **ON** にしたときの初期点灯が、通常より長いですが異常ではありません。
- 鉛バッテリーの性能が弱っている場合、エンジンスイッチを **ON** にしたときの初期点灯が、一度消灯した後に再度約10秒間点灯することがあります。



(33) マスターウォーニング


65P30940

メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージがあるとき、同時に点滅する場合があります。

→ **3-98ページ (マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ)**

- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約 2 秒間点灯したあと消灯します。

## マルチインフォメーション ディスプレイ

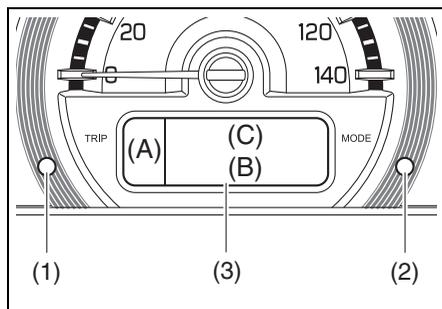

- (1) トリップノブ  
 (2) モードノブ  
 (3) マルチインフォメーション  
 ディスプレイ

- エンジンスイッチを **ON** にすると、オープニング、カレンダー、電源の状態（キーレスプッシュスタートシステム装備車）が画面に表示されたあと、ディスプレイの各位置に次項の内容が表示されます。（お車のタイプにより表示される内容は異なります。）

(A) セレクトレバー位置表示  
 ギヤポジション表示

(B) 燃料計

(C) インフォメーション

→ **3-87ページ**

**(オープニングモード)**

→ **3-87ページ**

**(カレンダーモード)**

- アイドリングストップシステム装備車はエンジンが自動停止を開始すると、ディスプレイの (C) 部分が専用表示に切り替わります。エンジンが再始動すると元の表示画面にもどります。

→ **3-87ページ**

**(アイドリングストップ表示)**

- エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にすると、次の内容が表示されたあと、エンディング画面が表示されます。

- アイドリングストップ時間/節約燃料（アイドリングストップシステム装備車のみ）

- エコスコア（タイプ別装備）

→ **3-88ページ**（エコ運転表示機能）

→ **3-89ページ**

**(エンディングモード)**

### アドバイス

メッセージの種類によっては、エンジンスイッチが **ACC** または **LOCK** (OFF) のときでも表示される場合があります。


## (A) セレクトレバー位置表示 /ギヤポジション表示

タイプ別装備

### ■ セレクトレバー位置表示

エンジンスイッチが **ON** のときに、ディスプレイの (A) 部分に、現在選択しているセレクトレバーの位置が表示されます。

→ 4-16 ページ (セレクトレバーの各位置のはたらき)

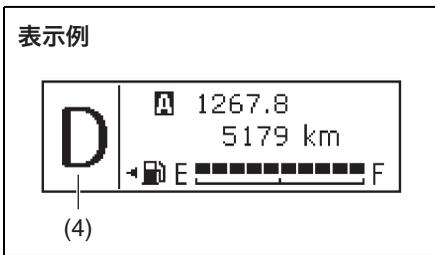

(4) セレクトレバー位置表示

### ■ ギヤポジション表示

マニュアルモード付CVT車の場合、次の操作をしてマニュアルモードにすると、現在のギヤ位置を示します。

- セレクトレバーを **M** に入れる
- パドルシフトスイッチを操作する


→ 4-19ページ  
(マニュアルモードの使いかた)

## (B) 燃料計

エンジンスイッチが **ON** のとき、ディスプレイの (B) 部分に燃料残量の目安が表示されます。

- 燃料残量警告灯が点灯したときは、すみやかに給油してください。また、あわせて燃料計の目盛り (一つ) が点滅したときは、燃料がほとんどないことをお知らせしています。

→ 3-67ページ (燃料残量警告灯)

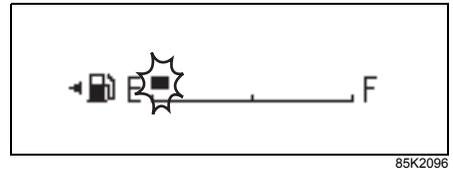

### ⚠️ アドバイス

- 給油後は、エンジンスイッチを **ON** にしてから正しい量を示すまでに、少し時間がかかります。
- 坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、表示が変わることがあります。
- 燃料計の左にある ◀ 印は、給油口 (フューエルリッド) が助手席側の車両後部にあることを示します。

## (C) インフォメーション

エンジンスイッチが **ON** のときに、メーター内のトリップノブ (1) または、モードノブ (2) を短押しすると次のように表示が切り替わります。

### 走行距離情報

トリップノブ (1) を短押しすることで番号の順に表示が切り替わります。

- ①トリップメーター **A** / オドメーター
- ②トリップメーター **B** / オドメーター

トリップノブ  
を短押し

モードノブを  
短押し

### サポート情報

モードノブ (2) を短押しすることで番号の順に表示が切り替わります。

- ①瞬間燃費
- ②平均燃費
- ③航続可能距離
- ④タコメーター
- ⑤積算アイドリングストップ時間 (※1)
- ⑥積算アイドリングストップ節約燃料 (※1)
- ⑦エコスコア (※2)
- ⑧エネルギーフローインジケータ (※3)
- ⑨照明コントロール表示 (※4)

- ※1 アイドリングストップシステム装備車のみ。
- ※2 オートマチック車のみ。
- ※3 S-エネチャージ装備車のみ。
- ※4 ⑨照明コントロール表示は、エンジンスイッチが **ON** で、ヘッドライトや車幅灯が点灯しているときに表示されます。

### 警告


**走行中は、表示の切替え操作をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。**

### アドバイス

- 表示は、ノブを離れたときに切り替わります。
- 走行距離情報またはサポート情報に切り替えると、それぞれ前回選択した画面が表示されます。ただし、⑨照明コントロール表示は表示されずに、①瞬間燃費に切り替わります。
- 走行中にメーター内のエンジン警告灯が点灯すると、燃費や航続可能距離が正しく表示されない場合があります。  
→ **3-69ページ (エンジン警告灯)**
- 表示される次の値は目安です。実際とは異なる場合があります。
  - ①瞬間燃費
  - ②平均燃費
  - ③航続可能距離
  - ⑥積算アイドリングストップ節約燃料

## ■ 走行距離情報

### ①、②トリップメーター（区間距離計） ／オドメーター（積算距離計）

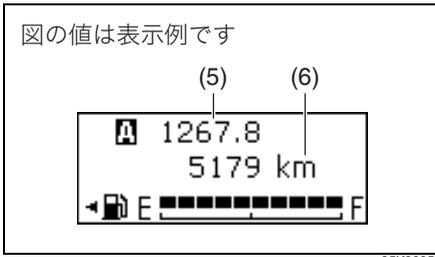

- (5) トリップメーター（区間距離計）  
(6) オドメーター（積算距離計）

#### トリップメーター

リセット後の走行距離が km 単位で表示されます。（次にリセットするまで距離計測は継続されます）

- **A** および **B** の2種類の走行距離を同時に計測できます。

#### <使いかたの例>

- **A**：出発時にリセットして、出発後の距離を計測
- **B**：給油時にリセットして、給油後の距離を計測

- リセットするときは、表示が「0.0」になるまでトリップノブ (1) を長押しします。

#### ⚠️ アドバイス


トリップメーターの最大値は 9999.9 で、そのあと 0.0 にもどります。（距離計測は継続されます）

#### オドメーター

新車時（またはメーター交換時）からの走行距離の累計が km 単位で表示されます。（リセットはできません）

## ■ サポート情報

### ①瞬間燃費

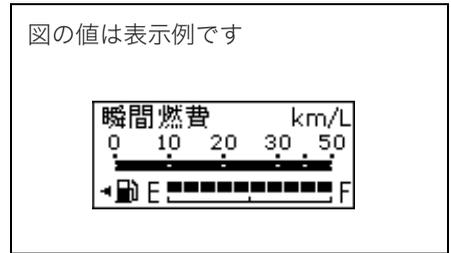


走行中の瞬間燃費が表示されます。

#### ⚠️ アドバイス

- 停車中は値が表示されません。
- 最大表示値は50です。下り坂などで燃料カット制御が作動しているときでも、それ以上の値は表示されません。

### ②平均燃費

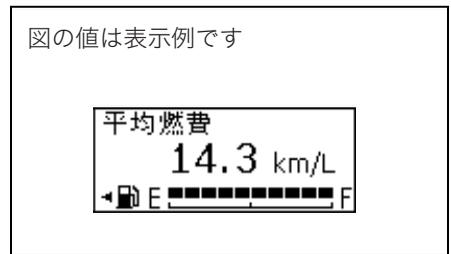


表示をリセットしてからの平均燃費が表示されます。

- リセットするときは、平均燃費の表示中にトリップノブ (1) を長押しします。

#### ⚠️ アドバイス

- リセット後しばらくは、値が表示されません。
- 鉛バッテリーを外すと、平均燃費の表示はリセットされます。

## ③航続可能距離

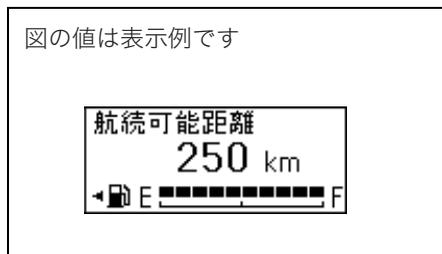


現在の燃料残量で走行できるおよその距離が表示されます。

- 航続可能距離は過去の平均燃費をもとに算出される目安であるため、表示される距離を実際に走行できるとは限りません。
- 給油すると表示が更新されます。ただし、給油量が少ないと、表示が更新されない場合があります。

### ⚠️アドバイス

- 算出に使用される過去の平均燃費は、表示される平均燃費とは異なります。
- 鉛バッテリーを外すと過去の平均燃費の記憶が消去されますので、外す前までとは異なる値が表示される場合があります。
- エンジンスイッチを **ON** のままにして給油すると、正しい値が表示されない場合があります。
- 次のような場合は値が表示されません。
  - ・ バッテリー接続後しばらくの間
  - ・ 燃料残量警告灯の点灯中
 → **3-67ページ (燃料残量警告灯)**

## ④タコメーター

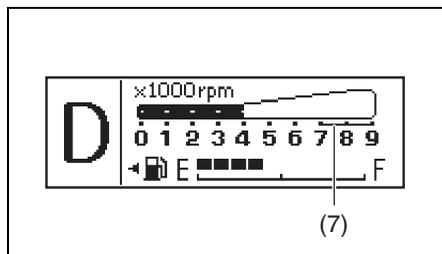

(7) レッドゾーン

1 分間あたりのエンジン回転速度（回転数）が示されます。

### 注記

- エンジン保護のため、エンジン回転数のバーグラフがレッドゾーン（※）に入らないように運転してください。  
※ エンジンの許容回転を超えていることを示す表示範囲
- シフトダウンすると、エンジン回転が上がります。とくに注意してください。

⑤積算アイドルストップ時間

タイプ別装備

図の値は表示例です



85K30560

表示をリセットしてからのアイドルストップ時間の累計が、時、分、秒単位で表示されます。

- リセットするときは、積算アイドルストップ時間の表示中にトリップノブ (1) を長押しします。


⚠️アドバイス

- 積算アイドルストップ時間の最大値は 99:59:59 で、リセットするまで固定されます。
- 鉛バッテリーを外すと、積算アイドルストップ時間の表示はリセットされます。

⑥積算アイドルストップ節約燃料

タイプ別装備

図の値は表示例です



85K30550

表示をリセットしてからのアイドルストップによる節約燃料の累計が mL 単位で表示されます。

- リセットするときは、積算アイドルストップ節約燃料の表示中にトリップノブ (1) を長押しします。

⚠️アドバイス

鉛バッテリーを外すと、積算アイドルストップ節約燃料の表示はリセットされます。

⑦エコスコア

タイプ別装備

3

表示例



65P30550

運転中の燃費効率に対する運転内容を採点し、その点数が表示されます。

- エコドライブの目安としてください。

⚠️警告


走行中はエコスコアの表示に気を取れないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠️アドバイス

点数の表示は、0~90まで10点刻みとなり、90~100は5点刻みとなります。


## ⑧ エネルギーフローインジケーター

### タイプ別装備

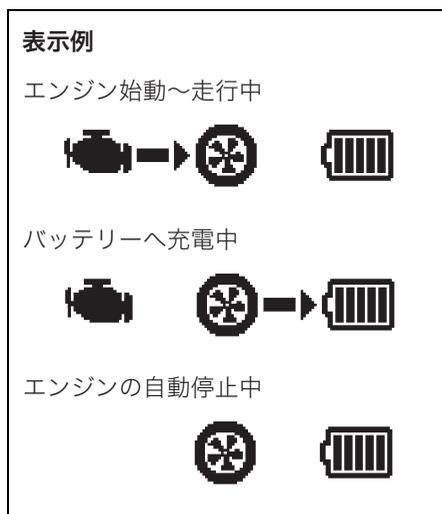

エネルギーの流れが表示されます。  
→ 4-68ページ (S - エネチャージ)

## ⑨ 照明コントロール表示

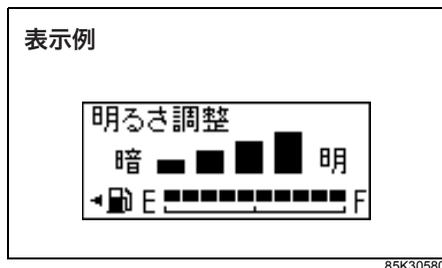


- 現在設定されているメーターの明るさが表示されます。
- ヘッドライトや車幅灯が点灯しているときのメーターの明るさは、4段階に調整できます。

### 明るさ調整のしかた

明るさの調整は次の手順で行ないます。

- 1 ヘッドライトや車幅灯点灯時にモードノブ (2) を短押しして、「明るさ調整」表示を選択します。
- 2 モードノブを長押しします。明るさが1段階ずつ変化します。

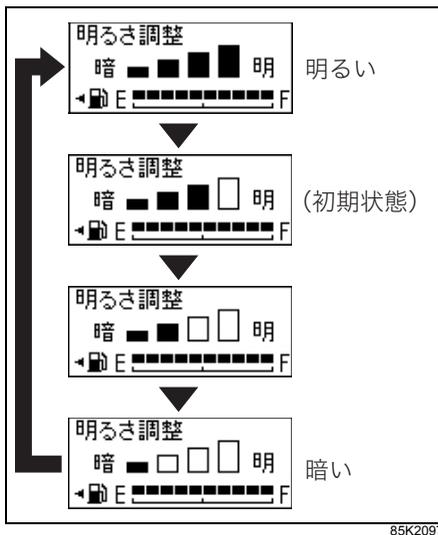

### アドバイス

- 「明るさ調整」表示の状態、モードノブを短押しする、または約4秒間押さないでいると、瞬間燃費の表示に切り替わります。
- 鉛バッテリーを外すと記憶が消去され初期状態にもどりますので、明るさ調整をやり直す必要があります。

## オープニングモード

エンジンスイッチを **ON** にすると、オープニング動画が表示されます。

- オープニング動画はお好みのタイプに変更することができます。  
→ **3-91ページ**  
**(オープニング動画の設定)**

### ⚡️アドバイス

オープニング動画を変更すると同時にエンディング動画も同じタイプのものになります。

## カレンダーモード

オープニングモード終了後に、カレンダーモードが表示されます。

	表示例
日時 未設定時 (初期状態)	20 -- / -- / --
日時 設定時	2015 / 12 / 31

→ **3-90ページ** (日時の設定)

### ⚡️アドバイス

- 表示できる日時は、お車の工場出荷時より、およそ30年間です。
- 鉛バッテリーを外すと記憶が消去され初期状態にもどりますので、日時の設定をやり直す必要があります。


## アイドリングストップ表示

### タイプ別装備

アイドリングストップシステムにより自動停止すると、オドメーターなどの通常表示から専用の表示画面へ自動的に切り替わり、アイドリングストップ中であることをお知らせします。

ディスプレイの (C) 部分に表示される画面は、次の順の通りです。また、エンジンが再始動すると通常の画面に自動的に切り替わります。

- アイドリングストップ表示は、非表示にすることもできます。  
→ **3-93 ページ** (アイドリングストップ (IS) 表示設定)

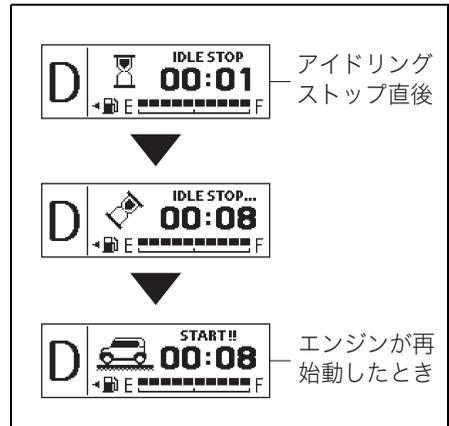


65P30570

## エコ運転表示機能

### タイプ別装備

エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にすると、1回の運転に対する次のエコ運転結果が、ディスプレイ内に表示されます。

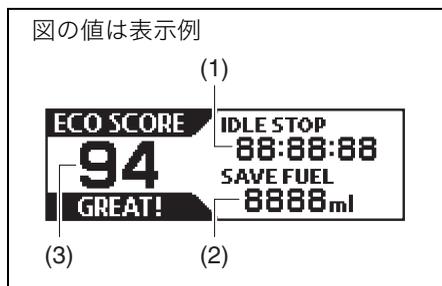

- (1) アイドリングストップ時間
- (2) アイドリングストップ節約燃料
- (3) エコスコア

● 上図は代表例です。お車のタイプにより表示される項目は異なります。

### ⓘ アドバイス

● 設定の切替え (カスタマイズ) をすると、表示させなくすることもできます。

- 3-93 ページ (アイドリングストップ (IS) 表示設定)
- 3-95 ページ (エコスコア設定)

● 次の表示はエンジンスイッチが **ON** のときにディスプレイに表示させることができます。

- 積算アイドリングストップ時間
- 積算アイドリングストップ節約燃料
- エコスコア
- 3-82 ページ (インフォメーション)

### (1) アイドリングストップ時間

1回の運転でのアイドリングストップの合計時間が時、分、秒単位で表示されます。

### (2) アイドリングストップ節約燃料

1回の運転でアイドリングストップによって節約された燃料が mL 単位で表示されます。

### (3) エコスコア

1回の運転で、燃費効率が良いと判定された割合から、運転内容を採点します。

- エコドライブの目安としてお使いください。  
→ 2-36 ページ (エコドライブをしましょう)

● 前図のように表示されている間、エコドライブアシスト照明、またはステータスインフォメーションランプが点灯します。照明色は、エコスコアの点数により変化します。点数が高いほど、より緑色になります。

エコスコア	0 点 □□□□ ⇨ 100 点
照明色	青色 ■■■■ ⇨ 緑色

- 3-64 ページ (エコドライブアシスト照明)
- 3-64 ページ (ステータスインフォメーションランプ)

ⓘ アドバイス

- 走行中、次のようなときは、エコドライブアシスト照明、またはステータスインフォメーションランプの緑色への変化がなく、エコスコアの加算がされません。
  - セレクトレバーが **D** の位置以外  
のとき
  - S (スポーツ) モードスイッチ (タイプ別装備) がONのとき
- メーター内のエコドライブアシスト照明、またはステータスインフォメーションランプを緑色または白色に変化させる走行を心がけると、高得点を得られます。(100点満点)

エンディングモード

エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にすると、エンディング動画が表示されません。表示されるエンディング動画は選択されたオープニング動画と同じタイプのものとなります。

- オープニング/エンディング動画はお好みのタイプに変更することができます。

→ **3-91**ページ

**(オープニング動画の設定)**


ⓘ アドバイス

オープニング動画を変更すると同時にエンディング動画も同じタイプのものになります。

セッティングモード


停車中に、メーター内のモードノブを長押ししてセッティングモードにすると、次の順序で各設定ができます。(走行中はできません)

- 設定画面の表示を切替えるときは、モードノブを短押しします。

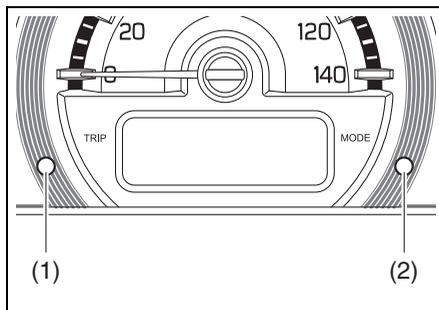

65P30590

- (1) トリップノブ
- (2) モードノブ

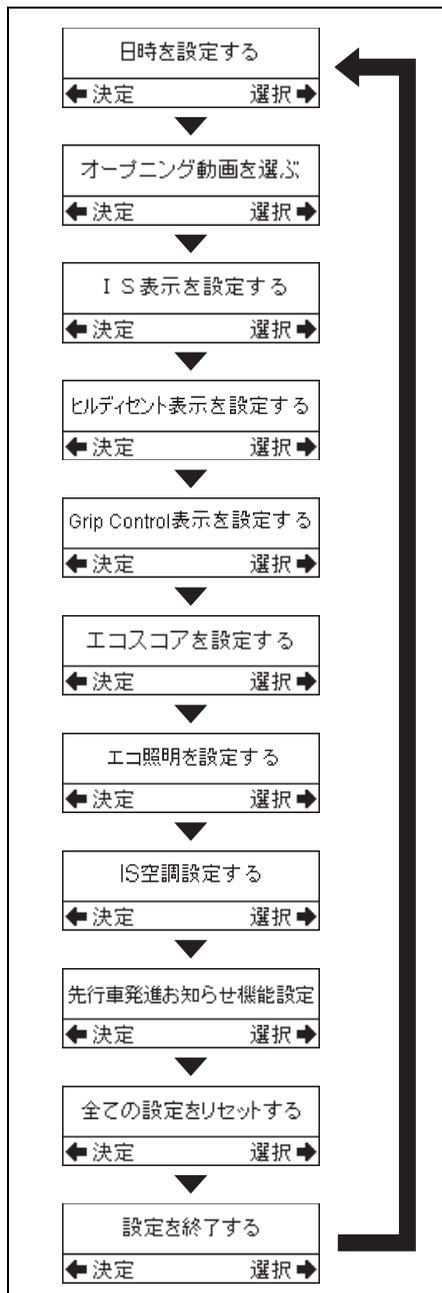

- 上記の設定項目は代表例です。お車のタイプにより異なります。

## ⓘ アドバイス

- 現在選択している項目は、次の ※ 印のように黒字が白字に反転して表示されます。

### 代表例




65P30770

- 鉛バッテリーを外すと記憶が消去され初期状態にもどりますので、設定をやり直す必要があります。

## ■ 日時の設定


次の手順で日時を設定します。

- 1 セッティングモードに切替え、「日時を設定する」を表示します。

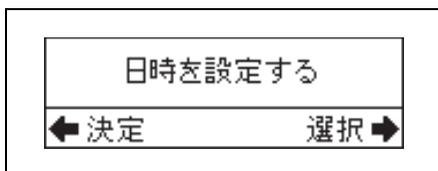

85K2101

- 2 トリップノブ (1) を短押しすると次のような画面が表示されます。
- トリップノブを短押しして、「年」、「月」、「日」、「時」、「分」のいずれかを選択します。

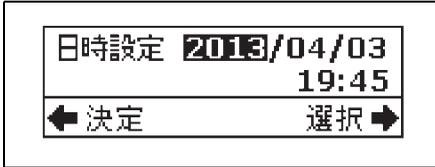

65P30610

- 3 モードノブ (2) を短押しして、値をあわせませす。
- モードノブを長押しすると、値が早送りされます。

- 4 2、3 の手順を繰り返し日時を合わせたら、トリップノブを短押しします。

- 5 セッティングモードを終了します。  
→ 3-98ページ (設定の終了)


#### ⓘ アドバイス

「分」を設定すると、同時に「秒」がゼロにリセットされます。

## ■ オープニング動画の設定

次の手順でオープニング動画を選択できます。


- 1 セッティングモードに切替え、「オープニング動画を選ぶ」を表示します。

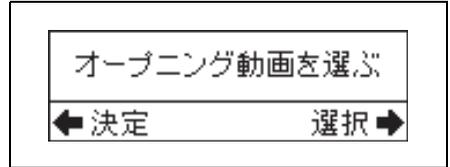

85K2103

3

- 2 トリップノブ (1) を短押しすると、次のような画面が表示されます。

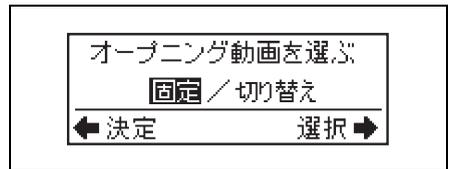

65P30610

3 モードノブ (2) を短押しして、「固定」、「切り替え」のいずれかを選択し、トリップノブを短押しします。

- 「切り替え」を選択した場合、A～Dのオープニング動画がエンジンスイッチを **ON** にするたび順番に切替わります。また、エンディング動画もオープニング動画と同じタイプのもので順番に切替わります。

## 3 <オープニング動画の表示例>


タイプ	オープニング動画
A	
B	
C	
D	

### ⚠️ アドバイス

初期設定時（工場出荷時）は「切り替え」に設定されています。

4 手順 3 で「固定」を選択した場合、次のような画面が表示されます。モードノブを短押ししてオープニング動画A～Dのいずれかを選択し、トリップノブを短押しします。

- エンジンスイッチを **ON** にするたび選択されたオープニング動画が表示されます。
- オープニング動画を選択すると、同時にエンディング動画も同じタイプのものとなります。

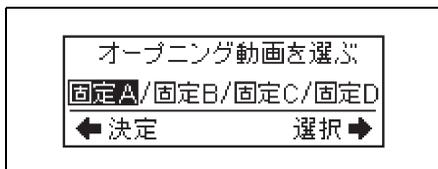

65P30660


5 セッティングモードを終了します。  
→ 3-98ページ（設定の終了）

## ■ アイドリングストップ (IS) 表示設定

### アイドリングストップシステム装備車


次の手順でアイドリングストップ (IS) 表示の設定をします。

- 1 セッティングモードに切替え、「IS表示を設定する」を表示します。

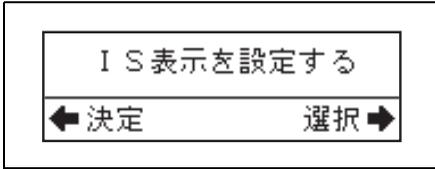


85K30640

- 2 トリップノブ (1) を短押しすると、「IS表示の設定」が表示されます。そこからモードノブ (2) を短押しすると、次のように設定したい項目を切替えることができます。

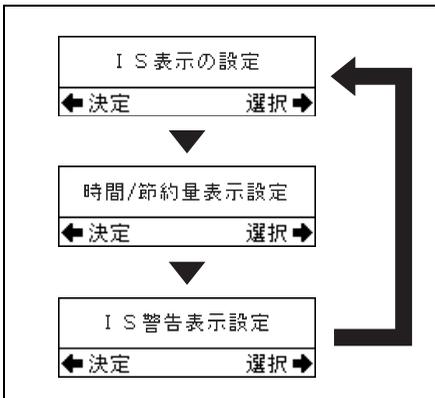

65P30670

- 3 設定したい項目を表示させトリップノブを短押しすると、次のような画面が表示されます。

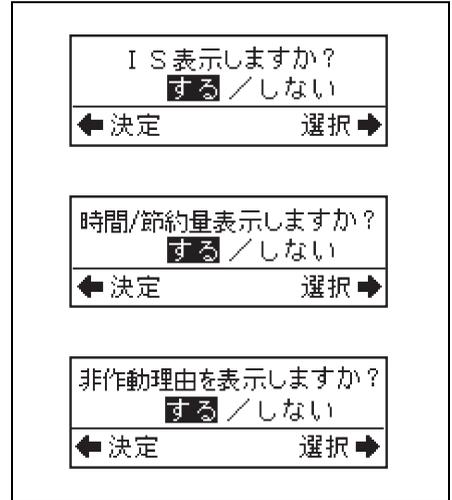

65P30680

- 選択した項目により前図のいずれかが表示されます。

- 4 モードノブを短押しして、「する」、「しない」のいずれかを選択し、トリップノブを短押しします。

## IS表示

「する」を選択した場合、アイドリングストップによる自動停止中に動画が表示されます。

- **3-87ページ**  
(アイドリングストップ表示)

## 時間/節約量表示

「する」を選択した場合、エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にしたとき、アイドリングストップ時間/節約燃料が表示されます。

- **3-88ページ**  
(エコ運転表示機能)

## IS警告表示

「する」を選択した場合、アイドリングストップに関する警告が発生したとき、メッセージが表示されます。

- **3-98ページ (マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ)**

## アドバイス

アイドリングストップ (IS) 警告表示は、「しない」を選択しても警告が表示される場合があります。


- 5 セッティングモードを終了します。  
→ **3-98ページ (設定の終了)**

## ■ ヒルディセントコントロール表示設定


### ヒルディセントコントロール装備車

次の手順でヒルディセントコントロール表示の設定をします。

- 1 セッティングモードに切替え、「ヒルディセント表示を設定する」を表示します。

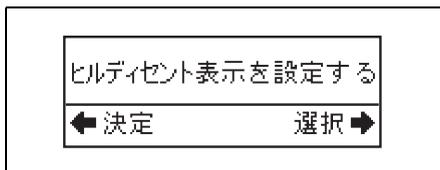

- 2 トリップノブ (1) を短押しすると、次のような画面が表示されます。

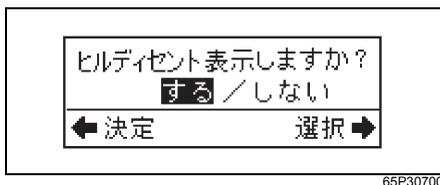

- 3 モードノブ (2) を短押しして、「する」、「しない」のいずれかを選択し、トリップノブを短押しします。

- 「する」を選択すると、ヒルディセントコントロールが作動しているときなどの動画が表示されません。

- 4 セッティングモードを終了します。  
→ **3-98ページ (設定の終了)**

## ■ グリップコントロール表示設定

### グリップコントロール装備車


次の手順でグリップコントロール表示の設定をします。

- 1 セッティングモードに切替え、「Grip Control 表示を設定する」を表示します。



65P30710

- 2 トリップノブ (1) を短押しすると、次のような画面が表示されます。

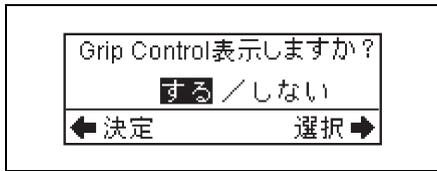

65P30720

- 3 モードノブ (2) を短押しして、「する」、「しない」のいずれかを選択し、トリップノブを短押しします。

- 「する」を選択すると、グリップコントロールが作動しているときなどの動画が表示されます。


- 4 セッティングモードを終了します。  
→ **3-98ページ (設定の終了)**

## ■ エコスコア設定

### オートマチック車


次の手順でエンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にしたときに表示されるエコスコア表示の設定をします。

- 1 セッティングモードに切替え、「エコスコアを設定する」を表示します。

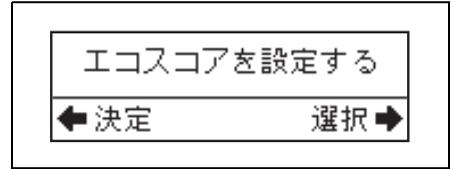

85K30670

- 2 トリップノブ (1) を短押しすると、次のような画面が表示されます。

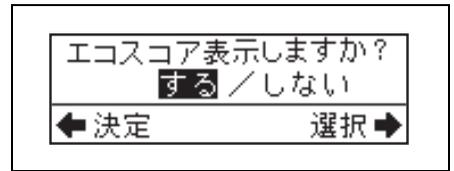

85K30680

- 3 モードノブ (2) を短押しして、「する」、「しない」のいずれかを選択し、トリップノブを短押しします。


- 4 セッティングモードを終了します。  
→ **3-98ページ (設定の終了)**

## ■ エコ照明設定


### ステータスインフォメーションランプ装備車

次の手順でエコ照明の設定をします。

- 1 セッティングモードに切替え、「エコ照明を設定する」を表示します。

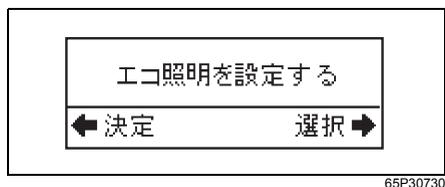

- 2 トリップノブ (1) を短押しすると、次のような画面が表示されます。

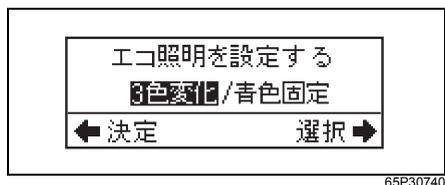

- 3 モードノブ (2) を短押しして、「3色変化」、「青色固定」のいずれかを選択し、トリップノブを短押しします。

- 「3色変化」を選択すると、お車の状態により、スピードメーター上部が青、緑、白に変化します。
- 「青色固定」を選択すると、スピードメーター上部が青色に点灯します。


- 4 セッティングモードを終了します。  
→ **3-98ページ (設定の終了)**

## ■ アイドリングストップ (IS) 空調設定


### アイドリングストップシステム装備車

次の手順でアイドリングストップ (IS) 空調の設定をします。

- 1 セッティングモードに切替え、「IS空調設定する」を表示します。

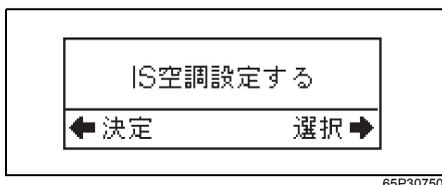

- 2 トリップノブ (1) を短押しすると、次のような画面が表示されます。

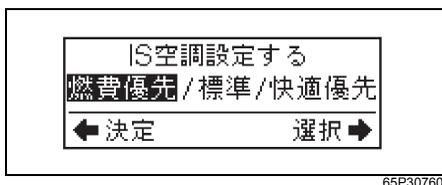

- 3 モードノブ (2) を短押しして、「燃費優先」、「標準」、「快適優先」のいずれかを選択し、トリップノブを短押しします。


- 「燃費優先」を選択すると、「標準」に対して空調によるアイドリングストップ条件が緩和され、エンジン自動停止になりやすく、自動停止時間も長くなります。(燃料の消費を抑えます。)
- 「快適優先」を選択すると、「標準」に対して空調によるアイドリングストップ条件が厳しくなり、エンジンが自動停止しにくく、自動停止時間も短くなります。(快適性が向上します。)

- 4 セッティングモードを終了します。  
→ 3-98ページ (設定の終了)


### ■ すべての設定のリセット

次の手順で工場出荷時の状態（初期設定）にもどせます。

- 1 セッティングモードに切替え、「全ての設定をリセットする」を表示します。

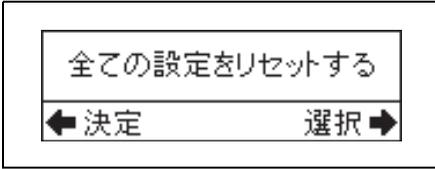

- 2 トリップノブ (1) を短押しすると、次のような画面が表示されます。

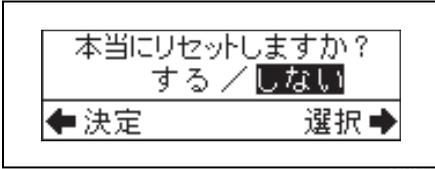

- 3 モードノブ (2) を短押しして、「する」を選択し、トリップノブを短押しします。

- リセットされると次の状態になります。
  - オープニング画面：切り替え
  - 日時：未設定
- 「しない」を選択すると、リセットを途中でやめることができます。


- 4 セッティングモードを終了します。  
→ 3-98ページ (設定の終了)

### ■ 先行車発進お知らせ機能設定


ステレオカメラ装備車

次の手順で先行車発進お知らせ機能の設定をします。

- 1 セッティングモードに切替え、「先行車発進お知らせ機能設定」を表示します。

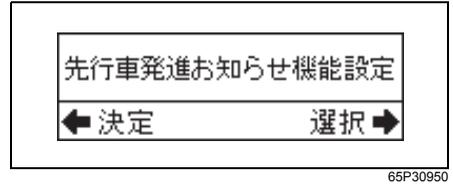

- 2 トリップノブ (1) を短押しすると、次のような画面が表示されます。

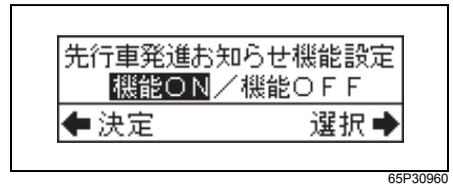


- 3 モードノブ (2) を短押しして、「機能ON」、「機能OFF」のいずれかを選択し、トリップノブを短押しします。

- 4 セッティングモードを終了します。  
→ 3-98ページ (設定の終了)

## ■ 設定の終了

- 1 メーター内のモードノブ (2) を短押しして、「設定を終了する」を表示します。

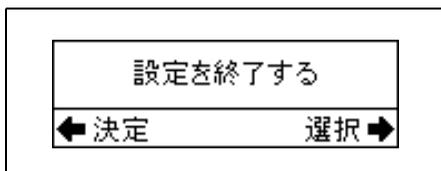

85K30610


- 2 メーター内のトリップノブ (1) を短押しします。

- セッティングモードは次のような操作をしても、設定を終了することができません。
  - エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にする
  - 走行を開始する

## マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ

各システムの異常など、お知らせしたい情報があると、メッセージが表示されません。また、メッセージの種類によっては、同時に室内/車外ブザーが鳴る場合があります。

- メッセージが表示されたときは、その指示にしたがってください。詳しくは、次のページの「マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ一覧」をお読みください。また、その一覧に案内されている参照ページもあわせてお読みください。
- 表示されるメッセージの種類によっては、メーター内のマスターウォーニング (1) が同時に点滅する場合があります。

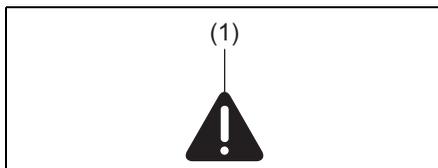

65P30970

## ⚠️ アドバイス

- メッセージの要因が解消されると、表示が消えます。
- メッセージの表示中に、別のメッセージが追加されると、割り込み表示されます。そのあとは、一定時間ごとに表示が切り替わります。
- メッセージが表示されているときに、メーターの右下にあるモードノブを長押しすると、もとの画面にもどります。ただし、メッセージの種類によっては、要因が解消されるまでは、ふたたび表示される場合があります。

## ■ マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ一覧

お車のタイプにより表示される内容が異なります。

● エンジンスイッチが **ACC** または **LOCK** (OFF) のとき







メッセージ	マスター ウォーニング	ブザー音	原因 (対処方法)
 ドアが 開いています (※1)	消灯	なし	いずれかのドアが開いています。ドアを完全に閉めてください。 → <b>3-71ページ (半ドア警告灯)</b>
電源の状態 <b>ACC</b> (※1)	消灯	なし	電源の状態が <b>ACC</b> のときに、表示されます。 → <b>4-6ページ (電源の切替えのしかた)</b>
 スタートスイッチ を押して下さい	消灯	なし	ブレーキペダルを踏んでいます。エンジンをかけるときは、エンジンスイッチを押してください。 → <b>4-9ページ (エンジンのかけかた)</b>
ギアシフトを <b>Ⓟ</b> に入れ ブレーキを踏んで下さい	消灯	なし	セレクトレバーが <b>P</b> <b>N</b> 以外の位置、またはブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチを押しています。メッセージの指示にしたがってください。 → <b>4-9ページ (エンジンのかけかた)</b>
 ギアシフトを <b>Ⓟ</b> に 入れて下さい	消灯	なし	セレクトレバーが <b>P</b> 以外の位置になっています。メッセージの指示にしたがってください。 → <b>4-13 ページ (エンジンスイッチをもどすときは)</b>
 ステアリング ロック要点検	点滅 	ポーン (1回、室内 ブザー)	ハンドルロックに異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → <b>4-13 ページ (エンジンスイッチをもどすときは)</b>

※1 印のメッセージは、要因が解消されない場合でも、一定時間がすぎると消えます。








メッセージ	マスターウォーニング	ブザー音	原因 (対処方法)
 スタートシステム要点検	点滅 	ポーン (1回、室内ブザー)	イモビライザー/キーレスプッシュスタートシステムの異常または鉛バッテリーの電圧が低いことが考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → <b>3-75 ページ (セキュリティアラームインジケーター)</b>
 リモコンを検知できません	点滅 	ポーン (2回、室内ブザー)	携帯リモコンが検知できない、またはリモコンの電池が切れている状態で、エンジンスイッチ操作をした。リモコンを車内の検知できる位置にするか、リモコンをエンジンスイッチに当ててください。 → <b>4-5ページ (車内の作動範囲)</b> → <b>4-9ページ (エンジンのかけかた)</b>
リモコンをスタートスイッチに当てて下さい			
リモコンをスタートスイッチに当てて下さい	点滅 	ピー、ピー (5回、室内/車外ブザー)、そのあとにポーン(1回、室内ブザー)	エンジンスイッチを <b>ACC</b> または <b>ON</b> にしたときは携帯リモコンを検知していたが、始動時に検知できなくなった。リモコンを車内の検知できる位置で、エンジンスイッチを操作してください。 → <b>4-5ページ (車内の作動範囲)</b> → <b>4-9ページ (エンジンのかけかた)</b>
 リモコンを検知できません			
 リモコンを検知できません	点滅 	ピー、ピー (5回、室内/車外ブザー)	エンジンをつけた状態、またはエンジンスイッチが <b>ACC</b> または <b>ON</b> のときに、ドアのいずれかを開閉して、携帯リモコンが検知外(車外など)になった。リモコンを車内の検知できる位置にもどしてください。 → <b>4-8ページ (携帯リモコン車外持ち出し警告)</b>
 ライト点灯しています	点滅 	ピー―― (室内ブザー)	ライトや車幅灯が点灯しています。これらを消してください。 → <b>3-108ページ (ライト消し忘れ警告ブザー)</b>

● エンジンスイッチが **ON** のとき

3

メッセージ	マスター ウォーニング	ブザー音	原因 (対処方法)
 <p>ドアが 開いています</p> <p>(停車中は※1)</p>	<p>点滅 (走行中のみ)</p> 	<p>ポーン (走行中のみ 1回、室内 ブザー)</p>	<p>いずれかのドアが開いています。安全な場所に停車して、ドアを完全に閉めてください。</p> <p>→ <b>3-71ページ (半ドア警告灯)</b></p>
 <p>電源の状態 <b>ON</b></p> <p>(※1)</p>	<p>消灯</p>	<p>なし</p>	<p>電源の状態が <b>ON</b> のときに、表示されます。</p> <p>→ <b>4-6ページ (電源の切替えのしかた)</b></p>
 <p>シートベルトを 着用して下さい</p>	<p>点滅</p> 	<p>ピー、ピー、 (約95秒 間、室内 ブザー)</p>	<p>走行中に、運転者がシートベルトを着用していません。安全な場所に停車して、ベルトを着用してください。</p> <p>→ <b>3-40ページ (シートベルト警告ブザー)</b></p>
 <p>ブレーキ液 要補充</p>	<p>点滅</p> 	<p>ポーン (1回、室内 ブザー)</p>	<p>ブレーキ液が不足しています。スズキサービス工場で点検を受けてください。</p> <p>→ <b>3-65ページ (ブレーキ警告灯)</b></p>
 <p>パーキング ブレーキ未解除</p>	<p>点滅</p> 	<p>ピピピッ、 ピピピッ、 (室内 ブザー)</p>	<p>走行中に、パーキングブレーキが解除されていません。安全な場所に停車して、パーキングブレーキを解除してください。</p> <p>→ <b>4-15 ページ (パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー)</b></p>
 <p>給油して下さい</p> <p>(※1)</p>	<p>消灯</p>	<p>ポーン (1回、室内 ブザー)</p>	<p>燃料の残量が少なくなっています。すみやかに給油してください。</p> <p>→ <b>3-67ページ (燃料残量警告灯)</b></p>
 <p>スタートスイッチ を押して下さい</p>	<p>消灯</p>	<p>なし</p>	<p>ブレーキペダルを踏んでいます。エンジンをかけるときは、エンジンスイッチを押してください。</p> <p>→ <b>4-9ページ (エンジンのかけかた)</b></p>

※1 印のメッセージは、要因が解消されない場合でも、一定時間がすぎると消えます。




メッセージ	マスターウォーニング	ブザー音	原因 (対処方法)
	消灯	なし	セレクトレバーが <b>P</b> <b>N</b> 以外の位置でブレーキペダルを踏んで、エンジンスイッチを押しています。メッセージの指示にしたがってください。 → <b>4-9ページ</b> <b>(エンジンのかけかた)</b>
	点滅 	ポーン (1回、室内ブザー)	ハンドルロックに異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → <b>4-13ページ (エンジンスイッチをもどすときは)</b>
	点滅 	ポーン (1回、室内ブザー)	ハンドルロックが解除されていません。ハンドルを左右にまわしながら、エンジンスイッチの操作をやり直してください。 → <b>4-4ページ</b> <b>(ハンドルロック未解除警告)</b>
	点滅 	ポーン (1回、室内ブザー)	イモビライザー/キーレスプッシュスタートシステムの異常または鉛バッテリーの電圧が低いことが考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → <b>3-75ページ (セキュリティアラームインジケーター)</b>
 <p>(※1)</p>	消灯	なし	携帯リモコンの電池切れが近いです。電池交換のうえ、警告をリセットしてください。 → <b>6-8ページ</b> <b>(リモコンキーの電池交換)</b>
	点滅 	ピー、ピー、 (5回、室内/車外ブザー)	携帯リモコンが車内にない、またはリモコンの電池切れが考えられます。リモコンを車内にもどすか、リモコンをエンジンスイッチに当ててください。 → <b>4-8ページ (携帯リモコン車外持ち出し警告)</b> → <b>4-9ページ</b> <b>(エンジンのかけかた)</b>
		ポーン (1回、室内ブザー)	

※1 印のメッセージは、要因が解消されない場合でも、一定時間がすぎると消えます。

メッセージ	マスター ウォーニング	ブザー音	原因 (対処方法)
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     アイドリングストップ できません(ボンネット)   E  F                 </div>	消灯	なし	ボンネットが開いている、またはエンジン始動時ボンネットが完全に閉まっていなかったため、アイドリングストップできません。 → <b>4-75 ページ (エンジン自動停止中はこんなことに気をつけて)</b> → <b>4-77ページ (スタンバイ条件)</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     アイドリングストップ できません   E  F                 </div>	消灯	なし	バッテリー内部温度が所定温度内にない、急な坂道 (オートマチック車)、運転席ドアが開いている、または運転席シートベルトが外れているなどの理由によりアイドリングストップできません。 → <b>4-75 ページ (エンジン自動停止中はこんなことに気をつけて)</b> → <b>4-77ページ (スタンバイ条件)</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     アイドリングストップ できません(充電中)   E  F                 </div>	消灯	なし	鉛バッテリーまたはリチウムイオンバッテリーを充電する必要があるため、アイドリングストップできません。 → <b>4-77ページ (スタンバイ条件)</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     アイドリングストップ できません(水温)   E  F                 </div>	消灯	なし	冷却水の温度が所定温度内にないため、アイドリングストップできません。 → <b>4-77ページ (スタンバイ条件)</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     アイドリングストップ できません(エアコン)   E  F                 </div>	消灯	なし	空調の設定温度と車内温度の差が大きくなった、または冷暖房機能が十分でなくなったため、アイドリングストップできません。 → <b>4-77ページ (スタンバイ条件)</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     アイドリングストップ できません(ハンドル)   E  F                 </div>	消灯	なし	ハンドル操作によりアイドリングストップできません。 → <b>4-79ページ (エンジン自動停止の条件)</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     アイドリングストップ できません(ブレーキ)   E  F                 </div>	消灯	なし	次の状態のため、アイドリングストップできません。 ●ブレーキの踏み込みが弱い → <b>4-79ページ (エンジン自動停止の条件)</b>




メッセージ	マスターウォーニング	ブザー音	原因 (対処方法)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     アイドリングストップ                      できません(クラッチ/フット)                      → E  F                 </div>	消灯	なし	停車時にチェンジレバーが N (ニュートラル) 以外またはクラッチペダルが踏み込まれている。 N (ニュートラル) に入れ、クラッチペダルから足を離してください。 → <b>4-79ページ</b> <b>(エンジン自動停止の条件)</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     エンジンを再始動                      して下さい                      → E  F                 </div>	消灯	※2	自動停止中に次の状態になりました。 エンジンを再始動してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●ボンネットが開いたあと、完全に閉めた</li> <li>●運転席シートベルトを外し運転席ドアを開けたあと、シートベルトを着用してドアを閉めた (マニュアル車)</li> </ul> → <b>4-9ページ</b> <b>(エンジンのかけかた)</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Nに入れクラッチ                      を踏んで下さい                      → E  F                 </div>	消灯	ピー、ピー、 (2回、室内ブザー)	自動停止中にチェンジレバーが N (ニュートラル) 以外になりました。 始動するにはNに入れて、クラッチペダルを踏んでください。 → <b>4-75ページ (エンジン自動停止中はこんなことに気をつけて)</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     まもなく再始動                      します(エアコン)                      → E  F                 </div>	消灯	ピー (1回、室内ブザー)	空調の設定温度と車内温度の差が大きくなった、またはデフロスタースイッチを押したため、まもなくエンジンが再始動します。 → <b>4-80ページ</b> <b>(エンジン自動再始動の条件)</b>  また、エアコンによるアイドリングストップ時間の長さは設定により変更することができます。 → <b>3-96 ページ (アイドリングストップ (IS) 空調設定)</b>

※2 メッセージが表示される原因によりブザー音は異なります。1-18 ページの「タイプ別装備による警告ブザー」または4-75ページの「エンジン自動停止中はこんなことに気をつけて」をお読みください。

メッセージ	マスター ウォーニング	ブザー音	原因 (対処方法)
	消灯	※2	ブレーキ倍力装置の負圧低下、車両の 転がり出し、運転席ドアが開いた、ま たは運転席シートベルトが外された (オートマチック車) などによりエン ジンが再始動しました。 → <b>4-80ページ</b> <b>(エンジン自動再始動の条件)</b>
	消灯	ピー (1回、室内 ブザー)	バッテリーの放電が進んだ、または時 間経過によりまもなくエンジンが再始 動します。 → <b>4-80ページ</b> <b>(エンジン自動再始動の条件)</b>
	消灯	なし	ヒルディセントコントロールに異常が 考えられます。スズキサービス工場で 点検を受けてください。
	消灯	なし	グリップコントロールに異常が考えら れます。スズキサービス工場で点検を を受けてください。
 <p>(※1)</p>	消灯	なし	グリップコントロールスイッチが ON のとき、次の状態となった。 ●車両が安定し、車速が約30 km/hを 超えた ●グリップコントロールスイッチを OFFにした ●ESP® OFFスイッチをONにした → <b>4-43ページ</b> <b>(グリップコントロール)</b>

※1 印のメッセージは、要因が解消されない場合でも、一定時間がすぎると消えます。

※2 メッセージが表示される原因によりブザー音は異なります。**1-18 ページ**の「**タイプ別装備による警告ブザー**」または**4-75ページ**の「**エンジン自動停止中はこんなことに気をつけて**」をお読みください。


メッセージ	マスター ウォーニング	ブザー音	原因 (対処方法)
	点滅 	ピピピピピ (断続的、室内ブザー)	ふらつき警報が作動しています。 → <b>4-64ページ (ふらつき警報)</b>
	点滅 	ピピピピピ (断続的、室内ブザー)	車線逸脱警報が作動しています。 → <b>4-63ページ (車線逸脱警報)</b>
	点滅 	ピピッ (1回、室内ブザー)	先行車発進お知らせ機能が作動しています。 → <b>4-65ページ (先行車発進お知らせ機能)</b>
	点滅 	ピピピピピ (断続的、室内ブザー)	誤発進抑制機能が作動しています。 → <b>4-60ページ (誤発進抑制機能)</b>
	点滅 	なし	ステレオカメラの異常が考えられます。エンジンを再始動してもメッセージが表示される場合、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。 → <b>4-48 ページ (ステレオカメラのシステム一時停止・故障)</b>

## ライトスイッチ

### ライトの点灯・消灯


エンジンスイッチの位置に関係なく使用でき、ライトスイッチのツマミ (1) をまわすと次のように点灯・消灯します。

#### オートライトシステム非装備車

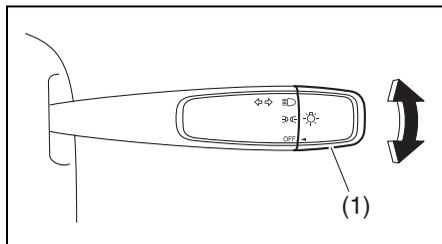

71L30690

#### オートライトシステム装備車

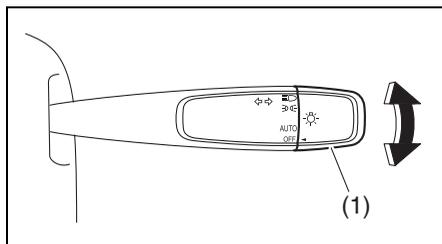

71L30700

ライトスイッチの位置	ヘッドライト (前照灯)	車幅灯、尾灯、番号灯
☺☺	点灯	
☺☺	消灯	点灯
AUTO	自動点灯・消灯 (※)	
OFF	消灯	

※オートライトシステム (タイプ別装備) は、エンジンスイッチが **ON** のときだけ作動します。

### 注記

エンジン停止中に、長時間点灯させないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。

### ⚠️ アドバイス

ヘッドライトや車幅灯が点灯している間は、メーター内のライト点灯表示灯が点灯します。

→ 3-72ページ (ライト点灯表示灯)

## ■ オートライトシステム

### タイプ別装備

エンジンスイッチが **ON** のときに使用でき、車外の明るさに応じてヘッドライトや車幅灯が自動的に点灯・消灯します。エンジンスイッチを **ACC** または **LOCK** (OFF) にすると、自動的に消灯します。

## 運転する前に/スイッチの使いかた

- ライトスイッチのツマミを AUTO の位置にまわすと、次のように点灯・消灯します。

車外の明るさ	ヘッドライト (前照灯)	車幅灯、尾灯、番号灯
明るいとき	消灯	
薄暗いとき	消灯	点灯
暗いとき	点灯	


### 注記

AUTO 位置のままエンジンスイッチを **ON** にしていると、エンジンがかかっていなくても、車外が暗くなるとともにライトや車幅灯が点灯します。そのまま長時間点灯させると、鉛バッテリーあがりの原因となりますのでご注意ください。

### ⚠️ アドバイス

オートライトセンサー (2) の上や周囲にものを置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけたままにしたりしないでください。センサーの感度が低下し、正常に点灯・消灯しなくなります。

### インパネ助手席側

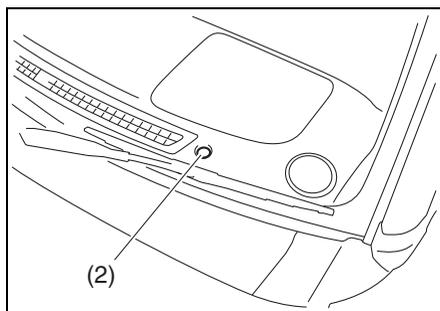

65P30850

## ライト消し忘れ警告ブザー

ヘッドライトや車幅灯の消し忘れを防止するため、次のようなときに運転席ドアを開けると、室内ブザーが“ピー——”と連続して鳴ります。

### キーレスプッシュスタートシステム非装備車

キーを抜いたあとも、ライトや車幅灯が点灯している

### キーレスプッシュスタートシステム装備車

エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にしたあとも、ライトや車幅灯が点灯している


ライトおよび車幅灯を消すと、室内ブザーは止まります。

- 警告ブザーの作動中は、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。  
→ **3-98ページ (マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ)**

## ライトの上向き、下向きの切替え

ヘッドライトを上向き（ハイビーム）に切り替えると、遠くまで照らすことができます。

- ライトが点灯しているときに、レバー(3)を車の前方向に押すと上向きになります。もとの位置にもどすと、下向きになります。
- ライトスイッチの位置に関係なく、レバーを手前に引くと、引いている間、上向きにライトが点灯します。
- ライトを上向きにすると、メーター内のヘッドライト上向き（ハイビーム）表示灯が点灯します。  
→ 3-72ページ（ヘッドライト上向き（ハイビーム）表示灯）

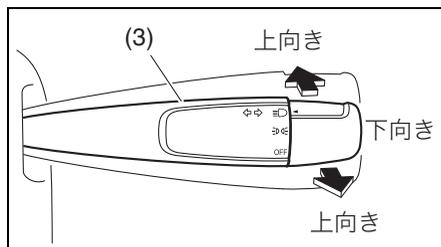

72M00121

- 上図のスイッチは代表例です。お車のタイプにより異なります。

### アドバイス


対向車や先行車があるときは、ライトを下向きにしてください。

## フォグランプスイッチ

タイプ別装備

ヘッドライトや車幅灯を点灯しているときに使用でき、雨や霧などで視界が悪いときに使用します。

- スイッチを押すとフォグランプが点灯し、スイッチ内の表示灯(1)が点灯します。  
もう一度押すと消灯します。

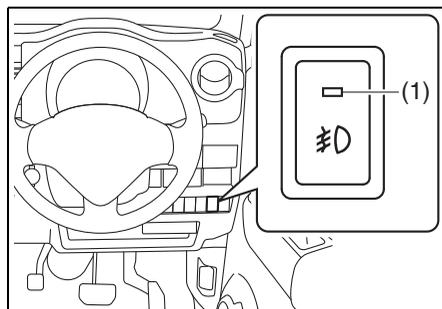

65P30910

### 注記

鉛バッテリー保護のため、視界が良くなったらすみやかにスイッチを切ってください。


## 光軸調整ダイヤル

### タイプ別装備

ハロゲンヘッドライト装備車は、ライトを点灯して光軸調整ダイヤルをまわすと、ライトの光軸が調整できます。

荷物や同乗者を乗せてライトの光軸が上向きになると、対向車や先行車の迷惑となります。ダイヤルを操作して、光軸を下向きに調整してください。

- ダイヤル操作は、ライトが下向き（ロービーム）に点灯しているときに行ってください。ライトが上向き（ハイビーム）に点灯している、または点灯していないときは、光軸が適切に調整できているか判断できません。
- ダイヤルの目盛りは **0** ～ **4** までであり、光軸が9段階（0.5きざみ）に調整できます。
- ダイヤルの目盛りを大きくすると、光軸が下向きになります。

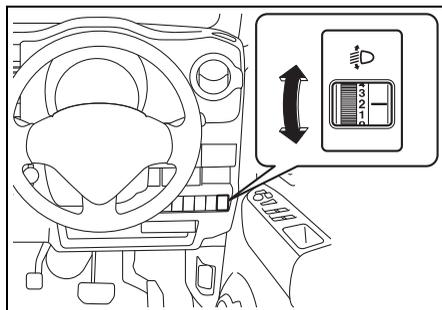

65P30860

- 荷物や同乗者の乗せかたによって変わりますが、次表の数値を参考に適切な位置に調整してください。

### 〈ダイヤル位置の目安〉

条件	ダイヤル位置
運転席のみ乗車	0
運転席および助手席に乗車	
4名乗車	1.5
4名乗車で荷室満載	2～2.5
運転席のみ乗車で荷室満載	3～3.5

### ⚠ 警告

走行中はダイヤル操作をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

### ⚠ 注意

車検などで基本の光軸を調整するときは、ダイヤルを0の位置にしてください。0以外の位置で基本光軸を調整すると、ライトの光軸が基準より上向きになるなど、安全上問題となるおそれがあります。

### 📌 アドバイス

- ダイヤルを操作すると、ライトの下向き（ロービーム）と上向き（ハイビーム）の光軸が同時に調整されます。
  - ディスチャージヘッドライト装備車の場合、光軸が自動調整されます。
- **3-68ページ**  
(オートレベリング警告灯)

## 方向指示器スイッチ


エンジンスイッチが **ON** のときに使用できます。

### 右折・左折をするとき

左折時：レバー（1）を押し上げます。

右折時：レバーを押し下げます。

- 同時に方向指示器とメーター内の方向指示器表示灯が点滅します。
- ハンドルをもとにもどすと、レバーが自動的にもどり、方向指示器と表示灯が消灯します。

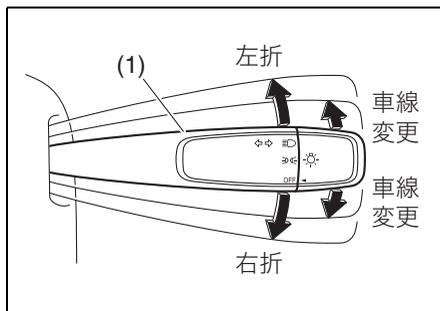

71L30750M

- 上図のスイッチは代表例です。お車のタイプにより異なります。

### アドバイス

ハンドルを切る角度が小さいと、レバーが自動的にもどらないことがあります。レバーを手でもどしてください。

## 車線変更をするとき


レバーを車線変更しようとする方向に軽く押さえます。

- 押さえている間だけ、方向指示器と表示灯が点滅します。

## 非常点滅表示灯スイッチ

エンジンスイッチの位置に関係なく使用できます。故障などでやむをえず路上駐車するときや非常時に使用します。

- スイッチを押すと、すべての方向指示器とメーター内の方向指示器表示灯が点滅します。
- もう一度押すと消灯します。

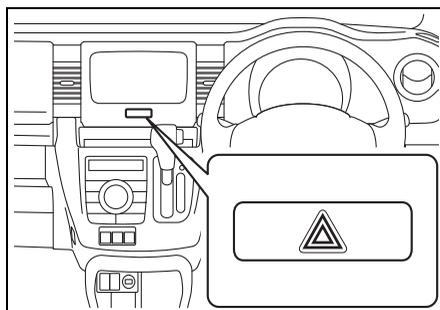

65P30872

## 注記

エンジン停止中に長時間点滅させないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。

## ワイパー/ウォッシャースイッチ

エンジンスイッチが **ON** のときに使用できます。

### ▲ 注意

寒冷時は、ガラス面に吹きつけたウォッシャー液が凍結して、視界が悪くなることがあります。ガラス面をデフロスターで暖めてから、ウォッシャー液を噴射してください。

→ 5-24ページ (デフロスター)

### 注記

- ウィンドーが乾いているときは、ウィンドーをウォッシャー液で濡らしてからワイパーを動かしてください。空ぶきするとガラス面やワイパーブレード (ゴム部) に傷がつくおそれがあります。
- ワイパーブレードがガラスにはりついているときは、ワイパーを作動させないでください。ブレード部 (ゴムの部分) が傷ついたり、ワイパーが故障したりするおそれがあります。
- ウォッシャー液が十分に出ないときは、ウォッシャースイッチを切ってください。ウォッシャーポンプが故障する原因となります。


## ■ ワイパーが作動中に停止したときは

積雪などでワイパーに大きな負荷がかかる状態が続きワイパーモーターの温度が上がると、ワイパーモーターを保護するためにブレーカーが作動してワイパーが停止します。次の手順で対処してください。

- 1 安全な場所に停車し、エンジンスイッチを **ACC** または **LOCK** (OFF) にします。
- 2 ワイパースイッチをOFFにします。
- 3 ワイパーの作動をさまたげる積雪などの障害物を取り除きます。
- 4 モーターの温度が下がると、ブレーカーが自動復帰してワイパーの使用が可能となります。
  - しばらく待ってもワイパーが使用できない場合は、別の原因が考えられます。スズキサービス工場での点検を受けてください。

## フロントワイパースイッチ

レバー (1) を上下に操作すると、フロントワイパーが次表のように作動します。

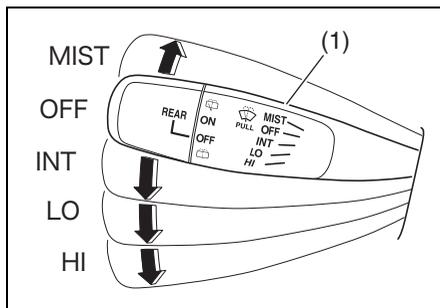


50M0066

MIST	レバーを押し上げている間作動
OFF	停止
INT	間欠作動
LO	低速作動
HI	高速作動

## フロントウォッシャースイッチ


レバー (1) を手前に引くと、ウォッシャー液が噴射されワイパーが数回動きまわります。

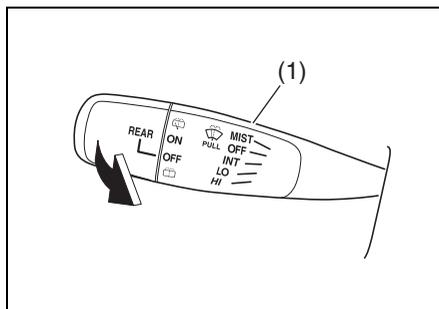

50M0067

## リヤワイパースイッチ

ツマミ (2) をまわします。

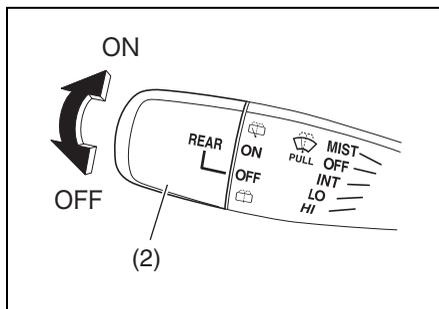


72M00179

ON	作動
OFF	停止

## リヤウォッシャースイッチ

- 図の ↑ 方向にツマミ (2) をまわし、ONの上にある  (ウォッシャー) にあわせるとウォッシャー液が噴射し、同時にリヤワイパーも連動して動きます。ツマミから手を離すと ON にもどります。
- 図の ↓ 方向にツマミ (2) をまわし、OFFの下にある  (ウォッシャー) にあわせるとウォッシャー液が噴射します。ツマミから手を離すとOFFにもどります。

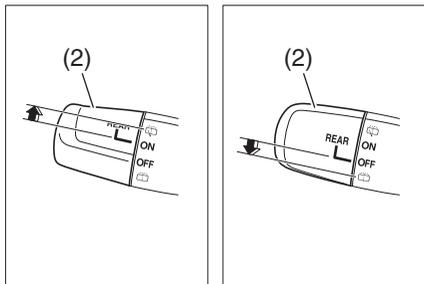

50M0069

## ホーンスイッチ

エンジンスイッチの位置に関係なく使用できます。ハンドルのホーンマークがついている部分を押し、ホーンが鳴りません。



70K188



# 4. 運転するときは

- **エンジン始動・停止**
  - エンジンスイッチの各位置のはたらき …………… 4-2
  - イモビライザーシステム …………… 4-4
  - キーレスプッシュスタートシステム …………… 4-5
  - エンジンのかけかた …………… 4-9
  - エンジンの止めかた …………… 4-11
  
- **パーキングブレーキ**
  - パーキングブレーキの操作 …………… 4-14
  
- **オートマチック車**
  - セレクトレバーの操作 …………… 4-16
  - オートマチック車の特性 …………… 4-21
  - オートマチック車を運転するとき …………… 4-22
  - オートマチック車の運転のしかた …………… 4-24
  
- **チェンジレバー**
  - チェンジレバーの操作 …………… 4-28
  
- **クルーズコントロールシステム**
  - クルーズコントロールシステム …………… 4-29
  
- **ABS**
  - ABS装備車の取扱い …………… 4-32
  
- **ESP®**
  - ESP®装備車の取扱い …………… 4-37
  - ヒルディセントコントロール …………… 4-40
  - グリップコントロール …………… 4-43
  
- **運転支援機能**
  - 運転支援機能（ステレオカメラ式） …………… 4-46

## ● S - エネチャージ

S - エネチャージ…………… 4-68

## ● アイドリングストップシステム

アイドリングストップシステム…………… 4-70

エコクール（蓄冷エバポレーター）…………… 4-83

アイドリングストップ空調設定…………… 4-83


ヒルホールドコントロール…………… 4-83

### 安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS（アンチロックブレーキシステム）などの安全装備も、乗員の安全確保には限界がありません。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。


## エンジンスイッチの各位置のはたらき

キーレスプッシュスタートシステム非装備車

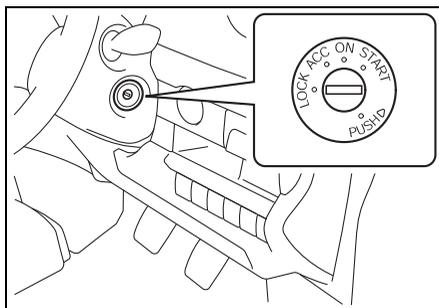

65P40010

キーレスプッシュスタートシステム装備車

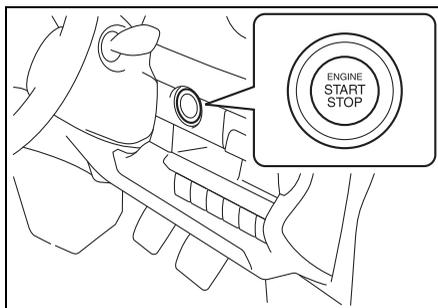

65P40020

4

- エンジンを始動する場合は、4-9ページの「エンジンのかけかた」をお読みください。

### ■ キーレスプッシュスタートシステム非装備車

エンジンスイッチの位置	エンジンの状態	はたらき
LOCK (OFF)	停止	駐車するとき、キーを抜き差しするときの位置です。キーを抜くと、ハンドルロックがかかります。
ACC	停止	エンジンをかけずにドアミラーやオーディオまたはナビゲーション、アクセサリソケットなどの電装品（タイプ別装備）を使用するときの位置です。
ON	停止	エンジンをかけずにパワーウィンドーやワイパーなどの電装品を使用するときの位置です。メーターが点灯します。
	回転中	すべての電装品が使えます。通常運転中の状態です。
START	始動	エンジンを始動するときの位置です。始動したら、キーから手を離してください。キーは自動的に ON にもどります。

■ キーレスブッシュスタートシステム装備車

エンジンスイッチの位置 (※)	エンジンの状態	はたらき
<b>LOCK</b> (OFF)	停止	駐車するときの位置です。エンジンスイッチを <b>LOCK</b> (OFF) にもどして、いずれかのドアを開閉すると、ハンドルロックがかかります。
<b>ACC</b>	停止	エンジンをかけずにドアミラーやオーディオまたはナビゲーション、アクセサリソケットなどの電装品 (タイプ別装備) を使用するときの位置です。
<b>ON</b>	停止	エンジンをかけずにパワーウィンドーやワイパーなどの電装品を使用するときの位置です。メーターが点灯します。
	回転中	すべての電装品が使えます。通常運転中の状態です。
<b>START</b>	始動	エンジンを始動するときの位置です。 → <b>4-9ページ (エンジンのかけかた)</b>

4

※エンジンスイッチ位置の切替えについては、**4-5 ページ**の「キーレスブッシュスタートシステム」をお読みください。

- エンジンスイッチの位置によって、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。詳しくは**3-98ページ**の「マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ」をご覧ください。

**注記**

エンジンを止めているときは、エンジンスイッチを **ACC** または **ON** にしたままにしなないでください。また、その状態で長時間ナビゲーション、またはオーディオなどを使用しないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。

**アドバイス**

- ハンドルロックは通常、エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) から **ACC** または **ON** にしたときに解除されます。
- キーレスブッシュスタートシステム装備車の場合、強い電波やノイズの影響を受けると、マルチインフォメーションディスプレイ内にメッセージが表示され、電源の切替えやエンジンの始動ができない場合があります。

## ハンドルロックが解除できないときは

### ■ キーレスプッシュスタートシステム非装備車

キーが **LOCK** (OFF) から **ACC** にまわせません。ハンドルを左右に軽く動かしながら、キーをまわしてください。

### ■ キーレスプッシュスタートシステム装備車

エンジンの始動ができません。ハンドルを左右に軽く動かしながら、エンジンスイッチを押してください。



64L40180

### ■ ハンドルロック未解除警告

エンジンスイッチが **ON** のときに、ハンドルロックが未解除の場合、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

→ 3-98 ページ (マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ)

## イモビライザーシステム

イモビライザーシステムは盗難防止のため、キー (キーレスプッシュスタートシステム非装備車) または携帯リモコン (キーレスプッシュスタートシステム装備車) が電波で車両と通信することによって、あらかじめ登録されたキーまたは携帯リモコン以外ではエンジンを始動できないようにするシステムです。


### 注記

イモビライザーシステムの改造や取り外しをしないでください。システムが正常に作動しないおそれがあります。

### アドバイス

イモビライザーシステムのメンテナンスは不要です。

## イモビライザー警告灯

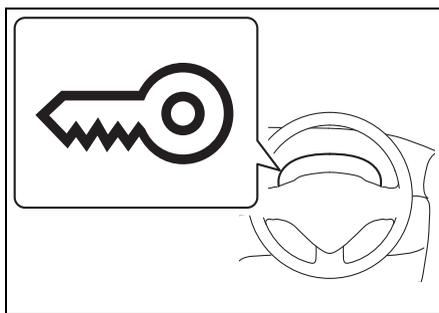

81M40141

メーターパネル内にあります。

→ 1-10ページ (警告灯・表示灯)

エンジンの始動が可能な場合は、エンジンスイッチを **ON** にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。

**キーレスブッシュスタートシステム非装備車**

点滅すると、エンジンの始動ができません。点滅した場合は、一度エンジンスイッチをもどして、再度エンジンスイッチを **ON** にしてください。

それでも点滅する場合は、システムの異常が考えられます。スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

**アドバイス**

キーレスブッシュスタートシステム非装備車は次のような場合は、キーからの信号を車両が正確に受信できず、エンジンの始動ができないことがあります。

- キーグリップが金属製のものと接触しているとき
  - キーがほかのキーと近いときや重なっているとき
- **3-2ページ (キー)**

**キーレスブッシュスタートシステム装備車**

- 点滅または約 5 秒間点灯すると、エンジンがかからない場合があります。携帯リモコンの場所を確認し、エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にもどしてから、操作をやり直してください。
- **4-11ページ (▲ (マスターウォーニング) が点滅してエンジンがかからないときは)**

- 携帯リモコン車外持ち出し警告が作動したときにも点滅します。
- **4-8ページ (携帯リモコン車外持ち出し警告)**

**アドバイス**

点灯または点滅すると、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示される場合があります。


- **3-98ページ (マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ)**

**キーレスブッシュスタートシステム**

**タイプ別装備**

所持している携帯リモコンが、インパネの上や荷室などを除く車内の作動範囲に入っていると、エンジンスイッチによる始動 (**4-9 ページ参照**) および電源の切替え (次ページ参照) が可能となります。また、そのほかに次の機能があります。

- リクエストスイッチによるドアの施錠・解錠  
→ **3-7ページ (携帯リモコン)**
- キーレスエントリー  
→ **3-4ページ (キーレスエントリー)**
- イモビライザー (車両盗難防止装置)  
→ **4-4ページ (イモビライザーシステム)**

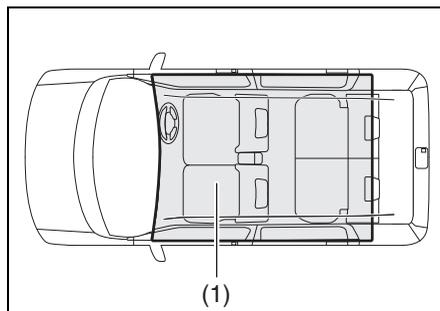

81M40230

(1) 車内の作動範囲

## アドバイス

- 車内の作動範囲に携帯リモコンがあっても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、エンジン始動や電源切替えができない場合があります。また、携帯リモコン車外持ち出し警告が作動する場合があります。
  - 携帯リモコンの電池が消耗している
  - 携帯リモコンが強い電波やノイズの影響を受けている
  - 携帯リモコンが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
  - 携帯リモコンが奥まったところや収納スペースなどにある
    - 5-9ページ (インパネ収納スペース)
    - 5-12ページ (ドリンクホルダー)
    - 5-15ページ (そのほかの装備)
- 携帯リモコンがメーターパネルの手前やサンバイザー、床にある
- 車内の作動範囲に携帯リモコンがなくても、次のような状況にあるとリモコンが検知され、エンジン始動や電源切替えができる場合があります。また、携帯リモコン車外持ち出し警告が作動しない場合があります。
  - 車外に携帯リモコンがあっても、ドアに近いとき
  - 携帯リモコンがインパネの上や荷室にある

## 電源の切替えのしかた


エンジンをかけずに電装品の使用やメーターの確認をしたいときは、次のようにしてエンジンスイッチの位置を切り替えます。

なお、この切替えのことを「**電源の切替え**」といいます。

- 電源の切替え時には、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。
  - 3-98ページ (マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ)


**1** 携帯リモコンを所持して運転席に座ります。

**2** ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチ (1) を押します。

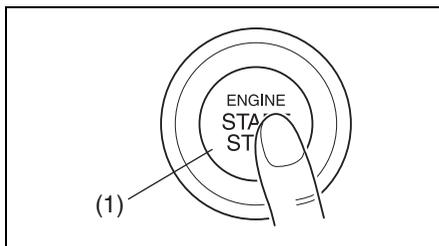

82K254

- 押すごとに次のようにエンジンスイッチの位置が切り替わります。

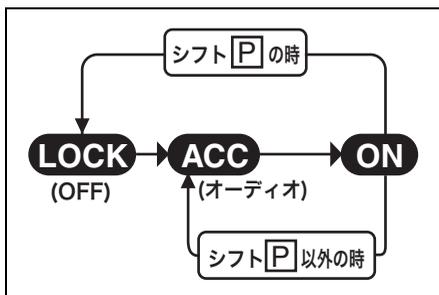

70K130


⚠️ アドバイス

- セレクトレバーが **P** 以外に入っていると、**LOCK** (OFF) にはもどせません。
- セレクトレバーの故障などで、エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にもどせないことがあります。  
→ **4-13ページ (エンジンスイッチをもどすときは)**

■ ▲ (マスターウォーニング) が点滅して電源が切り替わらないときは

携帯リモコンが「車内の作動範囲」(4-5ページ参照)で検知されていないことが考えられます。運転者は携帯リモコンを身につけ、操作をやり直してください。それでも切り替わらないときは、携帯リモコンの電池切れのおそれがあります。次の手順で切り替えてください。

- 1** ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチ (1) を押します。
- 2** メーター内の ▲ (マスターウォーニング) が点滅している約10秒以内に、携帯リモコン(2)の先端(ロックスイッチ側)をエンジンスイッチに約2秒間当てます。
  - ▲ (マスターウォーニング) の点滅中に、イモビライザー警告灯が約5秒間点灯します。

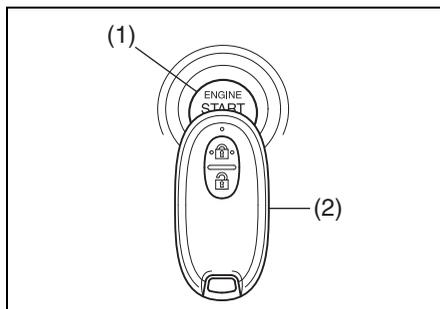

64L40030

※前記の手順を行っても切り替わらないときは、鉛バッテリーあがりなどの別の原因が考えられます。スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

4


⚠️ アドバイス

- 設定の切替え(カスタマイズ)をすると、携帯リモコン検出範囲外警告ブザー(室内ブザー)を1回鳴らすことができます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- 携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを **ON** にしたときに、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。  
→ **3-9ページ (携帯リモコン電池消耗警告)**  
→ **6-8ページ (リモコンキーの電池交換)**

## 携帯リモコン車外持ち出し警告

エンジン回転中やエンジンスイッチを操作するときに携帯リモコンが検知されないと次のもので警告します。

- イモビライザー警告灯
- マスターウォーニング
- 室内/車外ブザー  
→ 1-16ページ  
(警告ブザーが鳴ったときは)
- メッセージ  
→ 3-98ページ (マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ)

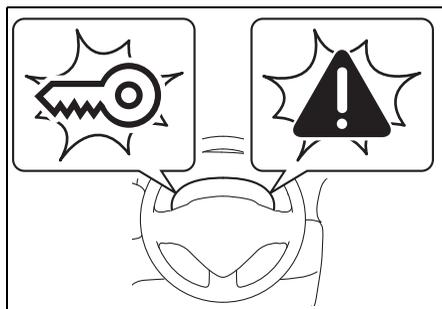

警告が作動したときは、すみやかに携帯リモコンを車内にもどしてください。


- 警告の作動中は、エンジンの再始動ができません。また、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。  
→ 3-98ページ (マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ)
- イモビライザー警告灯およびマスターウォーニングの点滅は、通常、携帯リモコンが車内にもどってきてから少しすると消灯します。消灯しない場合は、一度エンジンスイッチを **LOCK**(OFF) にもどしてから再操作してください。

## アドバイス

携帯リモコンは運転者が所持し、管理してください。

## エンジンスイッチ照明

- 運転席ドアを開けると点灯します。運転席ドアを閉めると約 15 秒間点灯し、徐々に減光しながら消灯します。
- ヘッドライトや車幅灯が点灯している間、点灯します。ライトを消すと消灯します。

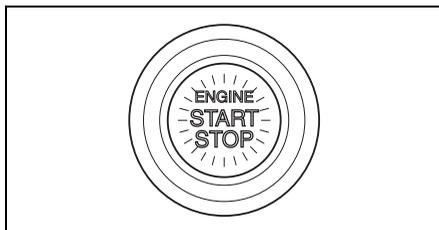

## アドバイス

鉛バッテリー保護のため、次の条件をすべて満たすと、自動的に消灯します。(バッテリーセーバー機能)

- ヘッドライトや車幅灯が消灯
- 運転席ドアを開けたまま約15分が経過

## エンジンのかけかた

2-15 ページの「エンジンをかけるときは」もあわせてお読みください。

### アドバイス

- ヘッドライトやエアコンなどのスイッチを切った方が、エンジンはかかりやすくなります。
- ハンドルロックが解除できなくて、エンジンの始動ができない場合があります。  
→ 4-4 ページ (ハンドルロックが解除できないときは)

## キーレスプッシュスタートシステム非装備車


- 1 パーキングブレーキ (1) がしっかりかかっていることを確認します。

### レバー式



80J1037


### ペダル式

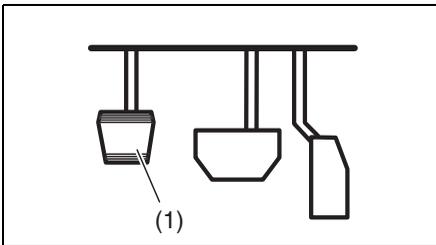

81M20050

- 2 **オートマチック車** は、セレクトレバーが **P** に入っていることを確認します。

**マニュアル車** は、チェンジレバーが **N** (ニュートラル) になっていることを確認します。

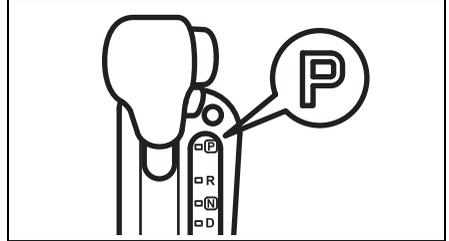


70K30010

- 3 右足でブレーキペダル (2) をしっかり踏み続けます。

**マニュアル車** は、左足でクラッチペダル (3) をいっぱいまで踏み込みます。

- アクセルペダル (4) は踏まないでください。

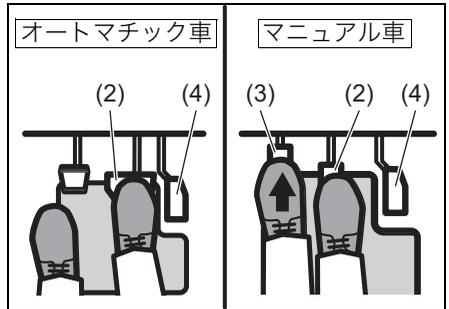

65P40390

### ■クラッチスタートシステム

マニュアル車は、クラッチペダルをいっぱいまで踏み込まないとスターターがまわらず、エンジンを始動できません。

4 キーを **START** までまわします。



80J1036

- エンジンがかかったら、すみやかにキーから手を離します。

4

※ 前記の手順を行ってもエンジンがかからないときは、鉛バッテリーあがりなどの別の原因が考えられます。スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

## 注記


鉛バッテリーおよびスターター保護のため、キーを **START** にまわした状態を 12 秒以上続けしないでください。エンジンがかからないときは、一度 **LOCK** (OFF) にもどし、30 秒以上待ってから再びかけてください。前記の手順を数回繰り返してもエンジンが始動しない場合は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

## キーレスプッシュスタートシステム装備車

①、②、③ は、キーレスプッシュスタートシステム非装備車と同じ操作です。

4 メーター内のマルチインフォメーションディスプレイに「スタートスイッチを押して下さい」が表示されたらエンジンスイッチ (1) を押します。エンジンがかかったら、スターターは自動的に停止します。

- エンジンがかかなくても、スターターはしばらくすると自動的に停止します。自動停止後またはシステム異常時は、エンジンスイッチを押している間だけ、スターターがまわります。

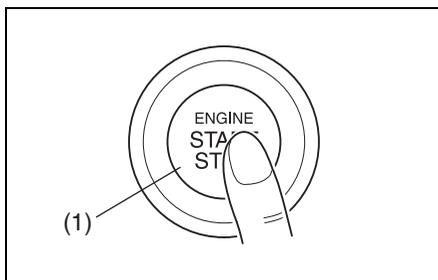

82K254


## 注記

鉛バッテリーおよびスターター保護のため、エンジンスイッチを 12 秒以上押し続けしないでください。エンジンがかからないときは、一度 **LOCK** (OFF) にもどし、30 秒以上待ってから再びかけてください。前記の手順を数回繰り返してもエンジンが始動しない場合は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

## ■ ▲ (マスターウォーニング) が点滅してエンジンがかからないときは

携帯リモコンが「車内の作動範囲」(4-5ページ参照)で検知されていないことが考えられます。運転者は携帯リモコンを身につけ、操作をやり直してください。それでもエンジンがかからないときは、携帯リモコンの電池切れのおそれがあります。次の手順を行なってください。

- 1 セレクトレバーが **P** に入っていることを再確認し、ブレーキペダルをしっかりと踏み続けます。
- 2 メーター内のマルチインフォメーションディスプレイに「**ON**スタートスイッチを押して下さい」が表示されたらエンジンスイッチ (1) を押します。
- 3 メーター内の ▲ (マスターウォーニング) が点滅している約10秒以内に、携帯リモコン (2) の先端(ロックスイッチ側)をエンジンスイッチに約2秒間当てます。
  - ▲ (マスターウォーニング) の点滅中に、イモビライザー警告灯が約5秒間点灯します。

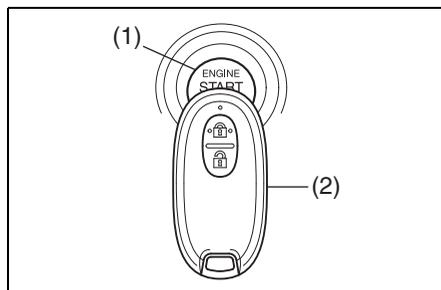

64L40031

※前記の手順を行ってもエンジンがかからないときは、鉛バッテリーあがりなどの別の原因が考えられます。スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

### アドバイス

- 設定の切替え(カスタマイズ)をすると、携帯リモコン検出範囲外警告ブザー(室内ブザー)を1回鳴らすことができます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- 携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを **ON** にしたときに、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。
  - 3-9ページ  
(携帯リモコン電池消耗警告)
  - 6-8ページ  
(リモコンキーの電池交換)

4

## エンジンの止めかた

### エンジンを止めるときは

#### ▲ 警告

緊急時以外は、走行中にエンジンを止めないでください。

- ブレーキ倍力装置が働かないため、ブレーキペダルを踏むときに強い力が必要になります。
- パワーステアリング装置が働かないため、ハンドルが重くなります。
- 次の機能が作動しません。
  - ABS
  - エマージェンシーストップシグナル(ESS)
  - ESP®
  - デュアルカメラブレーキサポート(DCBS) (タイプ別装備)
  - 誤発進抑制機能 (タイプ別装備)

## 注記

走行中にエンジンを止めると、オートマチックトランスミッションが損傷するおそれがあります。

## ■ キーレスプッシュスタートシステム非装備車

エンジンスイッチを **ACC** にもどします。

## 警告

**マニュアル車** は走行中、絶対にエンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にもどさないでください。キーが万一抜けると、ハンドルがロックされてまわせなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ■ キーレスプッシュスタートシステム装備車

車両の状態	エンジン停止方法
停車中	エンジンスイッチを押し
走行中 (緊急時)	エンジンスイッチを3連打以上、または2秒以上長押しする

- 停車中にエンジンを停止できないときは、エンジンスイッチを3連打以上、または2秒以上長押ししてください。この場合、システムの異常が考えられますので、スズキサービス工場で点検を受けてください。

## キーを抜くときは

### キーレスプッシュスタートシステム非装備車

キーを抜くと、ハンドルロックがかかります。

### ■ オートマチック車

1 セレクトレバーを **P** に入れ、セレクトレバーのボタンから手を離します。  
→ 4-16ページ  
(セレクトレバーの操作)


2 キーを **LOCK** (OFF) にもどしてキーを抜きます。

- 誤操作防止のため、次の条件をみたしているときだけキーが抜けます。
    - セレクトレバーが **P** 位置
    - セレクトレバーのボタンから手を離している
- 4-21ページ  
(キーインターロック)  
→ 4-27ページ (駐車)

### ■ マニュアル車

キーを **LOCK** (OFF) にもどしてキーを抜きます。

- **ACC** → **LOCK** (OFF) は、キーを押し込んでまわします。

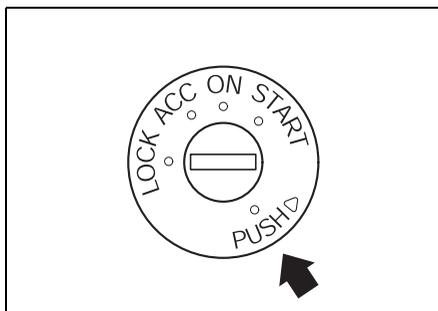

65P40040

## ■ キー抜き忘れ警告ブザー

キーの抜き忘れを防止するためのブザーです。

- キーを **ACC** または **LOCK** (OFF) にしたまま運転席ドアを開けると、室内ブザーが“ピー、ピー、”と断続的に鳴ります。
- キーを抜くと、室内ブザーが止まります。

## エンジンスイッチをもどすときは

### キーレスブッシュスタートシステム装備車

1 セレクトレバーを **P** に入れ、セレクトレバーのボタンから手を離します。

→ 4-16ページ

(セレクトレバーの操作)

2 エンジンスイッチを押して **LOCK** (OFF) にもどします。

### ⓘ アドバイス

エンジンスイッチをもどすときに、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示される場合があります。

→ 3-98ページ (マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ)

- エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にもどして、いずれかのドアを開閉すると、ハンドルロックがかかります。
  - 誤操作防止のため、次のようなときは、エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にもどせません。
    - セレクトレバーの位置が **P** 以外
    - セレクトレバーの位置が **P** に入っているにもかかわらず、セレクトレバーのボタンを押しているとき
- 4-27ページ (駐車)

- セレクトレバーの故障などで、エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にもどせないことがあります。スズキサービス工場での点検を受けてください。なお、点検前には次の作業をしてください。
  - 盗難を防ぐため、キー操作にてドアを施錠してください。(リクエストスイッチやキーレスエントリーでは施錠できません)
  - 鉛バッテリーあがりを防ぐため、バッテリーのマイナス端子を外してください。(10 mmスパナなどの市販工具が必要です)

## ■ エンジンスイッチもどし忘れ警告ブザー

エンジンスイッチのもどし忘れを防止するためのブザーです。

- エンジンスイッチを **ACC** にしたまま運転席ドアを開けると、室内ブザーが“ピー、ピー、”と断続的に鳴ります。
- セレクトレバーを **P** に入れ、セレクトレバーのボタンから手を離します。エンジンスイッチを2回押して **LOCK** (OFF) にもどすと、室内ブザーが止まります。
- **LOCK** (OFF) にもどさないと、リクエストスイッチや携帯リモコンでドアが施錠できません。


## ■ ハンドルロック未作動警告ブザー

故障などで、エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にもどして、いずれかのドアを開閉してもハンドルがロックされない場合、運転席ドアを開けると、室内ブザーが“ピッ、ピッ、”と断続的に鳴ります。スズキサービス工場での点検を受けてください。

## パーキングブレーキの操作


パーキングブレーキは後輪にかかります。駐車するときはパーキングブレーキをしっかりとかけてください。

### ペダル式

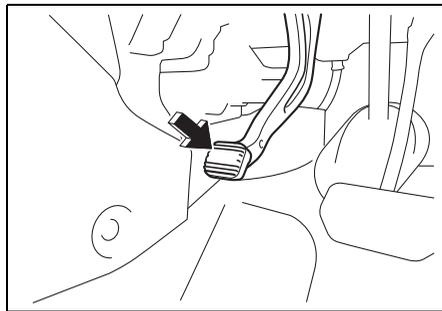

65P40061

### レバー式

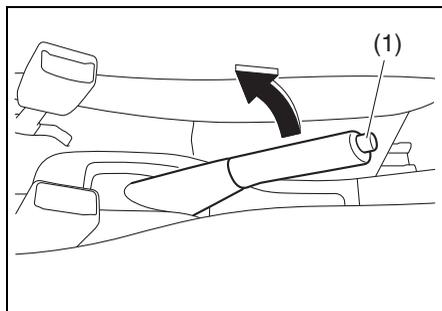

65P40050

(1) ボタン

### 警告

パーキングブレーキを解除したときは、メーター内のブレーキ警告灯が消灯しているか確認してください。万一、パーキングブレーキをかけたまま走行した場合、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

→ 3-65ページ (ブレーキ警告灯)

## ペダル式 (足踏み式)

### オートマチック車

### ■ 駐車するときは

右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルをいっぱいまで踏み込みます。

- パーキングブレーキをかけるときは、確実にブレーキが効くまで一気に踏み込んでください。
- 一気に踏み込まないで途中でペダルから足を離してしまったときは、一度解除してから、同じ手順で再度踏み込んでください。

### 警告

- 走行中は、パーキングブレーキペダルを踏まないでください。急ブレーキをかけた状態になり、事故を起こすおそれがあります。
- 走行中は、パーキングブレーキペダルに足を乗せないでください。カーブを曲がる時などに足に力がかかり、踏み込んでしまうおそれがあります。

### 注意

- パーキングブレーキの効きを強くしようとして、2度踏みをししないでください。2度踏みをする、ペダルがもどってパーキングブレーキが解除されます。
- パーキングブレーキを解除するときは、右足でブレーキペダルを踏んでください。

## ■ パーキングブレーキをさらに強く効かせたいときは

- 1 右足でブレーキペダルを強く踏んだままにします。
- 2 左足でパーキングブレーキペダルを踏んで解除してから、再度踏み込みます。

## ■ 解除するときは

- 右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルをカチッと音がするまで踏み、ゆっくりと離します。
- 坂道発進するときは、左足でパーキングブレーキペダルをカチッと音がするまで踏んでおき、右足でアクセルペダルを慎重に踏み、車が動き出す感触を確認しながらパーキングブレーキペダルをゆっくりともどしてください。

## レバー式 (引き上げ式)

マニュアル車

## ■ 駐車するときは

ボタンを押さずにパーキングブレーキレバーをいっぱい引き上げます。

## ■ 解除するときは

- レバーを少し引き上げながらレバー先端のボタンを押し込み、そのまま下まで完全におろします。
- 坂道発進するときは、パーキングブレーキをかけたまま右足でアクセルペダルを慎重に踏み、車が動き出す感触を確認しながらパーキングブレーキを解除してください。

## パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー

パーキングブレーキを解除し忘れてのまま走行すると、室内ブザーが“ピピピッ、ピピピッ”と鳴り続けます。

- 警告ブザーの作動中は、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。  
→ **3-98ページ (マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ)**

### ⚠ 警告


警告ブザーが鳴ったときは、ただちに安全な場所に停車し、パーキングブレーキを解除してください。走行中の解除は、操作に気を取られて思わぬ事故を起こすおそれがあります。

## セレクトレバーの操作

オートマチック車

※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「CVT車」を示しています。

### セレクトレバーの各位置のはたらき

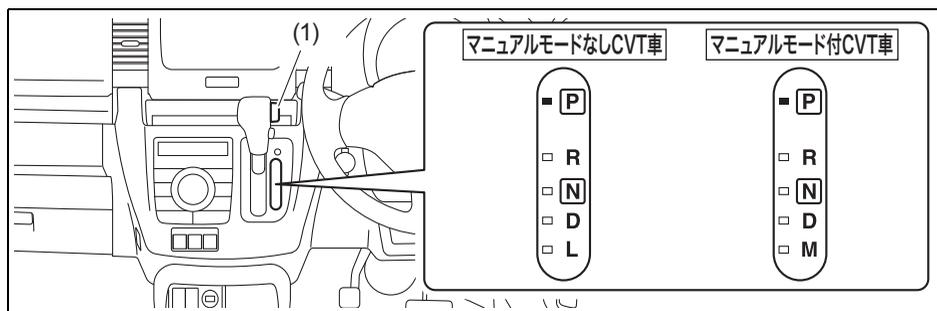


65P40072

(1) ボタン

<b>P</b> パーキング	<p>駐車するとき、エンジンを始動・停止するとき、キーレスプッシュスタートシステム非装備車のキーを抜くときの位置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 駆動輪（前輪）が固定されます。</li> </ul>
<b>R</b> リバース	<p>車を後退させるときの位置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 室内で警告ブザーが鳴り、運転者にセレクトレバーが <b>R</b> に入っていることを知らせます。</li> </ul>
<b>N</b> ニュートラル	<p>エンジンの動力が伝わらない状態の位置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● エンジンを始動できますが、安全のため <b>P</b> 位置で始動してください。</li> </ul>
<b>D</b> ドライブ	<p>通常走行の位置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 車の速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的に変速され走行できます。</li> </ul>
<b>L</b> ロー (マニュアルモードなしCVT車)	<p>強力なエンジンプレーキを効かせるときなどの位置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 急な下り坂を走行するときなどに使用します。</li> </ul>
<b>M</b> マニュアル (マニュアルモード付CVT車)	<p>マニュアルモードで走行するときの位置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● マニュアル感覚で走行したいとき、坂道や山間路を走行するときなどに使用します。</li> </ul> <p>→ 4-19ページ（マニュアルモードの使いかた）</p>

## セレクトレバーの動かし方

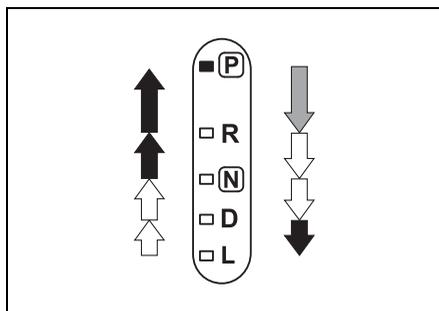

- 上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

	ブレーキペダルを踏み、ボタンを押したままセレクトレバーを動かします。
 	ボタンを押さずにセレクトレバーを動かします。
 	ボタンを押したままセレクトレバーを動かします。

### 注記

完全に停車させてから、セレクトレバーを **R** に入れてください。車が動いていると、トランスミッションが故障する原因となります。なお、トランスミッション保護のため、前進車速が約 10 km/h 以上のときは変速されません。(ニュートラルのまま)

### アドバイス

⇄ の操作は、セレクトレバーのボタンを押さない習慣をつけてください。常にボタンを押して操作していると、間違っ て **P** **R** および **L** または **M** へ入ってしまうおそれがあります。

## ■ シフトロックシステム

発進するときなどに、セレクトレバーの誤操作を防ぐシステムです。

- エンジンスイッチが **ON** でブレーキペダルを踏んでいるときだけ、セレクトレバーを **P** からほかの位置に動かさせます。
- エンジンスイッチが **ACC** または **LOCK** (OFF) のときは、ブレーキペダルを踏んでいても、セレクトレバーを **P** からほかの位置に動かさせません。
- セレクトレバーのボタンを押してから、ブレーキペダルを踏まないでください。シフトロックが解除されないことがあります。
- 万一、エンジンスイッチを **ON** にして、ブレーキペダルを踏んでもセレクトレバーを **P** からほかの位置へ動かせない場合は、次のページの手順でシフトロックを解除してください。この場合は、シフトロックシステムなどの故障が考えられます。ただちにスズキサービス工場 で点検を受けてください。

### ⚠ 警告

セレクトレバー可動部に飲み物などをこぼしたり、内部に異物が入ったりした場合、そのまま使用を続けるとシフトロックシステムが正常に機能しなくなるおそれがありますので、すみやかにスズキサービス工場 で点検を受けてください。

## ⚠ 注意

発進するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んだままセレクトレバーを操作してください。


## ■ シフトロックの解除のしかた

シフトロックシステムの故障や鉛バッテリーあがりなどで、セレクトレバーを [P] からほかの位置へ動かさせないときは、次の手順でシフトロックを解除します。

4

1 安全のため、エンジンスイッチを [ACC] にしてパーキングブレーキをしっかりとかけ、ブレーキペダルを踏んだ状態にします。

2 セレクトレバーパネルにあるシフトロック解除ボタンを押しながら、セレクトレバーを操作します。

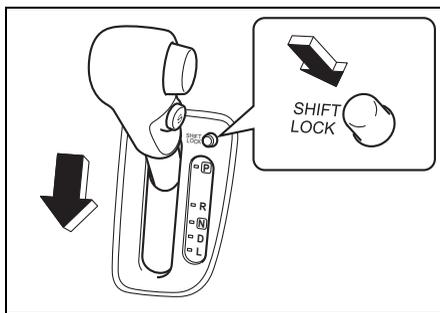


81M40060

- 上図のセレクトレバーは代表例です。お車のタイプにより異なります。

## S (スポーツ) モードスイッチ

マニュアルモードなしCVT車


- スイッチを押すごとに、ON と OFF が切り替わります。

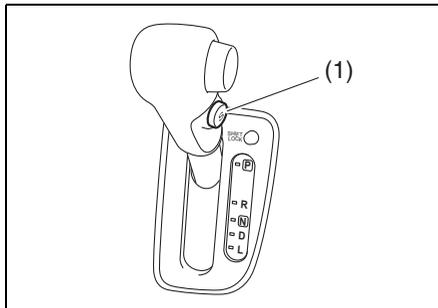

81M40070

(1) S(スポーツ)モードスイッチ

- ONのとき、メーター内のS (スポーツ) モード表示灯が点灯します。

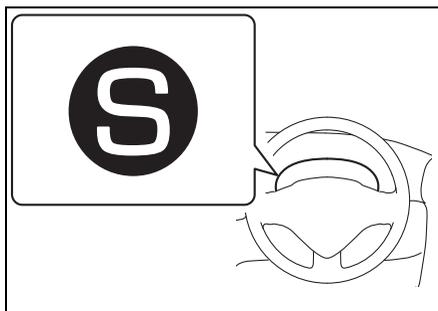

65P40321

- S (スポーツ) モードスイッチは、エンジン始動時にはOFF状態にもどります。

### ■ スイッチがONのとき

坂道や山間路の走行に適しています。

- 下り坂ではエンジンブレーキがかかります。
- 上り坂や山間路ではエンジン回転数を高く保ち、エンジン回転の変化が少ない力強くなめらかな走行ができます。

### ■ スイッチがOFFのとき


通常走行に適しています。

- 燃費性能と静粛性の高い走行ができます。

## マニュアルモードの使いかた


### マニュアルモード付CVT車

CVT車は自動的に無段階に変速しますが、マニュアルモード（手動変速モード）にすると、任意に変速することができます。マニュアルモードにするときは、セレクトレバーを **[D]** から **[M]** に動かします。

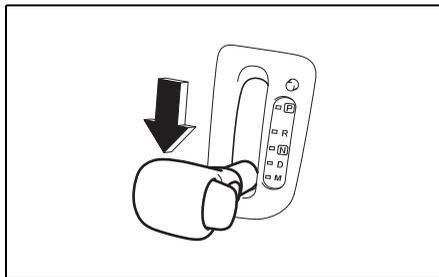

81M40630

- メーター内の M（マニュアル）モード表示灯が点灯するとともに、現在のギヤポジションがマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
- セレクトレバーを **[D]** から **[M]** に動かした直後のギヤポジションは、**[D]** のときに自動的に選択されていたギヤポジションです。

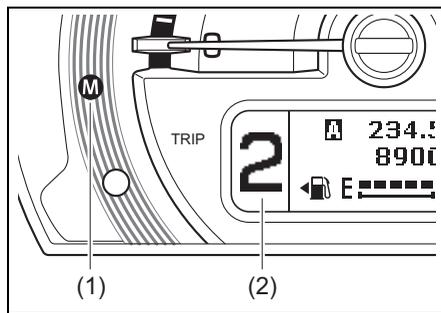

65P40500

- (1) Mモード表示灯  
(2) ギヤポジション表示

- セレクトレバーを **[M]** に動かさなくても、走行中 **[D]** のままパドルシフトスイッチを手前に引くと、一時的にマニュアルモードにすることができます。

→ 4-20 ページ（一時的にマニュアルモードにするときは）

### ■ マニュアルモード時のシフト操作


ギヤポジションを走行速度に応じて1速から7速まで選択できます。

- エンジンおよびトランスミッション保護のため、シフト操作をしなくてもエンジンが高回転になると、自動的にシフトアップします。また、上り坂走行などでCVT油温が高くなると、エンジン回転が通常より低くても自動的にシフトアップすることがあります。
- シフト操作をしなくても車速が低下すると、自動的にシフトダウンし、停車するとギヤポジションは **1** になります。
- アクセルペダルを大きく踏み込むと、マニュアルモード時でもキックダウンすることがあります。

→ 4-21ページ（キックダウン）

## シフトアップしたいとき


ハンドルの右側にあるパドルシフトスイッチ(+側)を手前に引きます。手を離すと、スイッチは自動的にもとの位置にもどります。

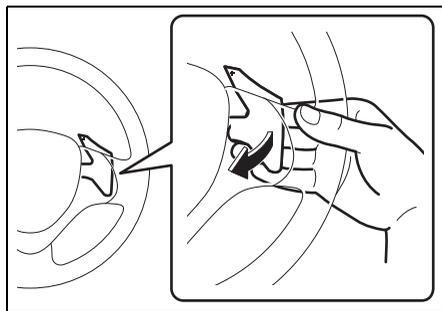

74P40310

## シフトダウンしたいとき

ハンドルの左側にあるパドルシフトスイッチ(-側)を手前に引きます。手を離すと、スイッチは自動的にもとの位置にもどります。

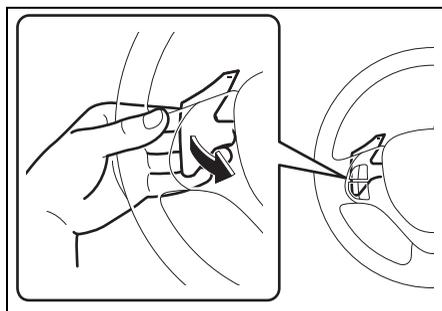

74P40320

## アドバイス

- 連続して変速したいときは、パドルシフトスイッチから指を離してから、スイッチを引き直す必要があります。スイッチを引いた状態のままでは、連続して変速できません。
- 左右のパドルシフトスイッチを同時に操作すると、変速しないことがあります。

- ヒルディセントコントロール(タイプ別装備)の作動中は、パドルシフトスイッチによる変速はできません。

→ 4-40ページ

(ヒルディセントコントロール)

## ■ マニュアルモードシフト警告

走行性能を確保するため、またはトランスミッション保護のため、シフト操作をしても希望するギヤポジションに変速されない場合があります。


このようなときは、警告ブザーが“ピッピッ”と鳴ります。

## ■ マニュアルモードを解除するときは

セレクタレバーを **M** から **D** にもどすと、マニュアルモードが解除されます。

## ■ 一時的にマニュアルモードにするときは

**D** で走行中(低車速時を除く)に、パドルシフトスイッチを手前に引きます。メーター内のM(マニュアル)モード表示灯(1)が点灯されるとともに、現在のギヤポジションが表示されます。

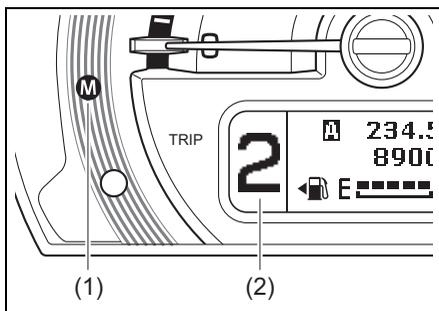

65P40500

(1) Mモード表示

(2) ギヤポジション表示

- 次のような操作または状況になると、マニュアルモードが自動的に解除され、もとの制御にもどります。
  - 変速しないで、一定時間アクセルペダルを踏み続けたとき
  - 低車速になったとき

## オートマチック車の特性

オートマチック車は、クラッチ操作とギヤチェンジから解放されて運転操作が楽になりますが、オートマチック車特有の現象や操作上の注意があります。

### クリーブ現象に注意して

エンジンをかけて停車しているとき、セレクトレバーが **P** **N** 以外に入っていると、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動きます。これをクリーブ現象といいます。

#### ▲ 注意

- セレクトレバーを **P** **N** 以外に入れているときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。
- エンジン始動直後やエアコン作動時などは、クリーブ現象が強くなる場合があります。とくにしっかりブレーキペダルを踏んでください。

#### 📌 アドバイス

CVT車もクリーブ現象があります。

## キックダウン

走行中（低車速時を除く）にアクセルペダルをいっぱい踏み込むと、自動的にシフトダウンしてエンジン回転が上昇して、力強い加速ができます。これをキックダウンといいます。

- 追越しなどで急加速したいときは、アクセルペダルをいっぱい踏み込みます。キックダウンして力強い加速が得られます。

#### ▲ 注意

通常の加速をするときは、アクセルペダルをゆっくり踏み込んでください。いっぱい踏み込むと、キックダウンして思わぬ急加速をするおそれがあります。

4

## 登降坂変速制御

セレクトレバーが **D** 位置で作動する制御です。

- 登坂中と判断するとシフトダウンしてエンジン回転数を高く保ち、少ないアクセル操作でなめらかな走行ができます。
- 降坂中と判断するとシフトダウンし、エンジンブレーキがかかります。

## キーインターロック


### キーレスプッシュスタートシステム非装備車

誤操作防止のため、次の条件をみたしているときだけキーが抜けます。これをキーインターロックといいます。

- セレクトレバーが **P** 位置
  - セレクトレバーのボタンから手を離している
- 4-12ページ（キーを抜くときは）

## オートマチック車を運転するとき

### トランスミッション警告灯

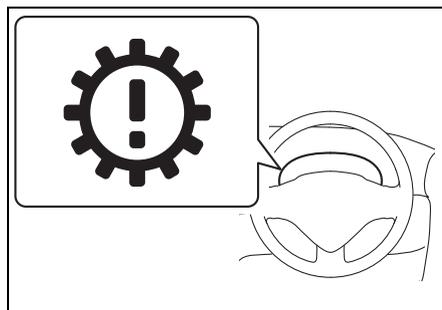

81M40161

メーターパネル内にあります。

- CVTのシステムに異常があると、エンジンスイッチが **[ON]** のときに点灯します。  
→ 1-10ページ（警告灯・表示灯）

### **[R]**（リバース）ポジション警告ブザー

セレクトレバーを **[R]** に入れると室内で警告ブザーが鳴り、セレクトレバーが **[R]** に入っていることを運転者に知らせます。

#### アドバイス

**[R]**（リバース）ポジション警告ブザーは、車外の人に車の後退を知らせるためのものではありません。


### ペダルの踏み間違いに注意

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジンをかける前にアクセルペダルとブレーキペダルを実際に足で踏んで、位置を確認してください。

#### 警告

アクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

### ブレーキペダルは右足で踏む

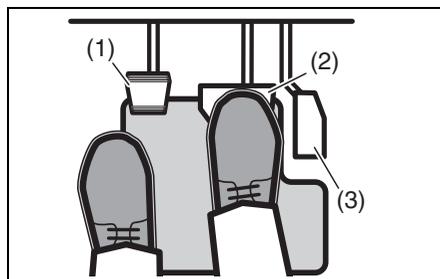

81M20060

- (1) パーキングブレーキペダル
- (2) ブレーキペダル
- (3) アクセルペダル

左足では適切なブレーキ操作ができません。ブレーキペダルは右足で踏む習慣をつけてください。

## セレクトレバーを操作するときは

- 前進と後退を繰り返すときなどは、セレクトレバーを **R** に入れたことを忘れることがあります。車を後退させたあとは、すぐに **R** から **N** に入れる習慣をつけてください。
- 切り返しなどで前進と後退を繰り返すときは、完全に停車してからセレクトレバーを操作してください。


### ⚠ 警告

アクセルペダルを踏んだままセレクトレバーを操作しないでください。急発進して事故を起こすおそれがあります。

## セレクトレバーの位置は目で確認

始動時や降車時は **P**、前進時は **D**、後退時は **R** に入っていることを目で確認してください。

## 車から離れるときは

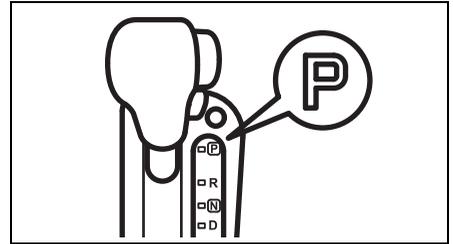

70K30010

### ⚠ 警告

エンジンをかけたまま車から離れないでください。万一、セレクトレバーが **P** 以外に入っていると、車がひとりで動き出すおそれがあります。また、車に乗り込むときに誤ってセレクトレバーを動かしたりアクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ急発進のおそれがあります。

## オートマチック車の運転のしかた


4-16ページの「セレクトレバーの操作」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。

### 運転席にすわって

- 1 ペダルが確実に踏めて、ハンドル操作が楽に行なえる位置にシートを調節し、ハンドルを調節（タイプ別装備）します。  
→ 3-30ページ（前席シート）  
→ 3-29ページ（チルトステアリング）

- 2 アクセルペダル（3）とブレーキペダル（2）の位置を右足で確認します。

- 3 パーキングブレーキペダル（1）の位置を左足で確認します。

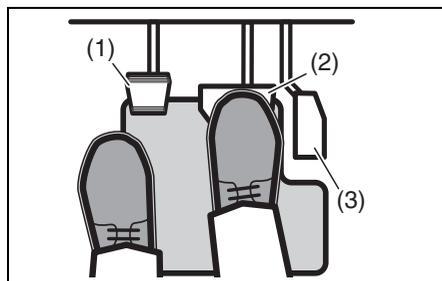


81M20060

## エンジンの始動

エンジンのかけかたの詳細は4-9ページの「エンジンのかけかた」をお読みください。

- 1 パーキングブレーキをしっかりとかけます。
- 2 セレクトレバーが **P** にあるか確認します。

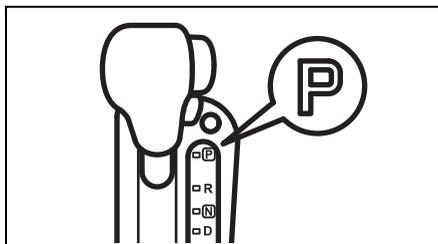

70K30010

### アドバイス

セレクトレバーが **N** 位置でもエンジンがかかりますが、安全のため **P** でエンジンをかけてください。

- 3 ブレーキペダルを右足で踏みます。
- 4 エンジンを始動します。


## 発進

### ■ 通常の発進

- 1 ブレーキペダルを右足でしっかり踏み込みます。
- 2 前進時は **D**、後退時は **R** にシフトレバーを入れ、レバーの位置を目で確かめます。
- 3 パーキングブレーキを解除し、メーター内のブレーキ警告灯の消灯を確認します。
- 4 ブレーキペダルからゆっくりと足を離し、アクセルペダルをゆっくり慎重に踏んで発進します。

### ■ 急な上り坂での発進

- 1、2 は「通常の発進」と同じ操作です。
- 3 左足でパーキングブレーキペダルをカチッと音がするまで踏み込みます。
- 4 ブレーキペダルからゆっくりと右足を離し、アクセルペダルを慎重に踏み込みます。
- 5 車が動き出す感触を確認しながら、パーキングブレーキペダルをもどして発進します。

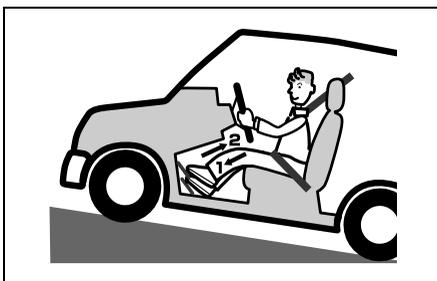

82K202

### アドバイス

ヒルホールドコントロール装備車の場合、上り坂での発進時に車が後退することを一定時間防ぐ機能があります。  
→ **4-83ページ**  
(ヒルホールドコントロール)

## 走行

### ■ 通常走行

シフトレバーを **D** に入れて発進すると、走行速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的に変速され走行できます。

### ▲ 注意

緊急時以外は、走行中にシフトレバーを **N** に入れしないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため、思いがけない事故の原因となります。

### ■ 急加速走行

追い越しなどをしたときは、アクセルペダルをいっぱい踏み込みます。キックダウンして力強い加速が得られません。

## ■ 上り坂走行

上り坂を **D** で走行しているときに、スピードを保つためにアクセルペダルを踏み込んでいくと、キックダウンしてエンジンの回転が急に上がることがあります。

### マニュアルモードなしCVT車

- 坂の勾配に応じて、あらかじめ **S** (スポーツ) モードスイッチを ON にしておくと、エンジン回転の変化が少ない力強くなめらかな走行ができます。

## ■ 下り坂走行

下り坂を **D** のままで走行すると、エンジンブレーキの効きが弱くてスピードが出すぎてしまうことがあります。

### マニュアルモードなしCVT車

- 坂の勾配に応じて、あらかじめ **S** (スポーツ) モードスイッチを ON にしてエンジンブレーキを併用します。
- 急な下り坂で、強力なエンジンブレーキが必要なときには **L** に入れます。

### マニュアルモード付CVT車

坂の勾配に応じて、あらかじめパドルシフトスイッチ (一側) を操作して適切なギヤポジションにして、エンジンブレーキを併用します。

## ⚠ 警告

急な下り坂や長い下り坂では、エンジンブレーキを併用してください。下り坂でブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

## 📌 アドバイス

ヒルディセセントコントロール装備車の場合、下り坂などで車速を一定に保ち、走行を補助する機能があります。

→ **4-40ページ**  
(ヒルディセセントコントロール)

## 一時停止

**1** セレクトレバーは走行位置のままです。停車し、ブレーキペダルをしっかりと踏み込みます。

- 急な坂道で一時停止するときは、必要に応じてパーキングブレーキをかけます。
- 停車時間が長くなりそうなときは、セレクトレバーを **N** に入れます。

**2** 再発進するときには間違えないよう、セレクトレバーの位置とパーキングブレーキの解除を目で確かめます。

## ⚠ 警告


一時停止しているときに、空ぶかしをしないでください。万一、セレクトレバーが **P** **N** 以外に入っていると、急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。

## 注記

上り坂などで、アクセル操作でバランスをとるなどして車を停止させようとししないでください。トランスミッションフルードが過熱し、故障の原因となります。

## 駐車

- 1 車を完全に止めます。
- 2 ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをしっかりとかけます。
- 3 セレクトレバーを **P** に入れてからエンジンを止め、ブレーキペダルからゆっくりと足を離します。
  - セレクトレバーが **P** 位置になっているか目で確かめます。

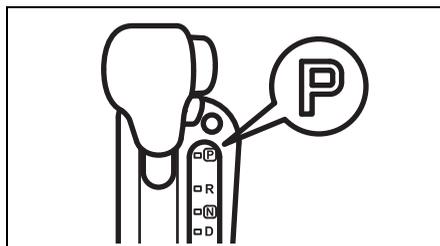

70K30010

### 警告

駐車するときは、セレクトレバーを **P** に入れてからエンジンを止めてください。**P** 以外の位置ではシフトロックが作動せず、誤操作などで思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 4 エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にもどします。さらにキーレスプッシュスタートシステム非装備車は、エンジンスイッチからキーを抜きます。
  - 4-12ページ (キーを抜くときは)
  - 4-13 ページ (エンジンスイッチをもどすときは)

## 後退

### ■ 正しい運転姿勢

車を後退させるときは身体をひねった運転姿勢になり、ペダルが踏みにくくなります。ブレーキペダルやアクセルペダルが確実に踏める姿勢で運転操作をしてください。

### ■ 前進や後退を繰り返すとき

車庫入れなどで前進や後退を繰り返すときは、完全に停車させてから、次の前進あるいは後退の操作を行なってください。


### アドバイス

前進と後退を繰り返すときなどは、セレクトレバーを **R** に入れていたことを忘れることがあります。車を後退させたあとは、すぐに **R** から **N** に入れる習慣をつけてください。

## こんなことにも気をつけて

### ■ 車を少し移動させるとき

少しだけ移動するときでも、ブレーキペダルやアクセルペダルが確実に踏める正しい運転姿勢をとってください。

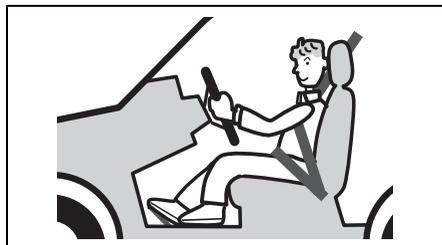

80J014

4

### ▲ 注意

坂道などで、セレクトレバーを前進の位置（※）にしたまま惰性で後退したり、後退の位置（**R**）にしたまま惰性で前進したりしないでください。エンストしてブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、故障の原因になります。

※マニュアルモードなしCVT車の

**D**、**L**

マニュアルモード付CVT車の

**D**、**M**

### ■ 停車するとき

#### 注記


車が少しでも動いているときは、セレクトレバーを **P** に入れしないでください。トランスミッションが故障する原因となります。

## チェンジレバーの操作

### マニュアル車

チェンジレバーを操作するときは、クラッチペダルをいっぱいに踏みます。

- 誤操作防止のため、5速からR（リバース）に直接入れることはできません。一度 N（ニュートラル）に入れてから R へ操作してください。

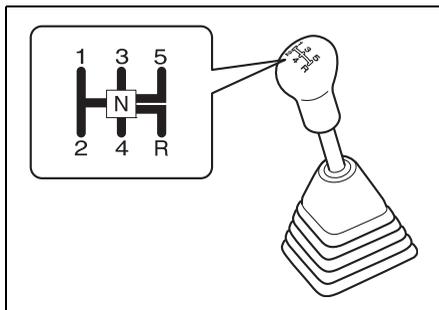

70K131

### 注記

チェンジレバーを R（リバース）に入れるときは、車を完全に停止させてから操作してください。完全に停止していない状態で操作すると、トランスミッションが破損する原因となります。

## シフトダウンの上限速度

エンジンの過回転によるエンジンおよびトランスミッションの損傷を防ぐため、次の表に示す上限速度以下でシフトダウンしてください。

シフトダウン	上限速度 (km/h)
	2WD車/4WD車
2速 → 1速	15
3速 → 2速	55
4速 → 3速	90
5速 → 4速	130

※走行条件やお車のタイプにより、この上限速度に達しない場合があります。

### 注記

上限速度を超えた速度でシフトダウンしないでください。エンジンの回転が上がり過ぎて、エンジンおよびトランスミッションが故障する原因となります。

## クルーズコントロールシステム

### タイプ別装備

クルーズコントロールスイッチでお好みの車速を設定すると、アクセルペダルから足を離しても、設定車速で走行できます。加減速の繰り返しの少ない高速道路や自動車専用道路などで使用してください。

- 目標車速は、約45 km/hから設定できます。
- セレクトレバーが **D** または **M** の位置で使用できます。ただしマニュアルモード時は、ギヤポジションが **3** 以上のときだけ使用できます。

→ **4-16ページ**


(セレクトレバーの操作)

### 警告

次のような場所では使用しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 交通量の多い道。
- 急カーブのある道。
- 凍結や積雪などで滑りやすい道。
- 急な下り坂。エンジンブレーキが十分に効かず、セットした目標車速を超えることがあります。

## クルーズコントロールスイッチ

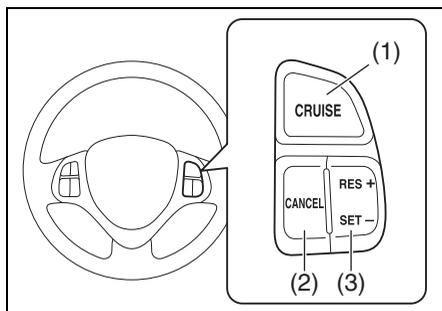


72M30408

- (1) クルーズスイッチ
- (2) キャンセルスイッチ
- (3) 車速設定スイッチ

4

- 3 車速設定スイッチ (3) の **SET** 側を押します。


- メーター内の **SET** 表示灯 (5) が点灯すると、アクセルペダルから足を離しても定速走行ができます。

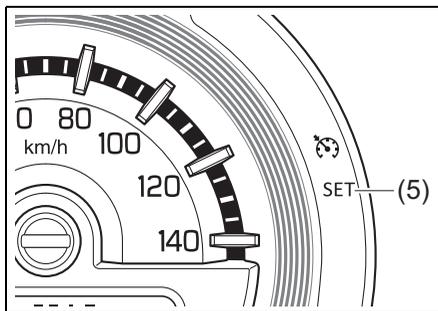

65P40520

## セット (定速走行) のしかた

- 1 クルーズスイッチ (1) を押します。
  - メーター内のクルーズコントロール表示灯 (4) が点灯すると、目標車速がセットできる状態 (待機状態) になります。

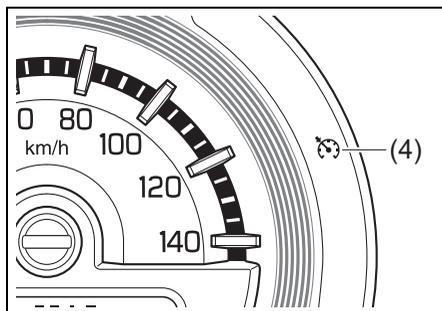

65P40510

- 2 アクセルペダルの加減で、希望の車速に調節します。

## 警告

クルーズコントロールシステムを使用しないときは、クルーズスイッチ (1) を押してクルーズコントロール表示灯 (4) を消灯させてください。誤ってクルーズコントロールシステムを作動させると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## 一時的に加減速したいときは

### ■ 加速したいとき

アクセルペダルを踏んでください。通常走行と同様に加速できます。

- アクセルペダルから足を離すと、自動的にもとの定速走行にもどります。

### ■ 減速したいとき

ブレーキペダルを踏んでください。定速走行が解除され、SET 表示灯 (5) が消灯します。(待機状態)

- 車速が約45 km以上で車速設定スイッチ (3) のRES +側を押すと、SET表示灯が点灯し、自動的にもとの定速走行にもどります。

### ▲ 注意

マニュアルモード時にシフトダウンしてもギヤポジションが3以上のときは定速走行が解除されないため、エンジンブレーキが効きません。ブレーキペダルまたは車速設定スイッチの操作で減速してください。

## 目標車速の変えかた

### ■ アクセルペダルを使って

希望の車速まで加速し、車速設定スイッチ (3) のSET -側を押します。

### ■ ブレーキペダルを使って

希望の車速まで減速し、車速設定スイッチ (3) のSET -側を押します。

### √mアドバイス

ブレーキペダルを踏んでから再セットするまでは、SET 表示灯 (5) が消灯します。(待機状態)

### ■ 車速設定スイッチを使って

- 加速するときは、車速設定スイッチ (3) のRES +側を押し続けます。
- 減速するときは、車速設定スイッチ (3) のSET -側を押し続けます。

目標車速になったら、スイッチから手を離します。

### √mアドバイス

スイッチを短押しすると、目標車速の微調整 (約1.6 km/h) ができます。

## 定速走行の解除のしかた

### ■ 一時的な解除

次のいずれかの操作をするか、または車両がいずれかの状態になると、SET表示灯(5)が消灯し待機状態になります。

- キャンセルスイッチ(2)を押す
- ブレーキペダルを踏む
- 上り坂を走行しているときなどで、目標車速より、車速が2割程度以上低下したり、約40 km/h以下になったりしたとき
- マニュアルモード時にシフトダウンしてギヤポジションが**2**以下になったとき
- ESP<sup>®</sup> 装備車の場合、車が横すべりしそうになったとき(ESP<sup>®</sup> 作動時を含む)
- ステレオカメラ装備車の場合、前方衝突警報ブレーキまたは自動ブレーキが作動したとき

一時的な解除になったときの状況が解消されてから、車速が約45 km/h以上で車速設定スイッチ(3)の**RES +**側を押すと、SET表示灯が点灯し、自動的にもとの定速走行にもどります。

### ■ システムの解除

- クルーズスイッチ(1)を押してクルーズコントロール表示灯(4)を消灯させます。
- メーター内のエンジン警告灯が点灯または点滅すると、クルーズコントロール表示灯が消灯してシステムが解除されます。  
→ **3-69ページ(エンジン警告灯)**

#### √m アドバイス


クルーズコントロール表示灯が消灯してシステムが解除されると、設定した目標車速はリセットされます。

## ABS装備車の取扱い

### ABS(アンチロックブレーキシステム)とは

ブレーキをかけたときのタイヤのロックを自動的に防止することで、走行安定性や操舵性を確保しようとする装置です。

- メーターパネル内のABS警告灯は、エンジンスイッチが**ON**のときに、ABSの電子制御システムに異常があると点灯します。点灯した場合は、スズキサービス工場での点検を受けてください。  
→ **3-67ページ(ABS警告灯)**

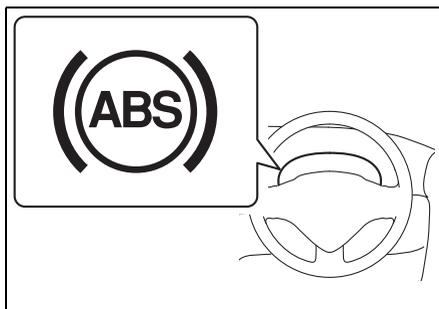

81M40171

### ⚠ 警告

- 常に周囲の状況を確認して、安全運転に努めてください。ABSによる制御には限界があります。
- ABSは、タイヤのグリップ限界を超えたり、ハイドロプレーニング現象(※)が起こったりした場合は効果を発揮できません。  
※雨天の高速走行などで、タイヤと路面の間に水膜が発生し、接地力を失ってしまう現象

## 制動距離について

ABSは制動距離を短くするものではありません。

### ▲ 注意

- 急ブレーキをかけたときや、滑りやすい路面でブレーキをかけたときの制動距離は、ABSがついていない車と同等です。
- 次のようなときは、ABSのついていない車より制動距離が長くなる場合があります。スピードを控えめにし、車間距離を十分にとってください。
  - ・凸凹道や石だたみなどの悪路
  - ・じゃり道、新雪路
  - ・道路の継ぎ目などの段差を乗り越えるとき
  - ・マンホールなど鉄板の上を通過するとき
  - ・タイヤチェーンの装着時
- 急ブレーキ時には、ポンピングブレーキ(※)をせずに、ブレーキペダルを思い切り強く踏み込んでください。ポンピングブレーキをすると、制動距離が長くなります。  
※ブレーキペダルを数回に分けて小刻みに踏むブレーキのかけかた
- 路面の状況によりますが、約10 km/h以下ではABSが作動しません。

## ABS作動時の振動や音

ブレーキペダルを強く踏むと、ブレーキペダル、ハンドル、車体の小刻みな振動を感じる場合があります。これはABSの作動によるもので、異常ではありません。ブレーキペダルをそのまま強く踏み続けてください。

### 🔊 アドバイス

エンジンをかけて発進した直後に、一時的にモーター音などが聞こえることがあります。これはシステムをチェックしている音で、異常ではありません。




## タイヤについて

### ▲ 警告



ABSは、各車輪の回転速度をセンサーで検出しています。タイヤ交換時は、指定のサイズで、4輪ともサイズ、メーカー、銘柄、トレッドパターン(溝模様)が同一のものを装着してください。また、著しく摩耗状態の異なるタイヤを使用しないでください。正確な回転速度が検出できなくなってABSが正常に機能しなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ABSは、こんな場合にもブレーキをかけると作動することがあります

- 滑りやすい路面を走行しているとき

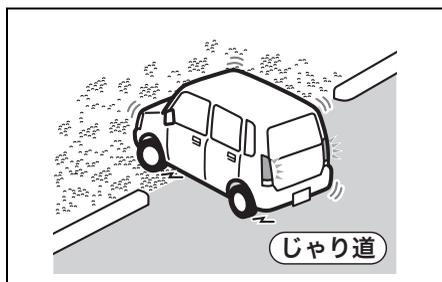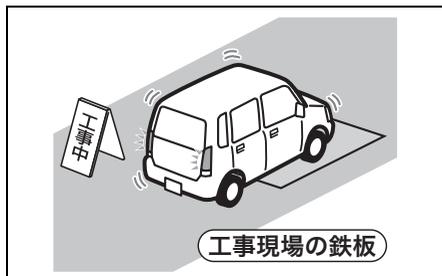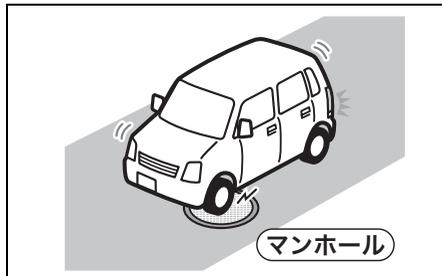


- 道路の継ぎ目などの段差を乗り越えるとき

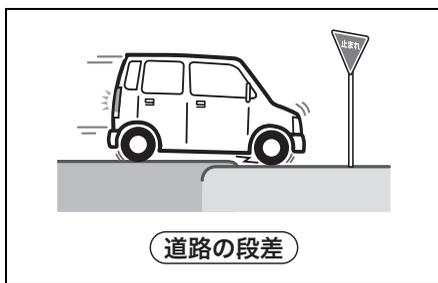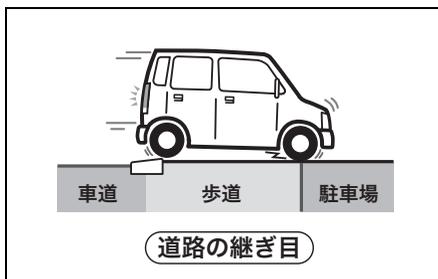

- 悪路を走行しているとき




80J1045

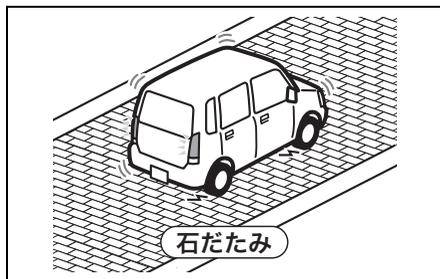

80J1046

## ABS警告灯

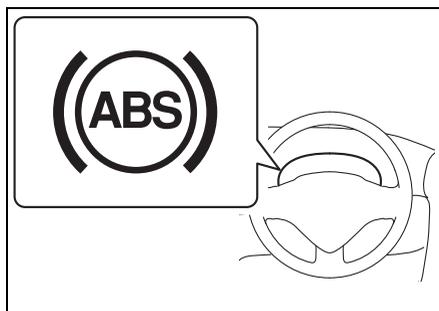

81M40171

メーターパネル内にあります。

- ABSの電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯します。

→ 1-10ページ (警告灯・表示灯)

4

## ブレーキアシスト


ブレーキ踏力を補助する装置です。急ブレーキをかけたときに、ABSの効果が十分に発揮されるまでの時間を短縮します。

- しっかりとブレーキペダルを踏まないとき、ブレーキアシストは作動しません。
- ブレーキアシストは、本来のブレーキ性能を超えた制御をする装置ではありません。

## エマージェンシーストップシグナル (ESS)

ESSとはEmergency Stop Signal (エマージェンシーストップシグナル)の略です。ESSは次の条件をすべて満たしているときに、非常点滅表示灯を通常よりも速く点滅させることで、後続車へ注意を促す機能です。またその際、メーター内の方向指示器表示灯もあわせて点滅します。

- ブレーキペダルを勢いよく踏み込んだときの車速が約55 km/h以上のとき
- ABSが作動しているとき、またはABSが作動するような急ブレーキのとき

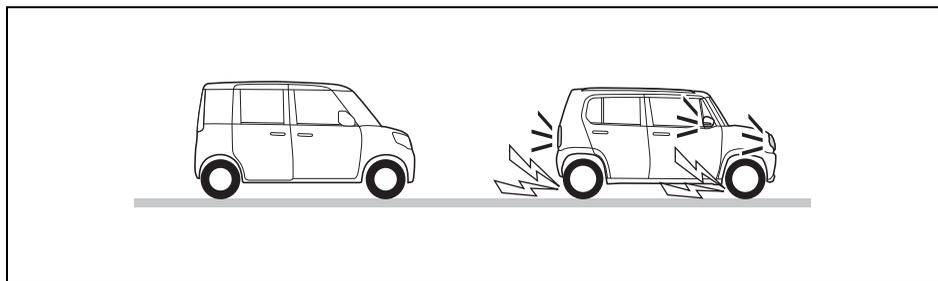

65P40170

ESSは次の状態になると機能が停止します。

- 車速が十分に低下したとき
- ブレーキペダルを離れたとき
- ABSの作動が終了したとき
- 非常点滅表示灯スイッチの位置を **ON** にしたとき

### ⚠ 警告

ESSは走行中の急ブレーキ時に、後続車に注意を促すことで追突を軽減する機能で、すべての追突を防ぐものではありません。減速や停車するときは不要な急ブレーキはさけ、常に安全運転に努めてください。

### 📌 アドバイス

- ESSの機能を停止させることはできません。
- ESSの機能よりも、非常点滅表示灯スイッチの操作が優先されます。
- 次のような路面を走行中に、一瞬しかABSが作動しなかったときは、ESSは作動しないことがあります。
  - 滑りやすい路面を走行しているとき
  - 道路の継ぎ目などの段差を乗り越えるとき

## ESP®装備車の取扱い

ESP®(※)は、ABS、ブレーキアシスト、トラクションコントロール、スタビリティコントロール（横滑り防止機能）などを総合的に制御して、車両の走行安定性を補助しようとするシステムです。

※ESP®は、Electronic Stability Program（エレクトロニック スタビリティ プログラム）の略で、Daimler AGの登録商標です。

## ■ ABS（アンチロックブレーキシステム）

4-32ページをお読みください。

## ■ ブレーキアシスト

ABSのブレーキアシストと同様です。

## ■ トラクションコントロール

滑りやすい路面での発進時や加速時に起こる駆動輪の過度の空転を、ブレーキ制御およびエンジン出力制御により防ぎ、適切な駆動力を確保しようとする補助機能です。

## ■ スタビリティコントロール（横滑り防止機能）

急激なハンドル操作をしたり、滑りやすい路面で旋回したりするときの車の横滑りなどを抑制することで、車両の走行安定性を補助しようとする機能です。

### ⚠ 警告

常に周囲の状況を確認して、安全運転に努めてください。ESP®による制御には限界があります。


### ⚠ 注意

- 次のことをお守りください。守らないとESP®が正常に作動しなくなったり、誤作動につながったりするおそれがあります。
  - タイヤの空気圧を指定空気圧に調整する  
→ 8-5ページ（タイヤの空気圧）
  - タイヤ交換時は指定のサイズで、4輪ともサイズ、銘柄、トレッドパターン（溝模様）が同一のものを装着する
  - 著しく摩耗状態の異なるタイヤを使用しない
  - サスペンションやブレーキを改造しない（車高やサスペンションの硬さ変更など）
  - サスペンションやブレーキを著しく劣化した状態で走行しない
  - エンジンを改造しない（マフラーの改造など）
  - LSD（リミテッドスリップデフ）を装着するなどの改造をしない
- タイヤチェーンや応急用スペアタイヤを装着したときなどには、ESP®が正常に作動しない場合があります。

## アドバイス

- 次のような操作をすると、一時的にモーター音やカチッという音が聞こえることがあります。これはシステムをチェックしている音で異常ではありません。
  - ・ エンジンスイッチを **ON** にしたとき
  - ・ ブレーキペダルを踏んだ状態でエンジンスイッチを **ON** にし、最初にブレーキペダルから足を離したとき
  - ・ エンジンをかけたとき
  - ・ エンジンをかけ、最初の発進時
- エンジン回転が高いときにESP®が作動すると、エンジン回転の変動や車体の振動を感じることがありますが、異常ではありません。

## ESP®作動表示灯

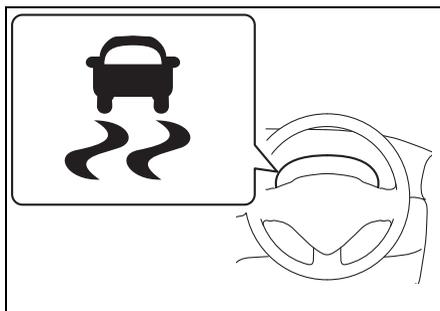

65P40080

メーターパネル内にあります。

→ 1-10ページ (警告灯・表示灯)

- ESP®の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯します。点灯中は次のようになりますので、スズキサービス工場での点検を受けてください。
  - ・ 次の機能が作動しません。
    - ・ トラクションコントロール
    - ・ スタビリティコントロール
    - ・ ヒルディセントコントロール  
→ 4-40ページ (ヒルディセントコントロール)
    - ・ グリップコントロール  
→ 4-43ページ (グリップコントロール)
  - ・ 運転支援機能 (ステレオカメラ式)  
→ 4-46ページ (運転支援機能 (ステレオカメラ式))
  - ・ アイドリングストップシステム  
→ 4-70ページ (アイドリングストップシステム)
- ヒルホールドコントロール (タイプ別装備) も作動しない場合があります。  
→ 4-83ページ (ヒルホールドコントロール)
- ABSは作動します。
- ブレーキアシストは、故障状況によっては作動しない場合があります。

- 次のような状況になると、0.2秒間隔で小刻みに点滅します。
  - 発進時や加速時にトラクションコントロールが作動している
  - 急ハンドル時や旋回時にスタビリティコントロールが作動している
  - 下り坂などでヒルディセントコントロールが作動している  
→ **4-40ページ**  
(ヒルディセントコントロール)
  - 発進時などでグリップコントロールが作動している  
→ **4-43ページ**  
(グリップコントロール)
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを **ON** にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。

**注意**


小刻みに点滅したときは、滑りやすい路面で、車がスタックまたは横滑りしやすい状態になっています。とくに慎重に運転してください。

**アドバイス**

点灯中はトラクションコントロールおよびスタビリティコントロールは作動しませんが、ABSは使用することができます。

**ESP® OFFスイッチ**

- 次のようなときは、メーター内のESP® OFF表示灯が点灯するまでESP® OFFスイッチを押し続けてください。トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールが作動しなくなります。
  - 車検を受けるときなどデスターに載せる場合。トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールを作動停止の状態にする必要があります。
  - スタックからの脱出などの場合。トラクションコントロール／グリップコントロールが脱出に適さない場合があります。
- 次のような操作をすると、ESP® OFF表示灯が消灯し、トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールが作動可能な状態にもどります。
  - もう一度ESP® OFFスイッチを押す
  - 一度エンジンを止め、再始動する

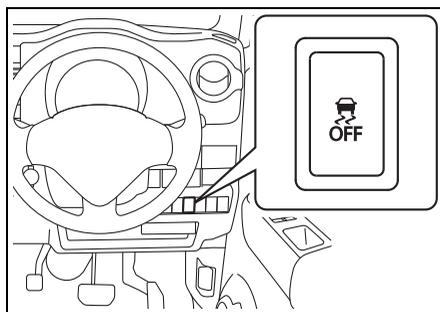

- スタックからの脱出などのあとに通常走行するときは、ESP® OFFスイッチを再度押してESP® OFF表示灯を消灯させ、もとの状態にもどしてください。トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールは自動復帰しません。(一度エンジンを止め、再始動したときを除く)

## ⚠️アドバイス

- 安全のため、ESP® OFFスイッチを操作しても、ABSおよびブレーキアシストは作動停止の状態になりません。
- ESP® を作動停止 (OFF) にすると、次のようになります。


### ステレオカメラ装備車

デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) OFF 表示灯および車線逸脱警報 OFF 表示灯が点灯し、運転支援機能が停止します。

→ 4-46ページ (運転支援機能 (ステレオカメラ式))

4

## ESP® OFF表示灯

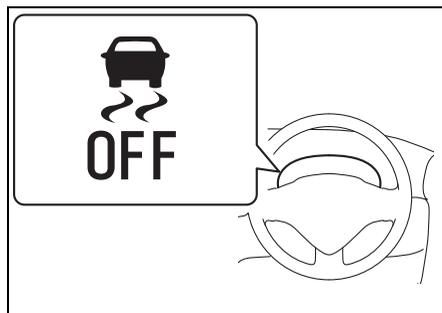

65P40100

メーターパネル内にあります。

→ 1-10ページ (警告灯・表示灯)

- エンジンスイッチが **ON** のときに、ESP® OFF スwitchを長押しすると点灯します。
  - 点灯中は、トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールは作動しません。
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを **ON** にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。

## ヒルディセントコントロール

### タイプ別装備

ヒルディセントコントロールは、エンジンブレーキだけでは十分減速できないような坂道を下るときに、ESP® の制御により一定の低車速を保ち、走行を補助するシステムです。

### ⚠️ 警告

ヒルディセントコントロールを過信しないでください。極端に急な坂道、凍結路、泥道を下るときや、積載重量によっては、下り坂走行で一定の低車速を維持できず、思わぬ事故につながるおそれがあります。必要に応じてブレーキペダルを踏み、安全運転に心がけてください。

## ⚠️アドバイス

ヒルディセントコントロールは、雪道などの滑りやすい坂道において、ブレーキやアクセル操作に気をつかうことなく、ハンドル操作に集中することができます。

## ヒルディセントコントロールの作動について


### ■ スタンバイ

- 1 セレクトレバーを **L**、**M** (※) または **R** 位置に入れます。

※次の場合はヒルディセントコントロールは作動しません。

- 1速および2速以外
- セレクトレバーが **D** の位置でパドルシフトスイッチを操作して一時的にマニュアルモードにした場合

- 2 車速が約 25 km/h 以下のときにヒルディセントコントロールスイッチ (1) を押します。メーター内のヒルディセントコントロール表示灯が点灯し、ヒルディセントコントロールが作動可能な状態になります。  
→ 4-42 ページ (ヒルディセントコントロール表示灯)

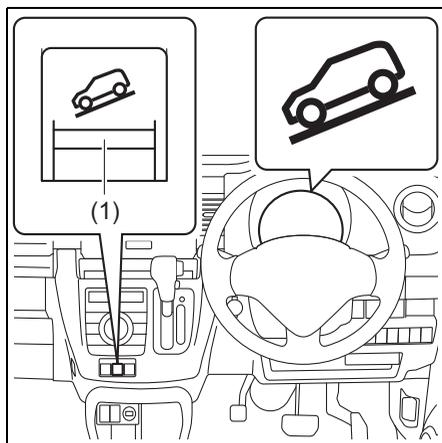

65P40252

### ◆m アドバイス

ヒルディセントコントロールスイッチを ON にしたとき、マルチインフォメーションディスプレイに専用の画面が表示されます。

- 専用画面は非表示にすることもできます。

→ 3-94 ページ (ヒルディセントコントロール表示設定)



65P40341

### ■ 作動

アクセルペダルを踏んでいない状態で車速が約 7 km/h を超えると自動でブレーキが作動して約 7 km/h に保ちます。

- 自動ブレーキが作動しているとき、ESP® 作動表示灯が小刻みに点滅します。また、同時に制動灯も点灯します。
- 車速が約 40 km/h 以上になると、メーター内のヒルディセントコントロール表示灯が点滅するとともに、自動的に作動停止します。車速が約 25 km/h 以下になると再びランプが点灯し、作動可能状態になります。
- ヒルディセントコントロールの作動中は、パドルシフトスイッチによる変速はできません。

### ▲ 注意

- 長時間連続して使うと、ブレーキ装置が過熱する場合があります。この場合は装置保護のため、ヒルディセントコントロール表示灯が点滅するとともに自動的に作動停止します。ブレーキペダルを踏んで安全な場所に停車してください。

しばらくしてブレーキ装置の温度が下がると、ヒルディセントコントロール表示灯が点滅から点灯に切り替わるとともに作動可能な状態にもどります。

**注意**

- セレクトレバーが **N** 位置でも、ヒルディセントコントロールが作動する場合がありますが、エンジンブレーキが効きません。セレクトレバーを **L**、**M** または **R** の位置に入れてください。
- ヒルディセントコントロールを作動させるときは、ヒルディセントコントロールスイッチを押してヒルディセントコントロール表示灯の点灯およびマルチインフォメーションディスプレイの表示を確認してください。

4

**アドバイス**

- 作動中にエンジンルームから音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
  - 作動中のときマルチインフォメーションディスプレイに専用の画面が表示されます。
    - 専用画面は非表示にすることもできます。
- **3-94 ページ (ヒルディセントコントロール表示設定)**




65P40351

**システムを解除するときは**

もう一度ヒルディセントコントロールスイッチ (1) を押し、ヒルディセントコントロール表示灯を消灯させます。

**ヒルディセントコントロール表示灯**

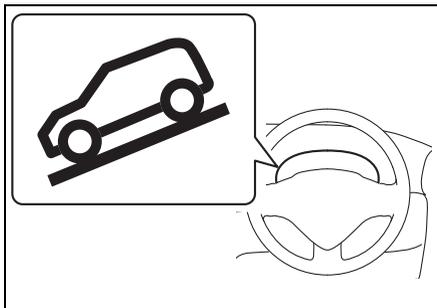

65P40260

メーターパネル内にあります。

- エンジンスイッチが **ON** のときに、ヒルディセントコントロールスイッチを押し、ヒルディセントコントロールが作動可能な状態になると点灯します。点滅した場合は、ヒルディセントコントロールが作動しません。次の作動条件がみたまされているか確認してください。
  - セレクトレバーが **L**、**M** (※) または **R** の位置
    - ※1速および2速のみ
  - 車速が25 km/h以下
  - ブレーキ装置が過熱していない
- システムが正常で、エンジンスイッチを **ON** にすると約2秒間点灯したあと消灯します。
- 次のような場合はシステムの異常が考えられます。スズキサービス工場点検を受けてください。
  - エンジンスイッチを **ON** にしても点灯しない
  - エンジンスイッチを **ON** にし、約2秒間たっても消灯しない
  - エンジンスイッチが **ON** のときに、ヒルディセントコントロールスイッチを押しても点灯または点滅しない

## ヒルディセントコントロール のメッセージ

メーター内のマルチインフォメーションディスプレイに次のメッセージが表示されたときは、ヒルディセントコントロールのシステムに異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。



65P40280

### ⚠️ アドバイス

メッセージの表示中は、ヒルディセントコントロールは使用できません。

## グリップコントロール

### タイプ別装備

グリップコントロールは、雪道などの滑りやすい路面で片側のタイヤが空転してしまい発進が難しいとき、ESP®の制御により4輪の駆動力とブレーキ力をコントロールしてスムーズな発進を補助するシステムです。場合によっては、両側のタイヤが空転したときにも発進を補助することもあります。

### ⚠️ 警告

常に周囲の状況を確認して、安全運転に努めてください。グリップコントロールによる制御には限界があります。

### ⚠️ 注意

次のことをお守りください。守らないとグリップコントロールが正常に作動しなくなったり、誤作動につながったりするおそれがあります。

- タイヤの空気圧を指定空気圧に調整する  
→ 8-5ページ (タイヤの空気圧)
- タイヤ交換時は指定のサイズで、4輪ともサイズ、銘柄、トレッドパターン (溝模様) が同一のものを装着する
- 著しく摩耗状態の異なるタイヤを使用しない
- サスペンションやブレーキを改造しない (車高やサスペンションの硬さ変更など)
- サスペンションやブレーキを著しく劣化した状態で走行しない
- エンジンを改造しない (マフラーの改造など)
- LSD (リミテッドスリップデフ) を装着するなどの改造をしない
- タイヤチェーンや応急用スペアタイヤを装着したときなどには、グリップコントロールが正常に作動しない場合があります。


## アドバイス

- 両側のタイヤが空転したときにもグリップコントロールは作動する場合がありますが、特に効果を発揮するのは片側のタイヤが空転したときです。
- 次のような操作をすると、一時的にモーター音やカチッという音が聞こえることがあります。これはシステムをチェックしている音で異常ではありません。
  - エンジンスイッチを **ON** にしたとき
  - ブレーキペダルを踏んだ状態でエンジンスイッチを **ON** にし、最初にブレーキペダルから足を離したとき
  - エンジンをかけたとき
  - エンジンをかけ、最初の発進時
- エンジン回転が高いときにグリップコントロールが作動すると、エンジン回転の変動や車体の振動を感じることがありますが、異常ではありません。

## グリップコントロールスイッチ

エンジンスイッチが **ON** のときにグリップコントロールスイッチを押すと、スイッチ内の表示灯 (1) が点灯し、グリップコントロールは作動可能状態 (ON) となります。もう一度押すと表示灯が消灯し停止状態 (OFF) となります。

- 車両が安定し、車速が約30 km/hを超えると自動停止して、スイッチ内の表示灯が消灯します。
- ESP® が作動停止状態 (OFF) のとき、グリップコントロールは ON になりません。

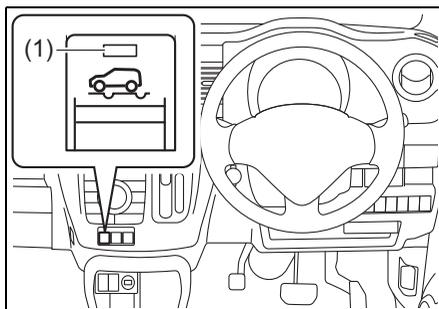

65P40292

## アドバイス

グリップコントロールスイッチを ON にしたとき、マルチインフォメーションディスプレイに専用の画面が表示されます。

- 専用画面は非表示にすることもできます。

→ **3-95 ページ (グリップコントロール表示設定)**



65P40360

## グリップコントロールの作動について

グリップコントロールスイッチがONのとき、車輪にスリップが発生するとグリップコントロールが作動し、4輪の駆動力とブレーキ力をコントロールすることで発進を補助します。

- ESP®が作動停止状態（OFF）のとき、グリップコントロールは作動しません。

### ▲ 注意

グリップコントロールを作動させるときは、グリップコントロールスイッチを押してスイッチ内の表示灯の点灯およびマルチインフォメーションディスプレイの表示を確認してください。

### ↓m アドバイス

- グリップコントロールが作動中のとき、マルチインフォメーションディスプレイに専用の画面が表示されます。
    - 専用画面は非表示にすることもできます。
- 3-95 ページ（グリップコントロール表示設定）



65P40370

- グリップコントロールが作動中、ESP®作動表示灯が点滅します。

## グリップコントロールのメッセージ

メーター内のマルチインフォメーションディスプレイに以下のメッセージが表示される場合があります。

- グリップコントロールスイッチがONのとき、次の状態となった。
  - 車両が安定し、車速が約30 km/hを超えた
  - グリップコントロールスイッチをOFFにした
  - ESP® OFFスイッチをONにした



65P40300

- グリップコントロールに異常が考えられます。スズキサービス工場にて点検を受けてください。



65P40310

### ↓m アドバイス

メッセージの表示中は、グリップコントロールが使用できません。

## 運転支援機能 (ステレオカメラ式)

### ステレオカメラ装備車

運転支援機能（ステレオカメラ式）は、ステレオカメラにより前方の障害物や車線を認識し、衝突の回避や衝突時の被害を軽減したり、ドライバーに注意をうながしたりする機能です。

運転支援機能には次の機能があります。

- デュアルカメラブレーキサポート (DCBS)  
→ 4-53ページ
- 誤発進抑制機能  
→ 4-60ページ
- 車線逸脱警報  
→ 4-63ページ
- ふらつき警報  
→ 4-64ページ
- 先行車発進お知らせ機能  
→ 4-65ページ

次の項目もあわせてお読みください。


- 2-32ページ  
(車検を受けるときの注意)
- 7-36ページ  
(けん引してもらうときは)

### 警告

ステレオカメラによる認識機能には限界があり、すべての車両や障害物、車線を認識できるわけではありません。走行中は常に周囲の状況を確認し、必要に応じてブレーキペダルなどを操作して安全運転に努めてください。

## ステレオカメラ

ステレオカメラ（1）はルームミラー付近に設置されています。

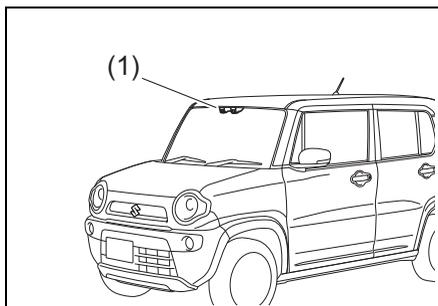

65P40460

### 警告


- ステレオカメラを正しく作動させるために、次のことをお守りください。取扱いを誤ると、前方障害物や車線を正しく認識できなくなり、誤作動し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
  - ステレオカメラのレンズ部には触れない
  - ステレオカメラのレンズ部は清掃しない
  - ステレオカメラ本体、およびその周辺部に強い衝撃や力を加えない
  - ステレオカメラを取り外したり、分解したりしない
  - ステレオカメラのレンズ部およびカメラ前面のフロントガラス（内側・外側）にフィルムやステッカーなどを貼らない（透明なものを含む）
- ※検査標章（ステッカー）やETCアンテナなどを貼り付けるときは、カメラの前面に貼らないようにしてください。

**警告**

- 接触事故などでステレオカメラ周辺部が変形・損傷した場合や、ステレオカメラ前面のフロントガラスにひび割れなどの傷がある状態で走行すると、ステレオカメラが前方障害物や車線を正しく認識できなくなり、誤作動して思わぬ事故につながるおそれがあります。

デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) OFF スイッチを操作して、DCBS および誤発進抑制機能を停止させ、スズキサービス工場にて点検を受けてください。


- フロントガラスの内側を清掃するときは、ステレオカメラのレンズ部にほこりやガラスクリーナーなどが付着しないように保護してください。レンズ部の保護のため、紙などをテープで固定して覆う場合、ほこりの出にくい材質を選び、テープの接着線がレンズ部に付かないようにしてください。また、清掃後は紙などを忘れずに取り外してください。

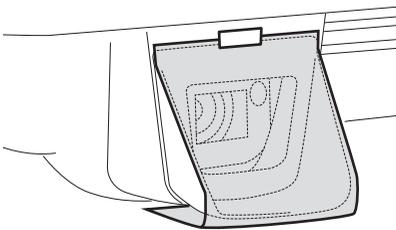

65P40530

- 次の場所にアクセサリ（スズキ純正品を除く）などを取り付けたり、置いたりしないでください。ステレオカメラ (1) の視野に影響したり、安定した認識ができなかったりして、システムが正常に作動しない場合があります。また、禁止エリア (2) 以外に置いた場合でも、光の反射やガラスへの映りこみなどにより、ステレオカメラの動作に異常があるときは移動させてください。

- フロントガラス
- インパネ上面
- ボンネット

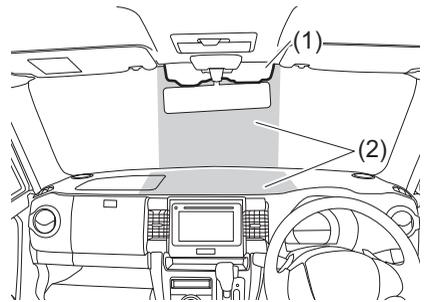

65P40470

## ⚠ 注意

- ワイパーブレードは早めに交換してください。ふき残しによりステレオカメラが安定して認識できず、システムが正常に作動しない場合があります。
- フロントガラスを交換または修理する場合は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。スズキ純正品以外のフロントガラスを使用するとステレオカメラが安定して認識できず、システムが正常に作動しないおそれがあります。
- フロントガラスにスズキが指定したガラスコーティング剤以外は使用しないでください。システムが正常に作動しない場合があります。ガラスコーティング剤を塗布しても適切にワイパーを使用してください。

## 注記

レンズ部に触れたり、ふいたりしないでください。レンズ部が汚れてカメラの交換が必要となるおそれがあります。

## アドバイス

- ステレオカメラは人の目と似た特性を持っているため、前方の視界が悪いときには、ステレオカメラも同様に前方車両や障害物、車線を認識しづらくなります。
- ステレオカメラによる前方車両や障害物、車線の認識は視野範囲内に限られています。また、視野範囲に対象物が入ってから制御、警報の対象となるまでには数秒間かかります。

## ■ ステレオカメラのシステム一時停止・故障

メーター内の警告灯および表示灯が次の表のようになったとき、ステレオカメラの機能が一時停止または故障しています。

	システム一時停止	故障
(1) 	点灯	
(2) 	点灯	
(3) システム一時停止	点灯	消灯

- (1) デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) 作動表示灯
- (2) 車線逸脱警報作動表示灯
- (3) システム一時停止表示

※一時停止または故障の原因により、以下のメッセージも同時に表示される場合があります。

- カメラ視界不良
- カメラ温度範囲外

📌 **アドバイス**

- システム一時停止または故障のときは次の機能が停止します。
  - デュアルカメラブレーキサポート (DCBS)
  - 誤発進抑制機能
  - 車線逸脱警報
  - ふらつき警報
  - 先行車発進お知らせ機能
- ステレオカメラのシステムが一時停止または故障をすると、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。
  - **3-98 ページ (マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ)**

**システム一時停止**

次のようなときステレオカメラの機能が一時停止します。

状況が改善されれば、システムの一時停止は解除されます。

- カメラの視界不良のとき
  - **4-51 ページ (こんな場合認識できないことがあります)**
- ステレオカメラ本体が低温または高温のとき
- そのほか (関連するシステムが一時停止のとき、バッテリー電圧の一時的な異常のとき、カメラの自動調整が不十分なとき)

**故障**

故障したときは、エンジンスイッチを **OFF** にするまでシステムが停止します。

安全な場所に停車して、エンジンスイッチを **OFF** にし、エンジンを止めてください。再度、エンジンを始動したとき、デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) 作動表示灯および車線逸脱警報作動表示灯が消灯していることを確認します。

- エンジンを再始動しても表示灯が点灯している場合、ステレオカメラの故障が考えられます。スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

故障の原因として次のようなことが考えられます。


- ステレオカメラが異常のとき
- ステレオカメラ本体が極低温または異常に温度が高いとき
- ステレオカメラの取付けが大きくずれたとき
- エンジン、トランスミッション、ブレーキのコントローラが異常になったとき
- デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) OFFスイッチが異常のとき
- 車線逸脱警報 OFF スwitchが異常のとき
- ハンドルの舵角センサが異常のとき
- コントローラ間の通信が異常のとき
- ステレオカメラの電源が遮断したとき

### アドバイス

- エンジンを始動したあと、次のようなときにもデュアルカメラブレーキサポート (DCBS) 作動表示灯および車線逸脱警報作動表示灯が点灯しますが、これは故障ではありません。エンジンスイッチを **OFF** にし、エンジンを再始動すれば表示灯が消灯します。
  - 自動ブレーキが3回作動したとき
  - 自動ブレーキが長時間作動したとき
- デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) 作動表示灯および車線逸脱警報作動表示灯が点灯し、故障が考えられる場合、システムが停止しますが、通常の走行には支障ありません。

### 歩行者の認識

対象物の大きさや形状、動きから歩行者の認識を行なっています。

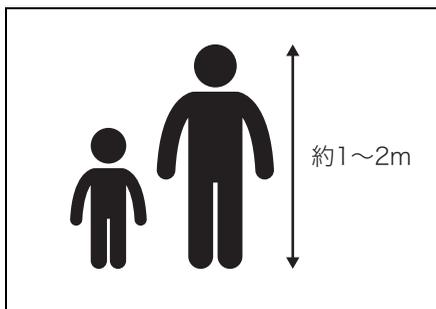

81M40470

### 警告

認識条件を満たしていても、必ず歩行者を認識できるわけではありません。次のような状況では、認識ができない可能性が高くなる、または認識が遅れる可能性が高くなります。常に安全運転に努めてください。

- 集団で歩いている
- 壁際や別の障害物のそばにいる
- 傘をさしている
- 背景と似た色合いで風景に溶け込んでいる
- 大きな荷物をもっている
- 前かがみになっている
- しゃがんでいる
- 横たわっている
- 暗い場所にいる
- 横から急に、目の前に飛び出してきた

## ■ こんな場合認識できないことがあります

- 次のようなとき、ステレオカメラが前方の障害物や車線を認識できない可能性が高くなります。

また、ステレオカメラの機能が一時停止状態になる場合があります。状況が改善されると再び機能は作動します。

- 大雨、濃霧および吹雪などの悪天候時
- 前方から強い光（逆光、対向車のヘッドライトの光など）を受けたとき
- 周囲一面が同じような色合いのとき（一面雪景色など）
- 真っ暗で周囲のものがないとき
- 前方車両の排気ガスや水、雪の巻上げ、水蒸気、砂、煙などで前方の視界が悪いとき
- 夕方、朝方の薄暗いときや、屋内駐車場などの暗い場所で対象物に接近するとき
- フロントガラスにくもり、雪、氷、土埃などが付着して汚れているとき
- フロントガラス上の雨滴や水滴、汚れが十分にふき取れてないとき
- フロントウォッシャーの使用時
- スズキ純正品以外のワイパーブレードを装着したとき（長さが短いタイプ含む）

例



81M40380

例




72M20423

## 運転するときは/運転支援機能

- 重い荷物を積んで、車両が傾いているとき

例

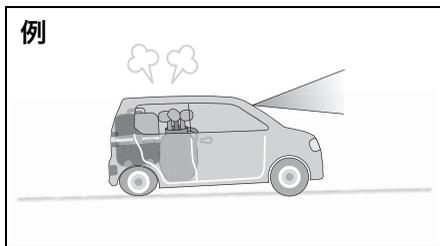

72M20405


- タイヤの空気圧が適正でない、または摩耗したタイヤのとき
- タイヤチェーンを装着したり、指定サイズ以外のタイヤを装着したりしたとき
- パンクを応急修理したとき
- サスペンションを改造したとき
- トンネルの出入り口を通過するとき（明るさが極端に変化）や暗いトンネル内を走行中のとき
- 急な坂道や急なカーブを走行しているとき
- 夜間、トンネル内でヘッドライトを点灯していないとき
- ヘッドライトの光軸がずれているとき
- 改造したヘッドライトやフォグランプを装着しているとき
- ヘッドライトに汚れ、氷雪、泥などが付着しているとき

4

- 次のような車両や障害物、状況は、ステレオカメラが前方の障害物を認識できなかったり、認識が遅れたりする場合があります。

- 前方車両の最後面が小さい（トレーラーなど）、低い、または凹凸があるとき
- 荷台にあおりがなく荷物が載っていないトラックなど
- 後端から積荷が飛び出している車両など
- 特殊な形状の車両（キャリアカー、サイドカーなど）
- 車高の低い車両など


例



72M20407

- 前方車両の一部しかステレオカメラの認識範囲に入っていないとき

例

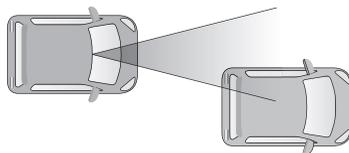

72M20406

- 対向車両やバックしてくる車両
  - 横向きの車両
  - 停車している車両の前に壁などがある
  - 車両の近くに別の物体がある
  - 夜間またはトンネル内で、テールランプが点灯していない先行車
  - 前方車両との速度差が大きい場合
  - 前方車両と近距離の場合
  - 前方車両が急ハンドル、急加速、急減速した
  - フェンス、均一な模様（縞模様やレンガなど）や模様のまったくない壁、シャッターなどのとき
  - 標識や街灯、電柱、木などのポール状のもの
  - 高さの低い障害物
  - 鏡の壁や扉、ガラスなどのとき
  - 小動物や幼児などの高さの低い対象物
  - ガードレール
  - 電柱、木
  - 夜間の歩行者
  - ヘッドライト照射範囲外に対象物がある場合
  - 横からすぐ目の前に飛び出してきた
  - 自車が車線変更を行ない、先行車のすぐ後ろに接近した
  - 自車バンパーの近い位置に対象物が存在する
- 次のような車線や状況は、ステレオカメラが車線を認識できなかったり、認識が遅れたりする場合があります。
    - 車線の幅が狭いとき
    - 車線が認識しづらいとき
      - ・ 区画線がない、または消えている
      - ・ 区画線の色が路面の色と似ている
      - ・ 区画線の幅が狭い
    - 前方車両との車間距離が短いとき

## デュアルカメラブレーキサポート (DCBS)

DCBSとはDual Camera Brake Support（デュアル カメラ ブレーキ サポート）の略です。DCBSは走行中、ステレオカメラにより前方の車両や走行車などの障害物を認識し、警報によって衝突の回避をうながしたり、ブレーキ制御によって衝突時の被害軽減を図ったりします。

- DCBSが作動したとき、アクセルペダルの操作をしても作動を継続します。ただし、アクセルペダルを強く踏み込むと作動を解除します。
- ブレーキペダルを踏んでいたたり、ハンドル操作をしていたりすると、操作状態によっては回避操作と判断され、DCBSが作動しない場合があります。
- DCBSは、主に車両や歩行者への衝突の回避、あるいは衝突の被害を軽減することを目的としています。すべての状況において車両や歩行者を認識できるわけではありません。
- DCBSは作動停止状態にすることができます。

→ **4-66 ページ** (デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) OFFスイッチ)


### ⚠ 警告

- DCBSは、運転者による安全運転をサポートし、衝突を回避したり衝突時の被害を軽減したりすることを目的としていますが、その検知・制御性能には限界がありますので、周囲の状況によっては作動しない可能性があります。DCBSにたよった運転はせず、常に安全運転に努めてください。
- お客様自身でDCBSの作動確認を行なわないでください。周囲の状況によってはDCBSが作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 自動ブレーキ機能作動時は、強いブレーキがかかりますので、運転前に全ての乗員が適切にシートベルトを着用していることを確認してください。

### 📌 アドバイス

- DCBS作動中に、前方障害物が認識範囲外に移動するなど、認識できなくなったときは、途中で作動が解除されることがあります。
- DCBS作動中にブレーキペダルを踏んでいなくてもブレーキの制御音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

■ 作動イメージ

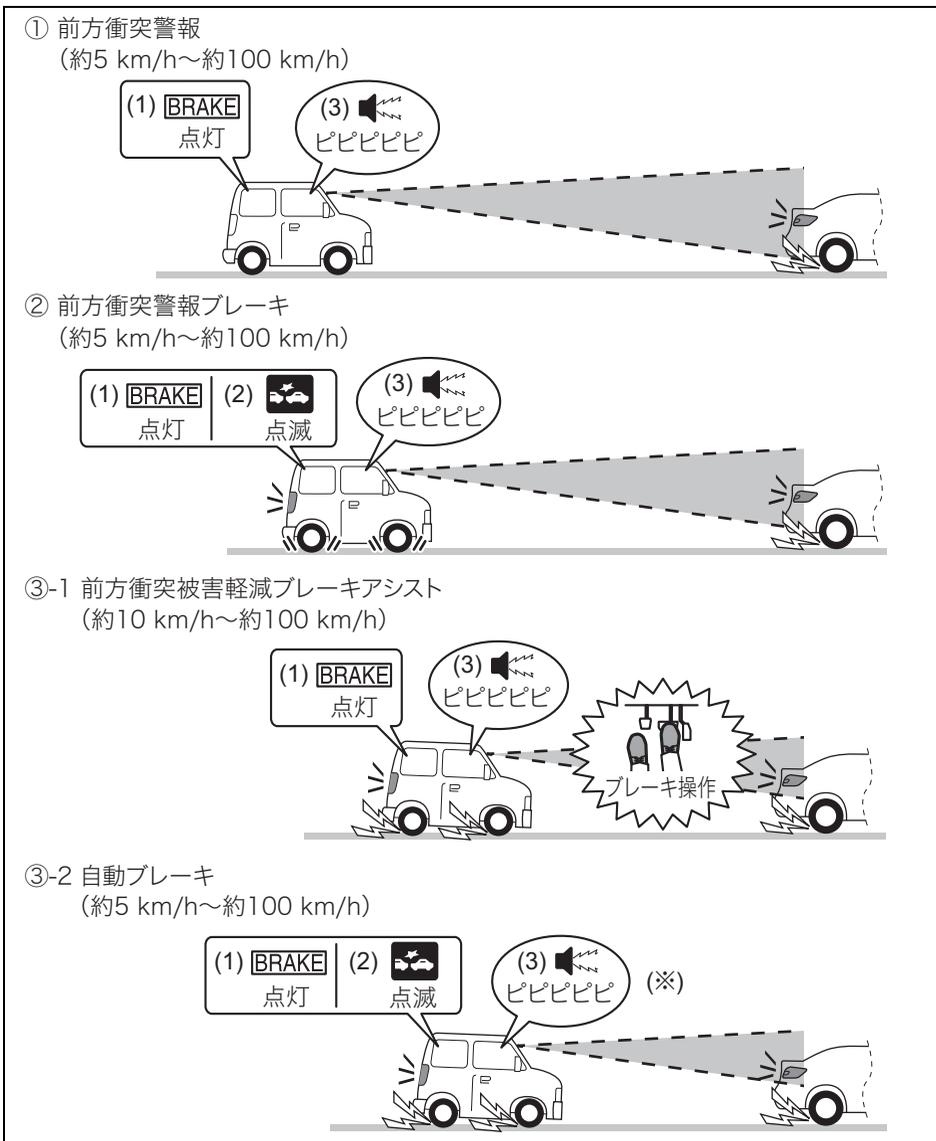

65P40591

- (1) 前方衝突警告表示 (3) 室内ブザー  
(2) デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) 作動表示灯

※自動ブレーキによる車両停止後、自動ブレーキが解除されるまでの間、ブザー音は継続されます。また、前方衝突警告表示およびデュアルカメラブレーキサポート (DCBS) 作動表示灯は、ブレーキ制御終了後、約3秒後に消灯します。

### 注意

自動ブレーキによる車両停止後は、すみやかにブレーキをかけてください。自動ブレーキが解除されるとクリーブ現象により車両が動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。


### アドバイス

- 前方衝突警報ブレーキ、前方衝突被害軽減ブレーキアシスト、自動ブレーキが作動した場合、同時に前方衝突警報も作動します。
- 前方衝突警告表示の点灯およびデュアルカメラブレーキサポート（DCBS）作動表示灯の点滅は、機能が解除してから約3秒後に消灯します。

### ① 前方衝突警報

走行時（約5 km/h～約100 km/h）、前方の車両などとの衝突の可能性があると判断した場合、室内ブザーとメーター内の表示で運転者に警報を発する機能です。

- 室内ブザーが“ピピピピピ”と断続的に鳴り、メーター内の前方衝突警告表示(1)が点灯します。

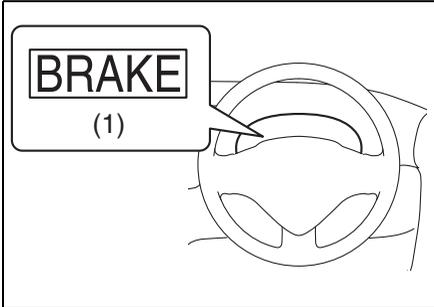


81M40530

- 前方衝突警報が鳴ったときは、前方や周囲の状況に応じて、ブレーキ、ハンドル操作などの回避行動をしてください。

### ② 前方衝突警報ブレーキ

走行時（約5 km/h～約100 km/h）、前方の車両などとの衝突の可能性がある高いと判断した場合、自動的に弱いブレーキをかけることで運転者に衝突回避をうながす機能です。前方衝突警報ブレーキが作動した場合、同時に前方衝突警報も作動します。


- 前方衝突警報ブレーキの作動中は、メーター内のデュアルカメラブレーキサポート（DCBS）作動表示灯(1)が点滅し、制動灯が点灯します。
- この機能が作動した場合は、前方や周囲を確認の上、運転者の判断でブレーキペダルを踏むなどの適切な操作をしてください。

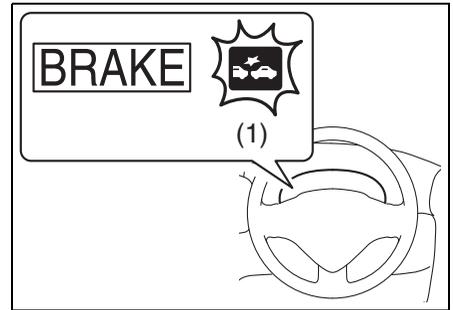

81M40540

## ③-1 前方衝突被害軽減ブレーキアシスト

走行時（約10 km/h～約100 km/h）、前方の車両などとの衝突の可能性が高いと判断したあと、運転者が強くブレーキペダルを踏むと、ブレーキアシストが作動し制動力を高める機能です。前方衝突被害軽減ブレーキアシストが作動した場合、同時に前方衝突警報も作動します。

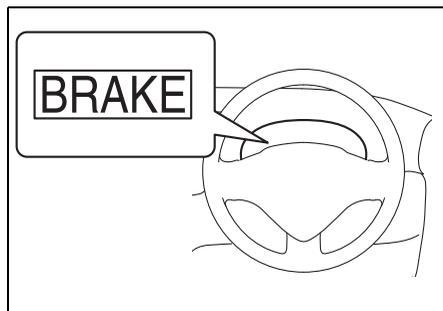


81M40620

## ③-2 自動ブレーキ

走行時（約5 km/h～約100 km/h）、前方の車両などとの衝突が避けられないと判断した場合、自動的に強いブレーキをかける機能です。自動ブレーキが作動した場合、同時に前方衝突警報も作動します。

- 前方の車両に対して自動ブレーキが作動したときの車速が約 50 km/h 未満（対象が歩行者の場合は約 30 km/h 未満）であれば、衝突を回避できる場合があります。
- 自動ブレーキの作動中は、メーター内のデュアルカメラブレーキサポート（DCBS）作動表示灯（1）が点滅し、制動灯が点灯します。

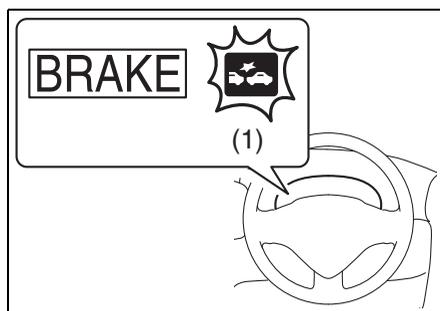

81M40540

### アドバイス

前方衝突警告表示の点灯およびデュアルカメラブレーキサポート（DCBS）作動表示灯の点滅は、機能が解除してから約3秒後に消灯します。

## ■ こんな場合は作動しません

次のようなとき、DCBSは作動しません。

- エンジン停止中のとき（アイドリングストップシステムによるエンジンの自動停止中を除く）
- セレクトレバーの位置が **P** **R** のとき
- ESP<sup>®</sup>が作動しているとき（前方衝突警報を除く）
- 次のスイッチを操作して、DCBS を作動停止の状態にしているとき
  - デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) OFFスイッチ  
→ **4-66 ページ (デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) OFFスイッチ)**
  - ESP<sup>®</sup> OFFスイッチ  
→ **4-39ページ (ESP<sup>®</sup> OFFスイッチ)**
- ステレオカメラが一時停止または故障しているとき  
→ **4-48 ページ (ステレオカメラのシステム一時停止・故障)**
- エンジンスイッチを **ON** にして、デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) 作動表示灯、および車線逸脱警報作動表示灯が初期点灯中のとき(約10秒間)

## ■ こんな場合は作動しないことがあります

次のようなとき、DCBS が作動しない場合があります。

- 前方障害物を正しく認識できないとき  
→ **4-50ページ (歩行者の認識)**  
→ **4-51 ページ (こんな場合認識できないことがあります)**
- アクセルペダルの操作やハンドルの操作などから、回避操作をしたと判断したとき

## ■ こんな場合は作動しても十分に減速できないことがあります


次のようなとき、DCBS が作動しても十分に減速できない場合があります。

- 外気温が低いときや走行開始直後でブレーキが冷えているとき
- 下り坂などでブレーキが過熱され、ブレーキの効きが悪くなっているとき
- 水たまり走行後や洗車後などでブレーキが濡れて効きが悪くなっているとき
- 次のような路面を走行しているとき
  - 急カーブや、凸凹の激しい路面
  - 急な勾配
- 次のような滑りやすい路面を走行しているとき
  - 凍結路や積雪路
  - マンホールや工事用の鉄板の上
  - 砂利道
- 降雨時に走行しているとき

## ■ こんな場合にも作動することがあります

次のようなとき、ステレオカメラが前方障害物と判断してDCBSが作動する場合があります。あわてず注意して走行してください。

- 規定速度を超えてETCゲートを通過するとき
- 駐車場のバーや遮断機のバーが上がりきる前のとき

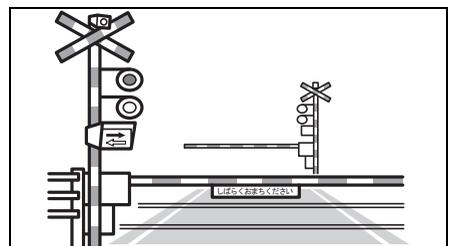


72M20415


## 運転するときは/運転支援機能

- 路面の勾配が急に変化するような坂道を走行するとき
- 前方車両や隣車線の先行車に急接近したとき
- 前方車両および対向車両の排気ガスや水、雪の巻き上げ、水蒸気、砂、煙などで前方の視界が悪いとき
- 水蒸気や煙のかたまりなどを通過するとき
- 前方障害物のすぐ近くに停車するとき
- 車両や障害物のすぐ横を通過するとき
- カーブ路で対向車とすれ違うとき

例

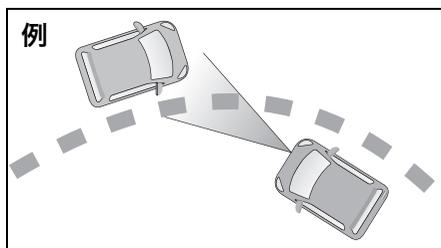

- カーブ入口にガードレールや看板、木立などの路側物があるとき

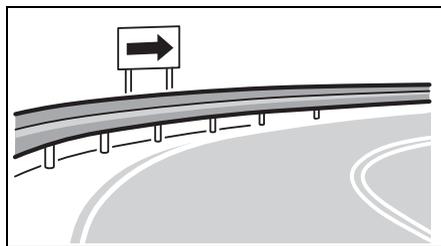


## 誤発進抑制機能

誤発進抑制機能は停車または徐行（車速約10 km/h以下）中に、前方約4 m以内に車両や障害物を認識すると、アクセルペダルの急激な踏み込みによるエンジン出力の上昇を自動的に最大約5秒間抑制することで衝突時の被害軽減を図る機能です。抑制されていたエンジン出力は、機能が解除されると徐々に戻ります。作動中は、次の方法でお知らせします。

- メーター内のデュアルカメラブレーキサポート（DCBS）作動表示灯が点滅  
→ **3-65ページ**  
**（警告灯・表示灯の見かた）**
- マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示（点灯）  
→ **3-98 ページ（マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ）**
- 室内ブザーが“ピピピピピ”と断続的に鳴る

例

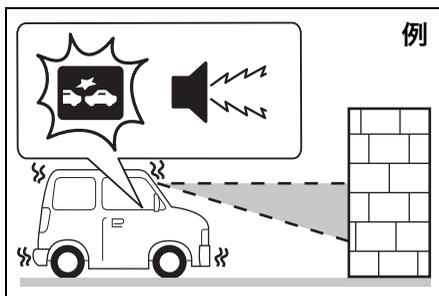

**警告**

- 誤発進抑制機能は、運転者による安全運転をサポートし、衝突を回避したり衝突時の被害を軽減したりすることを目的としています。その検知・制御性能には限界がありますので、周囲の状況によっては作動しない可能性があります。これらにたよった運転はせず、常に安全運転に努めてください。
- お客様自身で誤発進抑制機能の作動確認を行なわないでください。周囲の状況によっては誤発進抑制機能が作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 誤発進抑制機能は停車状態を保つものではありません。急な上り坂などで機能が作動すると、自重により後退し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

**アドバイス**

- 前輪を輪止めや縁石などに接触させておくと、より衝突を回避しやすくなります。
- デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) 作動表示灯の点滅は、機能が解除されてから約3秒後に消灯します。

**■ こんな場合は作動しません**

- エンジンがかかっていないとき
- セレクトレバーの位置が **P** **R** **N** のとき
- ハンドルを操作しているとき
- 次のスイッチを操作して、誤発進抑制機能を作動停止の状態にしているとき
  - デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) OFFスイッチ
    - 4-66ページ (デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) OFFスイッチ)
  - ESP<sup>®</sup> OFFスイッチ
    - 4-39ページ (ESP<sup>®</sup> OFFスイッチ)
- ステレオカメラが一時停止または故障しているとき
  - 4-48ページ (ステレオカメラのシステム一時停止・故障)
- エンジンスイッチを **ON** にして、デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) 作動表示灯、および車線逸脱警報作動表示灯が初期点灯中のとき (約10秒間)

## ■ こんな場合は作動しないことがあります


前方障害物を正しく認識できないとき、誤発進抑制機能が作動しない場合があります。

- 4-50ページ（歩行者の認識）
- 4-51 ページ（こんな場合認識できないことがあります）

## ■ こんな場合にも作動することがあります


次のようなとき、ステレオカメラが前方障害物と判断して誤発進抑制機能が作動する場合があります。

- 駐車場ゲートや遮断機のバーが上がりきるまえのとき

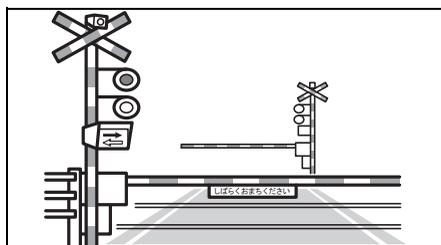


72M20415

- キャリアカーに積載するとき

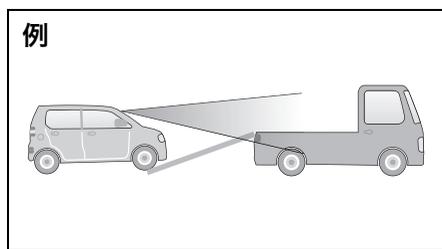

72M20416

- ビニールカーテンなどをくぐって通過するとき

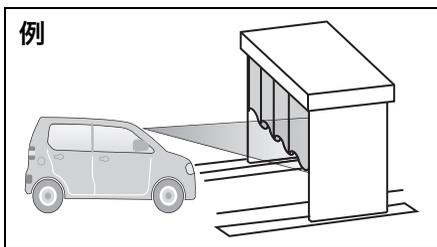

72M20413

- 河川敷や生い茂った草むらや木立の中を走行するとき
- 路面の勾配が急に変化するような坂道を走行するとき
- 前方車両および対向車両の排気ガスや水、雪の巻上げ、水蒸気、砂、煙などを通過するとき
- カーブ入口にガードレールや看板などの路側物があるとき
- 車両や障害物のすぐ横を通過するとき
- 前方障害物のすぐ近くに停車するとき

## ■ 踏切内などで作動した場合は

誤発進抑制機能が遮断機を障害物と判断して、踏切内に閉じ込められた場合は、次のいずれかの操作を行ない、機能を解除または停止させて、踏切内から脱出してください。

- アクセルペダルを5秒以上踏み続ける
- いったんアクセルペダルを離し、再度すばやく踏み込む
- ハンドルを大きくまわす
- デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) OFFスイッチを長押しする  
→ 4-66 ページ (デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) OFFスイッチ)

### ⚠ 警告

遮断機が下がる直前に無理に踏切内に進入しないでください。踏切内でDCBSや誤発進抑制機能が作動して、思わぬ事故につながるおそれがあります。


→ 7-35 ページ (踏切内で動けなくなったときは)

## 車線逸脱警報

走行時 (約60 km/h～約100 km/h)、ステレオカメラが車線の左右区画線を認識し、車線を逸脱すると判断した場合、次の方法により警報を発し、注意をうながします。

- メーター内の車線逸脱警報作動表示灯が点滅  
→ 3-65 ページ  
(警告灯・表示灯の見かた)
- 室内ブザーが“ピピピピピ”と断続的に鳴る
- マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示 (点灯)  
→ 3-98 ページ (マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ)

例

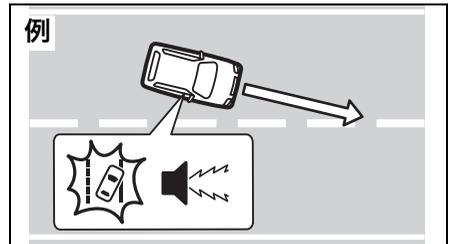

81M40550

### ⚠ 警告

- 車線逸脱警報はあらゆる状況で機能を発揮できるものではありません。また、逸脱を自動的に回避するものではありません。車線逸脱警報にたよった運転はせず、走行中は常に安全運転に努めてください。
- お客様自身で車線逸脱警報の作動確認を行なわないでください。周囲の状況によっては車線逸脱警報が作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ■ こんな場合は作動しません

次のときは、車線逸脱警報が作動しません。

- 次のスイッチを操作して、車線逸脱警報を作動停止の状態にしている
  - 車線逸脱警報OFFスイッチ  
→ **4-67ページ**  
(車線逸脱警報OFFスイッチ)
  - ESP® OFFスイッチ  
→ **4-39ページ**  
(ESP® OFFスイッチ)
- ステレオカメラが一時停止または故障しているとき  
→ **4-48ページ** (ステレオカメラのシステム一時停止・故障)
- エンジンスイッチを **ON** にして、デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) 作動表示灯、および車線逸脱警報作動表示灯が初期点灯中のとき (約10秒間)

## ■ こんな場合は作動しないことがあります

次のようなときは、車線逸脱警報が作動しない場合があります。

- ハンドルを大きく、または速くまわしたとき
- 急なカーブを走行しているとき
- ブレーキペダルを踏んでいるとき
- アクセルペダルを踏んで加速しているとき
- 方向指示器作動中および作動後などの意図的な車線変更と判断したとき
- 非常点滅表示灯作動中や作動後
- 車線逸脱警報が作動したあと、車線の内側にもどっていないとき

※上記以外にもステレオカメラが区画線を認識できないとき、作動しない場合があります。

→ **4-51ページ** (こんな場合認識できないことがあります)

## ■ こんな場合は作動することがあります


次のときは、車線逸脱警報が作動する場合があります。

- ガードレールの影などがあるとき
- 区画線が2重に描かれているとき
- 道路工事区間で以前の区画線が完全に消えていないなど、路面に線状のペイントがあるとき
- 道路の補修跡や雪とアスファルトの境目などがあるとき
- 積雪路や濡れた路面で、タイヤの跡などがあるとき

## ふらつき警報

走行時 (約60 km/h~約100 km/h)、システムが車線内での車両の蛇行パターンから、ふらつきと判断した場合、次の方法により警報を発し、注意をうながします。

- メーター内の車線逸脱警報作動表示灯が点滅  
→ **3-65ページ**  
(警告灯・表示灯の見かた)
- 室内ブザーが“ピピピピピ”と断続的に鳴る
- マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示 (点灯)  
→ **3-98ページ** (マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ)

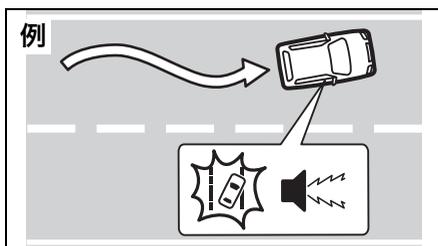

**警告**

- ぶらつき警報はあらゆる状況で機能を発揮できるものではありません。また、ぶらつきを自動的に回避するものではありません。ぶらつき警報にたよった運転はせず、走行中は常に安全運転に努めてください。
- お客様自身でぶらつき警報の作動確認を行なわないでください。周囲の状況によってはぶらつき警報が作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

**アドバイス**

- ぶらつきは過去数分間の走行データをもとに、ぶらつきと判断しています。ぶらつきはじめてもすぐに判断されません。
- ぶらつき警報は運転者に注意をうながす機能です。疲れなどにより運転への集中力が落ちたときは、こまめに休憩をとることをおすすめします。

**■ こんな場合は作動しません**

次のときは、ぶらつき警報が作動しません。

- 次のスイッチを操作して、ぶらつき警報を作動停止の状態にしている
  - 車線逸脱警報OFFスイッチ  
→ 4-67ページ  
(車線逸脱警報OFFスイッチ)
  - ESP® OFFスイッチ  
→ 4-39ページ  
(ESP® OFFスイッチ)
- ステレオカメラが一時停止または故障しているとき  
→ 4-48 ページ (ステレオカメラのシステム一時停止・故障)

- エンジンスイッチを **ON** にして、デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) 作動表示灯、および車線逸脱警報作動表示灯が初期点灯中のとき (約10秒間)

**■ こんな場合は作動しないことがあります**

次のようなときは、ぶらつき警報が作動しない場合があります。

- 連続するカーブを走行しているとき
- 車速が大きく変動するとき
- 車線変更をした直後のとき


※上記以外にもステレオカメラが区画線を認識できないとき、作動しない場合があります。

→ 4-51 ページ (こんな場合認識できないことがあります)

**先駆車発進お知らせ機能**

先駆車 (1) に続いて車間距離約10 m以内に停車し、そのあと先駆車が発進して約4 m以上走行しても、自車 (2) が停止し続けた場合、次の方法により先駆車が発進したことをお知らせします。

- マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示 (点灯)  
→ 3-98 ページ (マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ)
- 室内ブザーが“ピピ”と鳴る

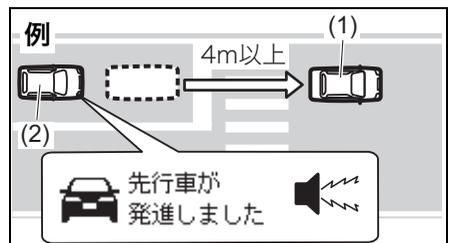

## アドバイス

設定の切替え（カスタマイズ）をする  
と、先行車発進お知らせ機能を停止  
することができます。

→ **3-89ページ**  
(**セッティングモード**)

## ■ こんな場合は作動しません

次のときは、先行車発進お知らせ機能が  
作動しません。

- エンジンがかかっていないとき
- セレクトレバーの位置が **P** **R** のとき
- 設定の切替え（カスタマイズ）により  
先行車発進お知らせ機能を作動停止の  
状態にしている  
→ **3-89ページ**  
(**セッティングモード**)
- ESP® OFF スイッチを操作して、先行  
車発進お知らせ機能を作動停止の状態  
にしている  
→ **4-39ページ**  
(**ESP® OFFスイッチ**)
- ステレオカメラが一時停止または故障  
しているとき  
→ **4-48 ページ (ステレオカメラの  
システム一時停止・故障)**
- エンジンスイッチを **ON** にして、デュ  
アルカメラブレーキサポート (DCBS)  
作動表示灯、および車線逸脱警報作動  
表示灯が初期点灯中のとき(約10秒間)

## ■ こんな場合は作動しないことが あります

次のようなときは、先行車発進お知らせ  
機能が作動しない場合があります。


- 先行車を見失ったとき
- 停止した先行車との間に二輪車などが  
割り込んできたとき

## デュアルカメラブレーキサ ポート (DCBS) OFFスイッチ

DCBS および誤発進抑制機能を作動停止  
の状態にできます。

- 次のような状況では、DCBS および誤  
発進抑制機能が予期せず作動するおそ  
れがあるため、事前にデュアルカメラ  
ブレーキサポート (DCBS) OFF ス  
イッチを操作して作動停止の状態にし  
てください。
  - 車検を受ける場合などテストに載  
せるとき
  - 車をリフトで上げて、タイヤを空転  
させるとき
  - けん引されるとき
  - キャリアカーなどに積載するとき
  - サーキット場などでスポーツ走行す  
るとき
  - ビニールカーテンや垂れ下がった  
枝、生い茂った草むらなどに触れな  
がら通過するとき
  - 車が移動するタイプの洗車機を使用  
するとき
  - スペアタイヤやタイヤチェーンを装  
着したとき
  - パンクを応急修理したとき
  - 事故にあったときや、故障したとき
  - 事故で衝撃が加わっている可能性が  
ある車両を自走移動するとき
  - 自動ブレーキが何回も予期せず作動  
したとき
  - タイヤの空気圧が適正でないとき

- 摩耗したタイヤや摩耗差の激しいタイヤを装着したとき
  - 指定サイズ以外のタイヤやホイールを装着したとき
  - サスペンションを改造したとき
  - ステレオカメラの視界をさまたげるようなものを車体に取り付けたとき
  - ヘッドライトの汚れなどで、対象物を正しく照射できず、認識しづらいとき
  - ヘッドライトの光軸がずれているとき
  - ヘッドライトやフォグランプなどのランプ類を改造したとき
  - 重い荷物を積んでいるとき
- 停止させるときは、室内ブザーが“ピッ”と鳴り、メーター内のデュアルカメラブレーキサポート (DCBS) OFF 表示灯 (2) が点灯するまで、デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) OFF スイッチ (1) を押し続けます。

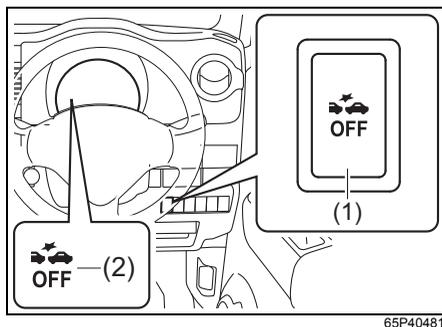


65P40481

- 次のような操作をすると、作動可能な状態にもどります。
  - 室内ブザーが“ピッ”と鳴り、デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) OFF 表示灯が消えるまでスイッチを長押しする
  - 一度エンジンを止め、再始動する

## 車線逸脱警報OFFスイッチ

車線逸脱警報およびふらつき警報を作動停止の状態にできます。

- 停止させるときは、室内ブザーが“ピッ”と鳴り、メーター内の車線逸脱警報 OFF 表示灯 (2) が点灯するまで、車線逸脱警報OFFスイッチ (1) を押し続けます。

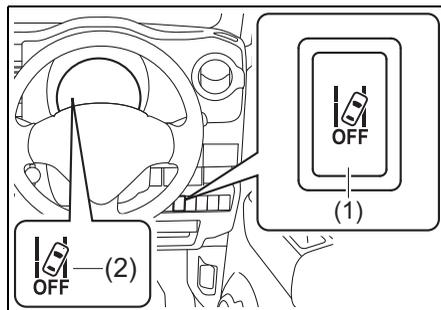

65P40491

次のような操作をすると、作動可能な状態にもどります。

- 室内ブザーが“ピッ”と鳴り、車線逸脱警報OFF表示灯が消えるまでスイッチを長押しする

### ⚠️ アドバイス

一度エンジンを止め、再始動しても作動可能な状態にもどりません。エンジンスイッチを **OFF** にする前の作動状態を維持します。

## S - エネチャージ

### タイプ別装備

この車のS - エネチャージは、モーター機能付き発電機 (ISG) を用いて、次の機能を運転操作に合わせて作動させることで静粛性および燃費向上を図ったものです。

ISGとは、Integrated Starter Generator (インテグレートッド スターター ジェネレーター) の略です。

- 減速エネルギー回生機能  
減速時に集中的にISGで発電を行ない、走行中の発電が不要なときはISGを停止させることで、エンジンの負荷を低減して燃費を向上させます。
- モーターアシスト機能  
走行時にISGがモーターとしてエンジンをアシストし、エンジンの出力を低減することで、燃費向上を図ります。
- スターターモーター機能  
アイドリングストップシステムによるエンジンの自動停止から再始動するときに、ISGがベルトを介してエンジンを再始動させます。

### ⚠️ アドバイス

- エンジンスイッチを操作して再始動した時は、通常のスターターモーターが作動するため、ギヤの噛み込み音が聞こえます。
- 車速が低い場合などは減速エネルギー回生機能が作動しない場合があります。

## ■ ステータスインフォメーションランプ

減速エネルギー回生時には、スピードメーターの目盛りの照明の一部が、白色に変化します。

→ 3-64 ページ (ステータスインフォメーションランプ)

## ■ エネルギーフローインジケータ

ISGが作動しているかどうかを、メーター内のエネルギーフローインジケータで確認できます。

- 通常の走行時。ISGは作動していません。

図は表示例です



65P40400

- 通常走行の減速時に、減速エネルギー回生機能が作動しているとき。バッテリーへ充電しています。

図は表示例です



65P40410

- 停車中にエンジンが自動停止しているとき。バッテリーへの充電は行なわず、蓄積した電気をオーディオなどの電装品に使用しています。

図は表示例です



65P40420

- エンジン自動停止時にスターターモーター機能が作動したとき。バッテリーへの充電は行われず、蓄積した電気でISGを作動させます。

図は表示例です



65P40430

- ゆるやかな加速時にモーターアシスト機能が作動しているとき。エンジンをアシストしています。

図は表示例です



65P40440

次の条件をすべてみたすと、モーターアシスト機能が作動します。

- 加速のために、少しアクセルペダルを踏み増した
- セレクトレバーが **D** に入っている
- ブレーキペダルを踏んでいない
- 発進後～約85 km/h (ターボなし車)
- 発進後～約100 km/h (ターボ車)
- 次の機能が作動していない
  - ABS
  - ESP®

- リチウムイオンバッテリーのバッテリー表示が3目盛り以上で、バッテリー内部が所定温度内にある
- エンジンの冷却水が所定温度内にある
- CVTフルードが所定温度内にある
- 鉛バッテリーが十分に充電されていて、バッテリー内部が所定温度内にある

## ⚠️ アドバイス

- 急加速などのアクセルペダルをいっぱいまで踏み込んだときはモーターアシスト機能は作動しません。
- 1回のモーターアシストは最長で30秒間です。

## バッテリー表示について

バッテリー表示 (1) の目盛りは、リチウムイオンバッテリーの充電量の目安を示します。充電状態によって、表示内の目盛りが増減します。

図は表示例です



(1)

65P40450

4

## ⚠️ アドバイス

エネルギーフローインジケータ表示は目安です。外気温が低いときなど、状況によっては表示が遅れたり、実際とは異なる表示になったりする場合があります。

## アイドリングストップシステム

### タイプ別装備

アイドリングストップシステムは、信号待ちなどの一時的な停車時および停車前の減速時に、自動的にエンジンを停止・再始動させるシステムです。排出ガスの低減、燃費向上、エンジン騒音低下に役立ちます。

- 本システムは一定の条件のもとで、一時的にエンジンを停止させるものです。長時間停車するときや車から離れたときは、パーキングブレーキをしっかりとかけ、エンジンスイッチを操作してエンジンを停止してください。

→ 4-11ページ

(エンジンを止めるときは)

- オートマチック車は、一定の条件をみたすと停車前の減速時（約13 km/h以下）に自動停止します。

## ⚠️ 注意

- アイドリングストップシステムによるエンジンの自動停止中は、車外に出ないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
  - オートマチック車の場合、ブレーキペダルを踏んでいても運転席シートベルトを外す、または運転席ドアを開くとエンジンが再始動し、アイドリングストップシステムによるエンジン自動停止中であつたことをお知らせします。
  - マニュアル車の場合、運転席シートベルトを外し運転席ドアを開けると、エンスト状態になります。



72M2042

- アイドルリングストップシステムによるエンジンの自動停止後、自動で再始動しない場合は、エンジンスイッチを操作してエンジンを始動してください。エンジンが再始動しない状態で車を動かすと、ハンドルをまわすときやブレーキペダルを踏むときに強い力が必要となっており、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

### 注記


アイドルリングストップシステム装備車は、高性能な専用の鉛バッテリーを使用していますので、次のことをお守りください。守らないと本システムが正常に作動しなくなったり、バッテリーの寿命が短くなったりするおそれがあります。

- バッテリーを交換するときは、指定のバッテリーを使用する（指定外のものを使用しない）  
→ 8-2ページ（サービスデータ）
- バッテリー端子から電気製品の電源をとらない

## エンジンの自動停止・再始動のしかた

### ■ オートマチック車

- 1 走行中に、エンジンが自動停止可能な状態（スタンバイ条件）になると、メーター内のアイドルリングストップ表示灯（緑色）が点灯します。  
→ 3-74ページ  
（アイドルリングストップ表示灯）  
→ 4-77ページ（スタンバイ条件）

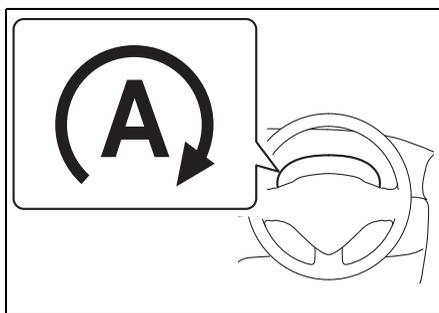


81M40201

- 2 セレクトレバーが **D** のままブレーキペダルを踏んで減速すると、停車前（約 13 km/h 以下）にエンジンが自動停止します。このとき、アイドルリングストップ表示灯（緑色）は点灯したままです。  
●アイドルリングストップ表示灯（緑色）が点灯した状態でブレーキペダルを踏んで減速しても、エンジン自動停止の条件をすべて満たさないと、エンジンが自動停止しません。  
→ 4-79ページ  
（エンジン自動停止の条件）

- 自動停止中に安全確保のため、室内ブザーが鳴ってエンスト状態にさせたり、エンジンを再始動させたりする場合があります。

→ 4-75 ページ (エンジン自動停止中はこんなことに気をつけて)

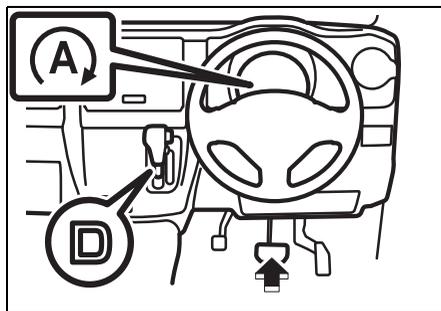

4

### ⚠️ アドバイス

- ブレーキペダルを踏まずに、エンジンブレーキなどを使用して減速しても、エンジンは自動停止しません。
- 停車前 (約 13 km/h 以下) にエンジンが自動停止しない場合でも、停車時にエンジンが自動停止する場合があります。
- 自動停止中でもナビゲーション、またはオーディオなどの電装品は使用できますが、エアコンは送風に切り替わります。
- オートエアコン装備車の場合、冷暖房性能を長持ちさせるため、自動停止中の風量 (自動制御時のみ) に制限がかかります。


3 停車の前に関わらず、ブレーキペダルから足を離すとエンジンが再始動し、アイドルリングストップ表示灯 (緑色) が消灯します。

- ブレーキペダルを踏んでいても、エンジン自動再始動の条件をみたと自動的に再始動します。

→ 4-80 ページ (エンジン自動再始動の条件)

- エンジン再始動時にブレーキ踏力を一時的に保持することで車両のクリーブ現象による動き出しや上り坂での後退を防ぎます。

→ 4-83 ページ (ヒルホールドコントロール)

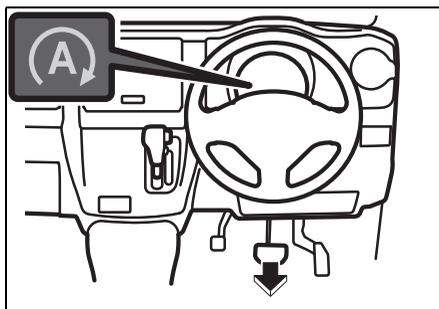

### ⚠️ アドバイス

エンジン自動再始動のとき、ヒルホールドコントロールが作動します。


→ 4-83ページ

(ヒルホールドコントロール)

4 エンジン自動再始動後しばらく走行して、エンジンが自動停止可能な状態 (スタンバイ条件) になると、アイドルリングストップ表示灯 (緑色) が点灯します。

## ■ マニュアル車

- 1 走行中に、エンジンが自動停止可能な状態（スタンバイ条件）になると、メーター内のアイドルリングストップ表示灯（緑色）が点灯します。
- 3-74ページ  
（アイドルリングストップ表示灯）
  - 4-77ページ（スタンバイ条件）

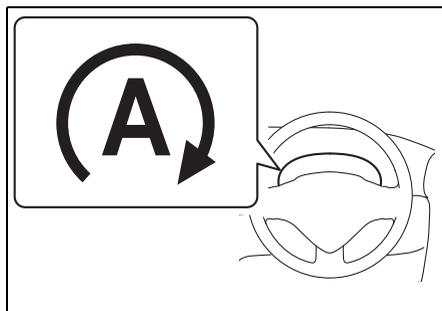


- 2 停車後、チェンジレバーをN（ニュートラル）に入れ、クラッチペダルから足を離すとエンジンが自動停止します。このとき、アイドルリングストップ表示灯（緑色）は点灯したままです。

- アイドリングストップ表示灯（緑色）が点灯していても、エンジン自動停止の条件をすべて満たさないと、エンジンが自動停止しません。

→ 4-79ページ  
（エンジン自動停止の条件）

- 自動停止中に安全確保のため、室内ブザーが鳴ってエンスト状態にさせたり、エンジンを再始動させたりする場合があります。

→ 4-75ページ（エンジン自動停止中はこんなことに気をつけて）

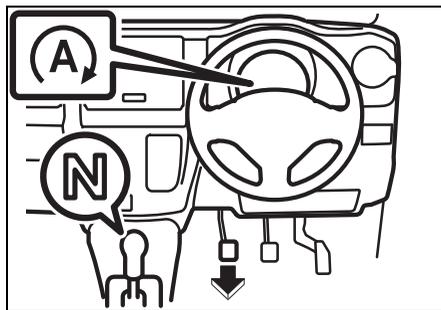


### アドバイス

- マニュアル車は、減速時のエンジン自動停止はしません。
- 自動停止中でもナビゲーション、またはオーディオなどの電装品は使用できますが、エアコンは送風に切り替わります。
- オートエアコン装備車の場合、冷暖房性能を長持ちさせるため、自動停止中の風量（自動制御時のみ）に制限がかかります。

- 3 もう一度クラッチペダルを踏み込むとエンジンが再始動し、アイドルリングストップ表示灯（緑色）が消灯します。

- クラッチペダルを踏まなくても、エンジン自動再始動の条件を満たすと自動的に再始動します。

→ 4-80ページ（エンジン自動再始動の条件）

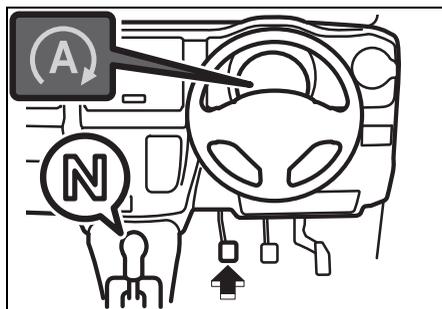

65P40210

### アドバイス

オーディオ（タイプ別装備）の音量が大きいと、エンジンの再始動時に音が途切れることがあります。異常ではありません。

- 4 エンジン自動再始動後しばらく走行して、エンジンが自動停止可能な状態（スタンバイ条件）になると、アイドリングストップ表示灯が点灯します。

アイドリングストップ表示灯（緑色）の点灯中であれば、停車時や発進時に前記の手順以外でエンストした場合、チェンジレバーをN（ニュートラル）に入れてクラッチペダルを踏み込むと、エンジンが再始動することがあります。

## エンジン自動停止中はこんなことに気をつけて

### ▲ 注意

自動停止中は、次表の操作は行なわないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

	操作/車両の状態	対処方法
全車共通	<b>ボンネットを開ける</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● オートマチック車は、室内ブザーが“ピー、ピー、”と断続的に鳴ります。</li> <li>● マニュアル車は、室内ブザーが“ピー、ピー”と2回鳴ります。</li> <li>● エンジン自動停止状態からエンスト状態になります。</li> <li>● アイドリングストップ表示灯（緑色）は消灯します。</li> </ul>	エンジンを再始動するとき は、次の手順で対処してく ださい。 ① パーキングブレーキを しっかりとかけ、オート マチック車はセレクトレ バーを <b>[P]</b> に、マニユ アル車はチェンジレバーを N（ニュートラル）に入 れます。 ② ボンネットを完全に閉め ます。 ③ エンジンスイッチを操作 して再始動します。 → <b>4-9 ページ（エンジ んのかげかた）</b>
マニュアル車	<b>運転席シートベルトを外し、運転席 ドアを開ける</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 室内ブザーが“ピー、ピー、”と5回 鳴ります。</li> <li>● エンジン自動停止状態からエンスト 状態になります。</li> <li>● アイドリングストップ表示灯（緑 色）は消灯します。</li> </ul>	チェンジレバーをN(ニュー トラル)にもどします。
	<b>クラッチペダルを踏まずに、チェン ジレバーをN（ニュートラル）以外 に入れる</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 室内ブザーが“ピー、ピー”と2回鳴 ります。</li> <li>● エンジン自動停止状態は継続しま す。</li> <li>● アイドリングストップ表示灯（緑 色）は点灯したままです。</li> </ul>	

## 運転するときは/アイドルリングストップシステム

	操作/車両の状態	対処方法
オートマチック車	<p><b>運転席シートベルトを外す、または運転席ドアを開ける</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●室内ブザーが“ピー、ピー、”と断続的に鳴ります。(約5秒間)</li><li>●エンジンが自動で再始動します。</li><li>●アイドルリングストップ表示灯(緑色)は約5秒間点滅したあと消灯します。</li></ul>	<p>発進する前に、ドアを閉め、シートベルトを着用してください。また車外に出るときは、事前に次の手順を実施してください。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>①パーキングブレーキをしっかりとかけ、セレクタレバーを <b>P</b> に入れます。</li><li>②長時間停車するときや車から離れるときは、エンジンスイッチを操作してエンジンを停止します。</li></ol> <p>→ <b>4-11 ページ (エンジンを止めるときは)</b></p>

### ⚠️ アドバイス

メーターパネル内の次の警告灯は、エンジンの自動停止中は点灯しませんが、エンスト状態になると点灯します。

- エンジン警告灯
  - パワーステアリング警告灯
  - 油圧警告灯
  - 充電警告灯
- **1-10ページ (警告灯・表示灯)**

## アイドルリングストップシステムの作動条件

### ■ スタンバイ条件

次の条件をすべてみたすと、走行中にアイドルリングストップ表示灯（緑色）が点灯し、エンジンの自動停止が可能な状態になります。

#### エンジン始動時

<b>全車共通</b>	ボンネットが完全に閉まっている状態でエンジンを始動する
-------------	-----------------------------

#### 走行時

<b>全車共通</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アイドリングストップシステムが停止状態（OFF）になっていない → <b>4-82ページ(アイドルリングストップシステムOFFスイッチ)</b></li> <li>● バッテリーが十分に充電されていて、バッテリー内部が所定温度内にある（※1）</li> <li>● エンジンが十分に暖まっていて、冷却水が所定温度内にある</li> <li>● 運転席シートベルトを着用している</li> <li>● 運転席ドアが完全に閉まっている</li> <li>● ボンネットが完全に閉まっている</li> <li>● アイドリングストップシステム以外の電子制御システムから、エンジン停止を禁止する信号が出ていない（※2）</li> </ul> <p><b>&lt;オートエアコン装備車&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● エアコンの吹出し口温度が、冷房時は十分に冷えている、または暖房時は十分に暖まっている</li> <li>● デフロスタースイッチが停止状態（OFF）になっている → <b>5-29ページ(オートエアコン)</b></li> </ul>
-------------	---

※1 車を長期間使用しなかったときや、エンジン停止中にナビゲーション、またはオーディオなどの電装品を長時間使用したときなど、バッテリーが放電している状況では、スタンバイ状態になるまでに時間がかかることがあります。

※2 アイドリングストップ表示灯（緑色）の点灯後に、エンジン停止を禁止する信号が出ることがあります。この場合、停車時にアイドルリングストップ表示灯（緑色）が消灯し、エンジンは自動停止しません。また、アイドルリングストップシステムに影響をあたえる警告灯や表示灯のいずれかが点灯したときは、エンジンは自動停止しません。

## 運転するときは/アイドルリングストップシステム

オートマチック車	<ul style="list-style-type: none"><li>●セレクトレバーの位置が <b>D</b> または <b>N</b> である (※3)</li></ul> <p>〈マニュアルモードなしCVT車〉</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●S (スポーツ) モードスイッチが停止状態 (OFF) になっている → <b>4-18ページ (S (スポーツ) モードスイッチ)</b></li></ul> <p>〈マニュアルモード付CVT車〉</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●マニュアルモードで走行していない → <b>4-20ページ (一時的にマニュアルモードにするときは)</b></li></ul>
----------	--

※3 セレクトレバーの位置が **N** でもスタンバイ状態になりますが、このときは停車前の減速時 (約13 km/h以下) ではなく、停車時にエンジンが自動停止します。

## ■ エンジン自動停止の条件

アイドリングストップ表示灯（緑色）が点灯中に次の条件をすべてみたすと、停車前の減速時または停車時にエンジンが自動停止します。

### 停車前の減速時

<b>オートマチック車</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ブレーキペダルを適切に踏んでいる（※）</li> <li>● 車速約13 km/h以下に減速している</li> <li>● ハンドル操作をしていない</li> <li>● アクセルペダルを踏んでいない</li> <li>● 急な坂道を走行していない</li> <li>● 急減速をしていない</li> <li>● ABSやESP®が作動していない</li> <li>● ブレーキ倍力装置の負圧が正常である</li> </ul>
-----------------	--

4

### 停車時

<b>全車共通</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ハンドル操作をしていない</li> <li>● ブレーキ倍力装置の負圧が正常である</li> <li>● 停車前に急減速をしていない</li> <li>● ABSやESP®が作動していない</li> </ul>
<b>オートマチック車</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ブレーキペダルを適切に踏んでいる（※）</li> <li>● アクセルペダルを踏んでいない</li> <li>● 急な坂道で停車していない</li> </ul>
<b>マニュアル車</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● チェンジレバーの位置がN（ニュートラル）である</li> <li>● クラッチペダルから足を離している</li> </ul>

※ブレーキペダルの踏みかたが弱い、または強いと、自動停止しない場合があります。

## ■ エンジン自動再始動の条件

自動停止中に次のいずれかの操作をすると、または車両がいずれかの状態になると、エンジンが自動で再始動しアイドルリングストップ表示灯（緑色）が消灯します。

4 全車共通	<ul style="list-style-type: none"><li>● ハンドル操作をする（※2）</li><li>● アイドリングストップシステムを停止状態（OFF）にする → 4-82ページ（アイドルリングストップシステムOFFスイッチ）</li><li>● バッテリーの放電が進んだとき（※3）</li><li>● 本システムに関わる異常を検出したとき（※3）</li><li>● ブレーキ倍力装置の負圧が低下したとき（※3）</li><li>● 停車時に坂道などで車両が動き出したとき（※3）</li></ul> <p>＜S - エネチャージ非装備車＞</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 自動停止してから、しばらく経過したとき（2分程度）（※3）</li></ul> <p>＜S - エネチャージ装備車＞</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 自動停止してから、しばらく経過したとき（3分程度）（※3）</li></ul> <p>＜オートエアコン装備車＞</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 自動停止後、エアコンの吹出し口温度が大きく変化し、冷暖房性能が十分でなくなったとき（※3）</li><li>● 温度調節ダイヤルを冷房時はCOOL側、暖房時はHOT側に大きくまわしたとき（※3）</li><li>● デフロスタースイッチを作動状態（ON）にしたとき（※3） → 5-29ページ（オートエアコン）</li></ul>
-----------	---

※2 ハンドル操作時の自動再始動条件は、操作量ではなく操舵力となります。このため、自動再始動するときのハンドル操作量は、路面状況や乗車人数によって変化する場合があります。

※3 アイドリングストップ表示灯（緑色）が点滅し、エンジンが再始動したあと消灯します。車両が停車していた場合は、アイドルリングストップ表示灯の点滅開始と同時にブザー音が鳴ります。


<p><b>オートマチック車</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ブレーキペダルから足を離す（※1）</li> <li>● アクセルペダルを踏む</li> <li>● セレクトレバーを <b>[N]</b> に入れたあと <b>[D]</b> にもどす</li> <li>● 減速時（約13 km/h以下）に、ボンネットを開けたとき</li> <li>● 減速時（約13 km/h以下）に、セレクトレバーを <b>[N]</b> に入れたとき</li> <li>● 減速時（約13 km/h以下）に、道路の勾配が急変したとき</li> <li>● 運転席シートベルトを外したとき（※3）</li> <li>● 運転席ドアを開けたとき（※3）</li> </ul> <p>〈マニュアルモードなしCVT車〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● セレクトレバーを <b>[P]</b> <b>[R]</b> または <b>[L]</b> に入れる</li> <li>● S（スポーツ）モードスイッチを作動状態（ON）にする → 4-18ページ（S（スポーツ）モードスイッチ）</li> </ul> <p>〈マニュアルモード付CVT車〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● セレクトレバーを <b>[P]</b> <b>[R]</b> または <b>[M]</b> に入れる</li> </ul>
<p><b>マニュアル車</b></p>	<p>クラッチペダルを踏む</p>

- ※1 ブレーキペダルの踏み込みが弱いと、自動再始動する場合があります。この場合、再びブレーキペダルを踏み込むと自動停止し、アイドルリングストップ表示灯（緑色）が再点灯することがあります。
- ※2 ハンドル操作時の自動再始動条件は、操作量ではなく操舵力となります。このため、自動再始動するときのハンドル操作量は、路面状況や乗車人数によって変化する場合があります。
- ※3 アイドリングストップ表示灯（緑色）が点滅し、エンジンが再始動したあと消灯します。車両が停車していた場合は、アイドルリングストップ表示灯の点滅開始と同時にブザー音が鳴ります。

## アイドルリングストップシステムOFFスイッチ

アイドルリングストップシステムを停止状態（OFF）にできます。

- システムを停止状態にするときは、メーターパネル内のアイドルリングストップシステムOFF表示灯（2）が点灯するまで、アイドルリングストップシステムOFFスイッチ（1）を押します。
- システムを作動可能な状態にもどすときは、表示灯（2）が消灯するまで、もう一度スイッチ（1）を押します。
- 手でエンジン停止するたびに、システムは作動可能な状態にもどり、アイドルリングストップシステムOFF表示灯は消灯します。

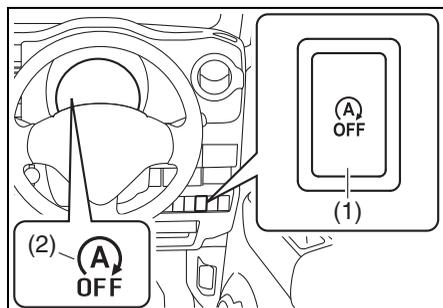

65P40220


### アドバイス

エンジンの自動停止中にアイドルリングストップシステムOFFスイッチ（1）を押すとエンジンが自動再始動し、アイドルリングストップシステムOFF表示灯（2）が点灯します。

- メーターパネル内のアイドルリングストップシステムOFF表示灯（オレンジ色）はアイドルリングストップシステムが停止していることをお知らせするだけではなく、次のような場合、点灯または点滅します。点滅した場合は、スズキサービス工場 で点検を受けてください。

- システムが正常な場合、エンジンスイッチを **ON** にしたときに約2秒間点灯したあと消灯します。
- システムに異常がある、またはエンジン部品（スターター）やバッテリーが交換時期の場合、エンジンスイッチを **ON** にしたときに点滅します。（アイドルリングストップシステムは正しく作動しません。）

→ 3-75ページ（アイドルリングストップシステムOFF表示灯）

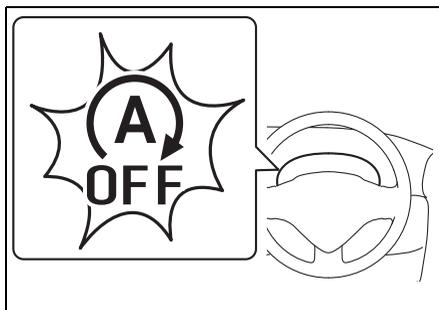

81M40181

### アドバイス

アイドルリングストップによるエンジン自動停止中に点滅（システムが故障）すると、エンジンが再始動または、エンジンスト状態になる場合があります。

## エコクール (蓄冷エバポレーター)

### タイプ別装備

エアコンを使用して走行しているとき、エアコンユニット内の蓄冷材に冷気を蓄えます。蓄えられた冷気は、アイドルリングストップによるエンジン自動停止中に車内に送風されるため、エアコンが作動していない状態でも車内温度の上昇を抑えます。

オートエアコン装備車の場合、車内温度の上昇が抑えられることでエンジン自動停止の時間が長くなり、燃費の向上につながります。

### ⓘアドバイス

走行を開始して間もないときや渋滞中は、冷気が十分に蓄えられない場合があります。また、外気温やエアコンの設定状態によっては、効果に差があります。

## アイドルリングストップ 空調設定

### タイプ別装備

アイドルリングストップシステムによるエンジン自動停止中の空調設定を「燃費優先」、「標準」、「快適優先」から選択できます。

→ **3-96ページ (アイドルリングストップ (IS) 空調設定)**


- 「燃費優先」を選択すると、「標準」に対して空調によるアイドルリングストップ条件が緩和され、エンジン自動停止になりやすく、自動停止時間も長くなります。(燃料の消費を抑えます。)
- 「快適優先」を選択すると、「標準」に対して空調によるアイドルリングストップ条件が厳しくなり、エンジンが自動停止しにくく、自動停止時間も短くなります。(快適性が向上します。)

## ヒルホールドコントロール

### タイプ別装備

ヒルホールドコントロールは、上り坂での発進時に、ブレーキペダルからアクセルペダルへの踏み替えの間に車が後退することを一時的に(約2秒間)防ぎ、スムーズな発進を補助するシステムです。

- ヒルホールドコントロールは、坂道で車を停止させるシステムではありません。
- 本システムに異常があると、メーター内の次の警告灯が点灯し、ヒルホールドコントロールが作動しない場合があります。また、アイドルリングストップシステムが作動しません。スズキサービス工場にて点検を受けてください。
  - ESP®作動表示灯  
→ **3-65ページ**  
(警告灯・表示灯の見かた)

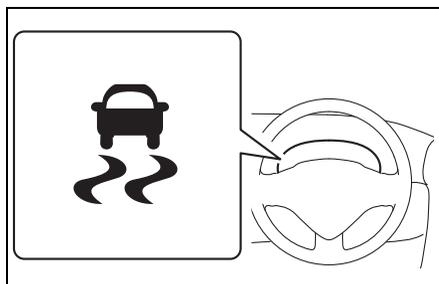

65P40331

## 警告

- 常に周囲の状況を確認して、必要に応じてブレーキペダルを操作して安全運転に努めてください。ヒルホールドコントロールによる制御には限界があります。
- 極端に急な坂道、凍結路、泥道を上るときや、積載重量によっては、発進時に車両が後退する場合があります。
- 極端に急な坂道、凍結路、泥道を上るとき、ヒルホールドコントロールが作動するとタイヤがロックし、車両がコントロールできない場合があります。
- ブレーキペダルから足を離したら、すみやかに発進操作を行なってください。ブレーキペダルから足を離したまま2秒以上たつとヒルホールドコントロールが解除されるため、勾配によっては自重で坂道を下り、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、エンストしてブレーキペダルを踏むときに強い力が必要になったり、ハンドルが重くなったりして思わぬ事故や故障の原因となるおそれがあります。

## ■ ヒルホールドコントロールの作動条件

ヒルホールドコントロールは、次の条件をすべて満たしているときに、ブレーキペダルから足を離すと約2秒間、車が後退することを防ぎます。

- セレクトレバーが前進または後退の位置に入っている
- パーキングブレーキを解除している
- 進行方向が坂の上りである

アイドルリングストップシステム装備車の場合、前記条件をみたしていなくても、エンジン自動停止後の再始動時ならヒルホールドコントロールが作動します。

→ 4-70ページ  
(アイドルリングストップシステム)

## 🔊 アドバイス

作動中にエンジンルームから音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

## 5. 装備の取扱い

### ● 主な装備

燃料給油口 .....	5-2
ボンネット .....	5-3
サンバイザー .....	5-5
室内灯 .....	5-7
インパネ収納スペース .....	5-9
ドリンクホルダー .....	5-12
そのほかの装備 .....	5-15

### ● エアコン、ヒーター

エアコンの吹出し口 .....	5-24
マニュアルエアコン .....	5-25
オートエアコン .....	5-29
リヤデフォッガースイッチ .....	5-37
エアコンの上手な使いかた .....	5-38

### ● オーディオ

アンテナ .....	5-40
オーディオ機能について .....	5-42
ステアリングオーディオスイッチ .....	5-42
全方位モニター .....	5-44


## 燃料給油口

2-25 ページの「給油するときは」もあわせてお読みください。

### 警告

必ず次のことをお守りください。

- エンジンを止めてください。
- 給油中はドアや窓を閉めてください。
- ガソリンは引火性が高いため、タバコなどの火気は厳禁です。

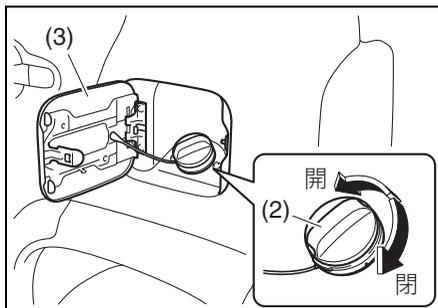


65P50020

- (2) フューエルキャップ  
(3) フューエルリッド

## フューエルリッド

助手席側の車両後方にあります。

- 開けるときは、運転席足元のフューエルリッドオープナー (1) を引き上げます。
- 閉めるときは、フューエルリッドを手で押し付けます。

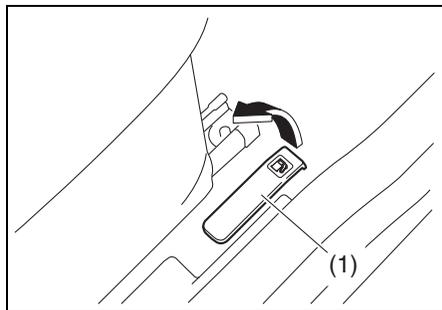

65P50010

## フューエルキャップ

- 開けるときは、ゆっくり反時計方向にまわします。
- 閉めるときは、カチッという音が2回以上するまで時計方向にまわします。


### 警告

- フューエルキャップはゆっくりとゆるめ、空気の抜ける音が止まったらキャップを開けます。急に開けると燃料タンク内の圧力が急激に抜け、燃料が吹き出すおそれがあります。
- 燃料をこぼさないようにしてください。こぼれた場合は、ただちにやわらかい布などでふき取ってください。火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、そのまま放置すると、塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。
- 給油後は、フューエルキャップをカチッという音が2回以上するまで閉めてください。キャップが確実に閉まっていないと、燃料が漏れたり、火災が発生したりするおそれがあります。
- 指定のスズキ純正フューエルキャップ以外は使用しないでください。燃料漏れのおそれがあります。

## キャップホルダー

フューエルリッド(3)の裏側にあります。

- 給油中は、外したキャップが車体に当たらないように、ひもの部分にかけてください。

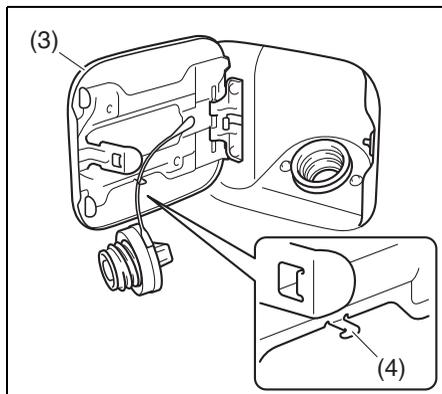

(4) キャップホルダー

## ボンネット

### ⚠ 警告


- お子さまにはボンネットを開閉させないでください。ボンネットは重いので、けがのおそれがあります。また、エンジンルーム内は高温になるため、やけどのおそれがあります。
- ボンネットを開けているときは、お子さまを近づけないでください。
- 点検や清掃に使用した工具や布などは、エンジンルーム内に置いたままにしないでください。故障の原因となったり、エンジンルーム内は高温になるため車両火災につながったりするおそれがあります。

### ⚠ 注意

動いているドライブベルトや冷却ファンに近づかないでください。手や髪、衣類などが巻き込まれると、けがのおそれがあります。


## 開けかた

- 1 運転席足元のボンネットオープナーを引くと、ボンネットの先端が少し浮き上がります。

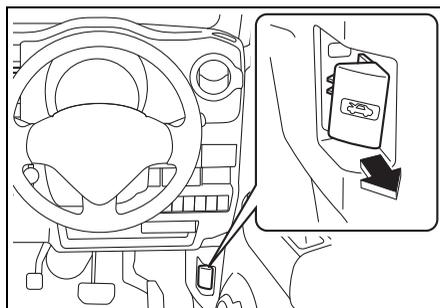


65P50040

- 2 浮き上がったボンネットのすきまからロックレバー (1) の位置を確認します。

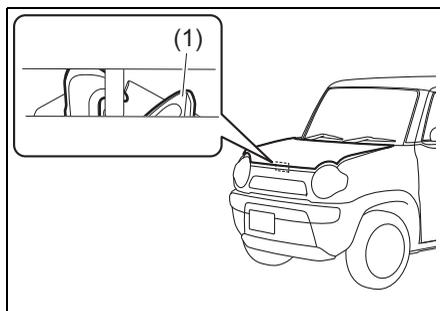

65P50501

- 3 浮き上がったボンネットのすきまに手を入れ、ロックレバー (1) を左側へ押し付けながら、ボンネットを持ち上げます。

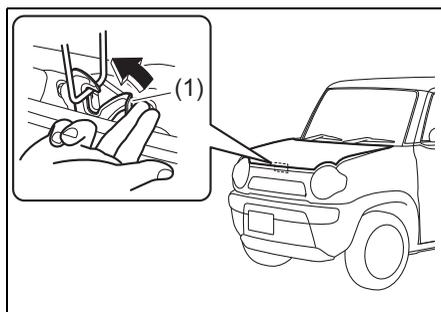


## ⚠ 注意

エンジン回転中や停止直後は、ロックレバーが熱くなっていることがあります。やけどのおそれがありますので、ロックレバーを操作する前に確認してください。

## 注記

ワイパーアームを起こした状態で、ボンネットを開けないでください。ワイパーアームやボンネットが傷つくおそれがあります。

- 4 ボンネットを固定します。
- ボンネット側にあるステー (2) をホルダー (3) から外し、車体側の固定穴 (4) に差し込みます。

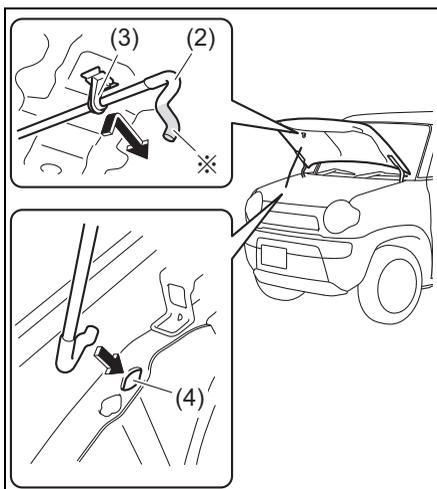

## ⚠ 注意


- エンジン回転中や停止直後は、ステーが熱くなっていることがあります。やけどのおそれがありますので、ステーを持つ前に確認してください。
- ステーは固定穴に確実に差し込んでください。ステーが外れると、ボンネットに身体がはさまれることがあります。
- ボンネットが風にあおられて、ステーが外れることがあります。とくに風の強い日は注意してください。

## 注記

ステーをホルダーから外すときは、ステーの先端 (※部) を持ってください。

## 閉めかた

- 1 ボンネットを片手でささえながら、ステーを外してもとのホルダーに固定します。
- 2 ボンネットを閉めます。
  - ボンネットを20 cmぐらいの高さまでゆっくりと下げて、手を離します。

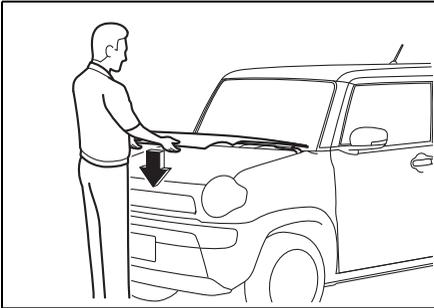

65P50071

### ▲ 注意

- ボンネットを閉めるときは、手などをはさまないように気をつけてください。また、強く押さえると、ボンネットがへこむおそれがあります。
- ボンネットが完全に閉まっているか確認してください。完全に閉まっていないと、走行中に開くおそれがあります。

## サンバイザー


日差しがまぶしいときに使用します。横からの日差しがまぶしいときは、フックから外して横にまわします。

## チケットホルダー

### 助手席側はタイプ別装備


サンバイザーの裏側にあります。有料道路の通行券などがはさめます。

#### Aタイプ

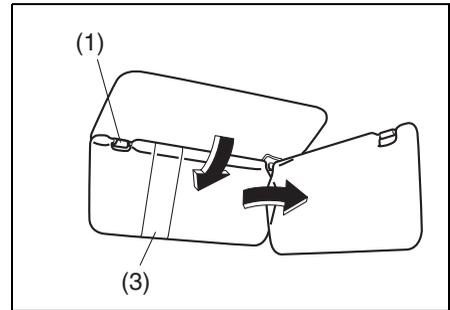

85K2205

#### Bタイプ

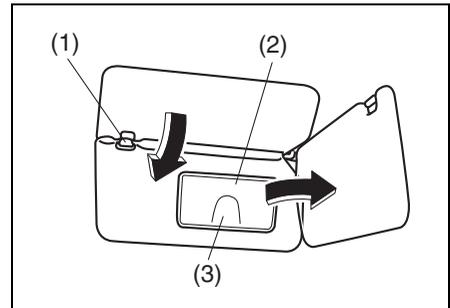

72M2058

- (1) フック
- (2) ミラーカバー
- (3) チケットホルダー

## 注記

炎天下で駐車するときは、チケットホルダーなどにプラスチック素材のカードを放置しないでください。車内が高温になるため、カードの変形やひび割れを起こすおそれがあります。


→ 2-24 ページ (ライターやメガネなどを放置しない)

## バニティーミラー

### タイプ別装備

ミラーカバーを開けた場所にあります。

5

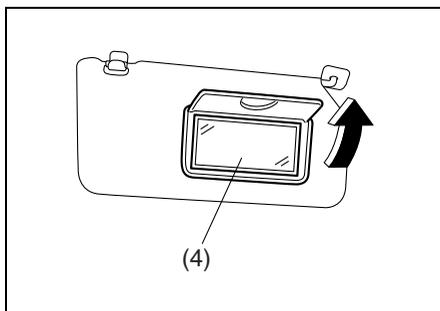

70K178

(4) バニティーミラー


## 警告

- 走行中はバニティーミラーを使用しないでください。前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。
- バニティーミラーを使用するときは、SRS エアバッグの収納場所に近づいたり、寄りかかったりしないでください。SRS エアバッグが作動したとき、強い衝撃を受けるおそれがあります。

## ■ 照明付バニティーミラー

### タイプ別装備

照明 (5) は、ミラーカバーを開けている間、点灯します。

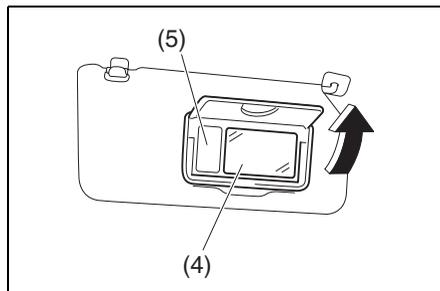

70K095


(4) バニティーミラー

## 注記

エンジン停止中に、ミラーカバーを開けたまま放置しないでください。照明が点灯したままとなり、鉛バッテリーあがりの原因となります。


室内灯

前席室内灯

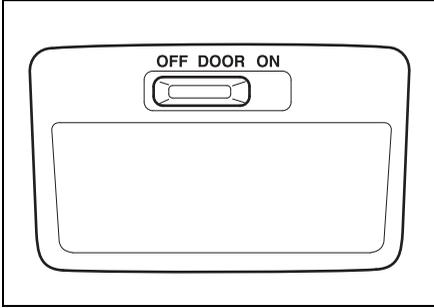

80J274

荷室室内灯

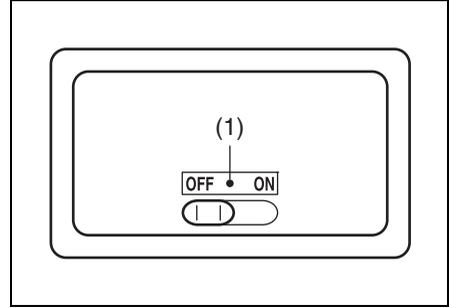

82K159

(1) DOOR位置

注記

エンジン停止中に長時間点灯させないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。

アドバイス


- 鉛バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、室内灯が自動的に消灯します。(バッテリーセーバー機能)
  - エンジンスイッチが **LOCK** (OFF)の位置で、キーレスプッシュスタートシステム非装備車はキーを差していない
  - 室内灯スイッチがDOOR位置
  - 点灯したまま15分が経過
- 室内灯スイッチがDOOR位置のときに、キーレスエントリーまたはキーレスプッシュスタートシステム装備車のリクエストスイッチを動作させると、室内灯が点灯または点滅します。
  - **3-6ページ (アンサーバック機能)**
- 室内灯スイッチが **ON** の位置で点灯し続け、車両操作が無い状態が15分続くと自動で消灯します。

## 装備の取扱い/主な装備

スイッチの位置	キーレスプッシュスタートシステム非装備車	キーレスプッシュスタートシステム装備車
ON	ドアの開閉に関係なく点灯します。	
DOOR	<p>いずれかのドアを開けると点灯します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●すべてのドアを閉めると約15秒間点灯し、徐々に減光しながら消灯します。</li> <li>●すべてのドアを閉じているときでも、キーを抜くと約10秒間点灯し、徐々に減光しながら消灯します。</li> </ul> <p>また、点灯中であっても次のような操作をすると、徐々に減光しながら消灯します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●エンジンスイッチにキーを差し込む</li> <li>●キーまたは運転席ドアのロックレバーによる施錠</li> <li>●キーレスエントリーによる施錠</li> </ul>	<p>いずれかのドアを開けると点灯します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●すべてのドアを閉めると約15秒間点灯し、徐々に減光しながら消灯します。</li> </ul> <p>また、点灯中であっても次のような操作をすると、徐々に減光しながら消灯します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●エンジンスイッチを ACC または ON の位置にする</li> <li>●キーまたは運転席ドアのロックレバーによる施錠</li> <li>●キーレスエントリーまたはリクエストスイッチによる施錠</li> </ul>
OFF	ドアの開閉に関係なく消灯します。	

## インパネ収納スペース

手回り品や小物などの収納にご使用ください。

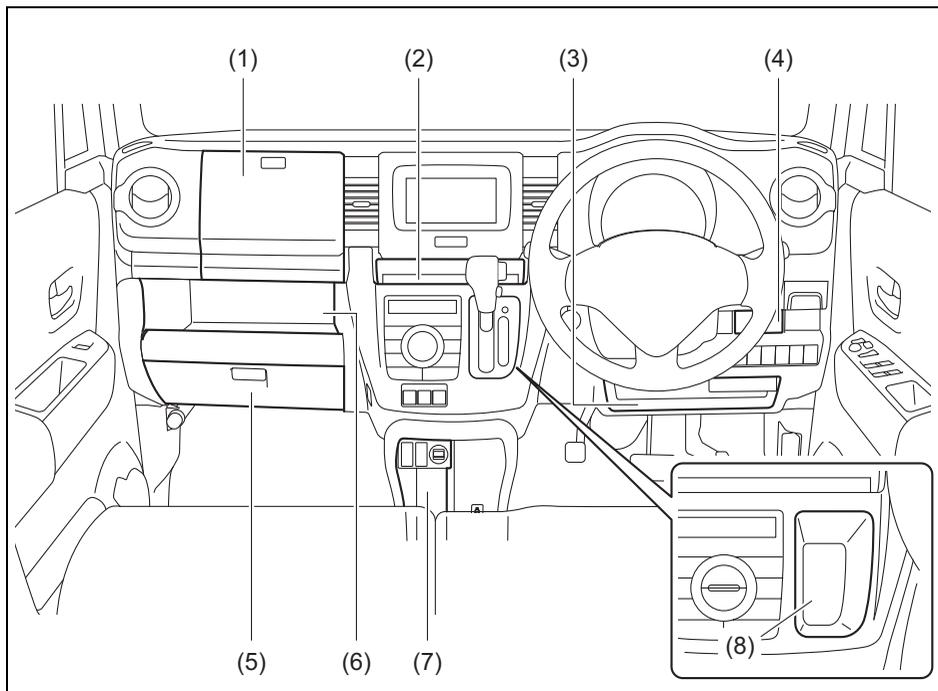

65P12013

- |                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| (1) リッド付インパネボックス  | (6) インパネトレー                  |
| (2) センターインパネトレー   | (7) センターロアポケット<br>(タイプ別装備)   |
| (3) インパネアンダートレー   | (8) インパネセンターポケット<br>(タイプ別装備) |
| (4) インパネポケット(運転席) |                              |
| (5) グローブボックス      |                              |

- 上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。
- センターロアポケット (7) には、ペットボトルホルダーがあります。  
→ 5-12ページ (ドリンクホルダー)

### ⚠ 警告

ふたがない収納スペースの場合、走行中に転がり落ちるようなものを入れないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルにものがはさまると確実なペダル操作ができなくなり、事故を起こすおそれがあります。

### ▲ 注意

ふた付収納スペースの場合、ふたを開けたまま走行したり、走行中にふたを開けたりしないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、身体がふたに当たったり、中のものが飛び出したりするおそれがあります。


### 🔊 アドバイス

携帯リモコンをいずれかのインパネ収納スペースに置いた場合、検知できないことがあります。

## ふた付収納スペースの取扱い

- 下図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

### 5 ■ リッド付インパネボックス

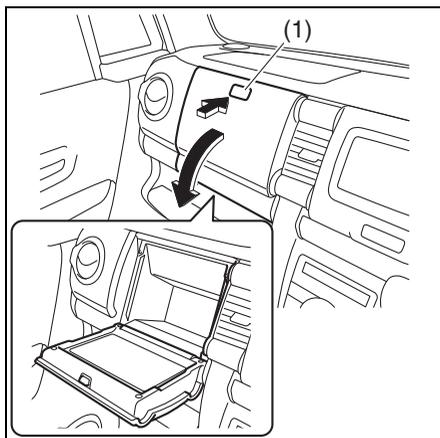

65P50090

- ボタン (1) を押してふたを開けます。また、開けたふたは停車中にテーブルとして使用できます。
- 閉めるときは“カチッ”と音がするまで確実に閉めます。


### ▲ 注意

走行中はテーブルとして使用しないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどにものが落ちて思わぬ事故につながったり、熱い飲み物がこぼれてやけどしたりするおそれがあります。

### 注記

- 開けたふたに載せるものは1.5 kg以下としてください。ふたが破損するおそれがあります。
- 炎天下で駐車するときは開けたふたの上に物を置いたままにしないでください。ふたが変形、破損するおそれがあります。


## ■ グローブボックス

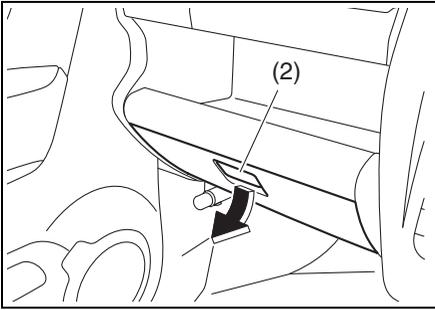

65P50100

- レバー (2) を手前に引いてふたを開けます。
- 閉めるときは“カチッ”と音がするまで確実に閉めます。

## ドリンクホルダー

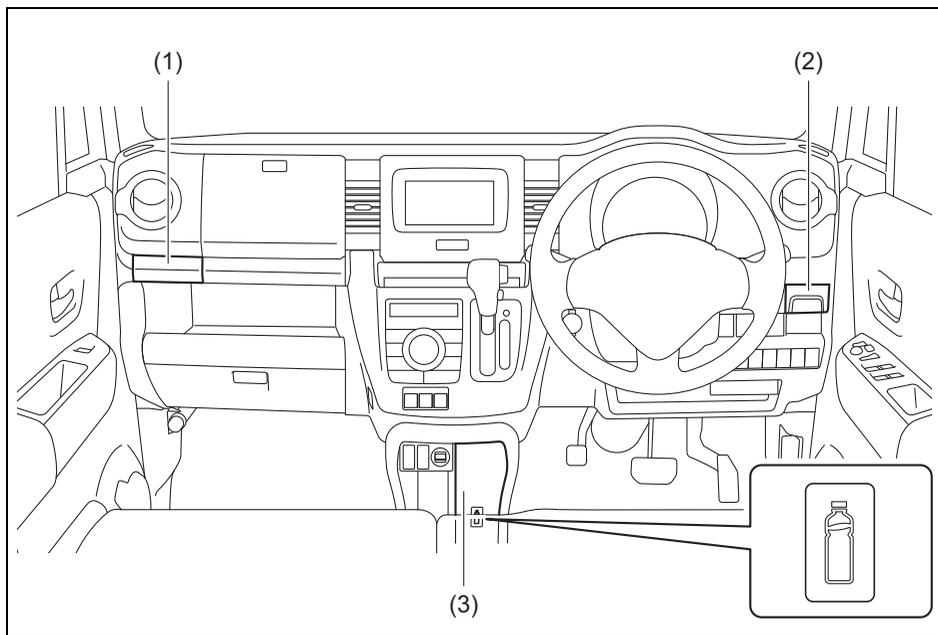


65P12014

- (1) 助手席ドリンクホルダー
- (2) 運転席ドリンクホルダー
- (3) 前席用ペットボトルホルダー(タイプ別装備)

● 上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

### 後席ドア

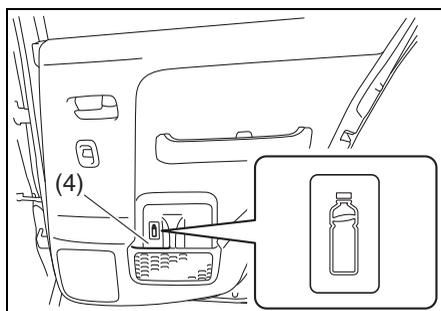

65P50120

- (4) 後席用ペットボトルホルダー

 警告

- 飲み物には、ふたを閉めるなどしてこぼさないように注意してください。熱い飲み物がこぼれると、やけどのおそれがあります。また、飲み物が次のような部品にかかる、火災や故障の原因になったり、SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなったりするおそれがあります。
  - ナビゲーションまたはオーディオ
  - スイッチ、配線などの電気部品
  - セレクトレバー、シートベルトバックルなどの可動部分
- 運転席/助手席ドリンクホルダーに缶ジュースやカップ、紙パック以外のものを置かないでください。さらに、鋭利なものや硬いもの、割れやすいものも置かないでください。走行中に落ちてけがをしたり、運転のさまたげになったりするおそれがあります。


 アドバイス

携帯リモコンをドリンクホルダーや、ペットボトルホルダーに置いた場合、検知できないことがあります。

## 格納式ドリンクホルダーの取扱い

- 下図は代表例です。お車のタイプにより異なります。


### 運転席ドリンクホルダー

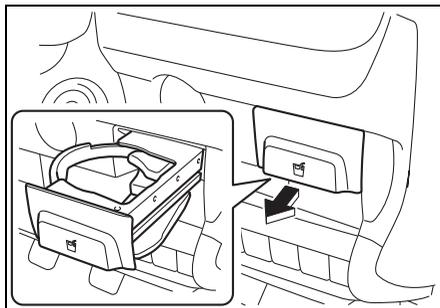

65P50130


- 手前に引き出して使用します。
- 使用後は、押し込んで格納します。

### 助手席ドリンクホルダー

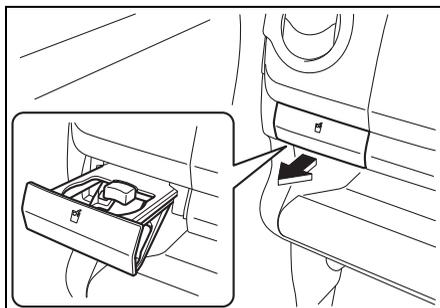

65P50140

そのほかの装備

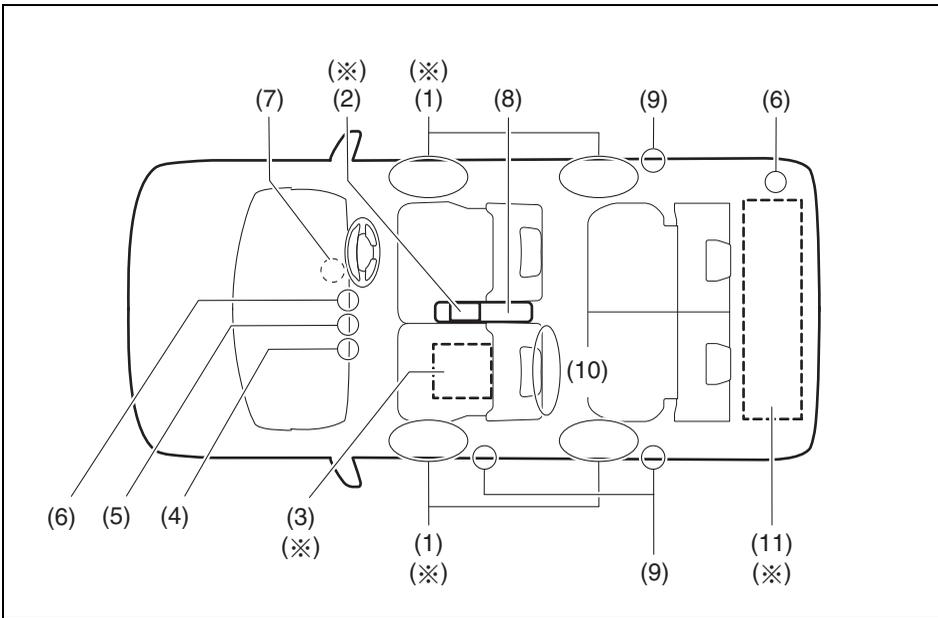

65P50150

- (1) ドアポケット(※) ..... 5-16
- (2) アームレストボックス(タイプ別装備)(※) ..... 5-16
- (3) シートアンダーボックス(※) ..... 5-17
- (4) ショッピングフック ..... 5-18
- (5) USBソケット(タイプ別装備) ..... 5-18
- (6) アクセサリーソケット(荷室はタイプ別装備) ..... 5-19
- (7) フットレスト(オートマチック車) ..... 5-19
- (8) アームレスト(ひじ掛け)(タイプ別装備) ..... 5-20
- (9) 可倒式アシストグリップ(後席はタイプ別装備) ..... 5-20
- (10) 助手席シートバックテーブル(タイプ別装備) ..... 5-20
- (11) ラゲジアンダーボックス(スライド機構なし後席車)(※) ..... 5-22


※携帯リモコンをこの場所に置いた場合、検知できないことがあります。

●上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

## ドアポケット


手回り品や小物などの収納にご使用ください。

### 前席

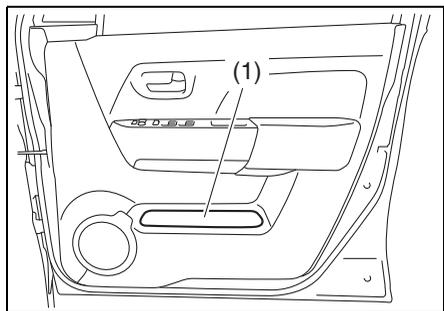

65P50160

### 後席

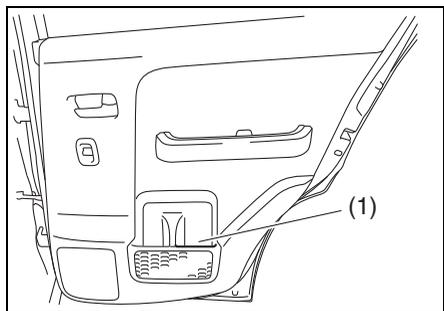


65P50170

(1) ドアポケット

## アームレストボックス

### タイプ別装備

- 開けるときは、ボタン (1) を押したまま、ふたを持ち上げます。
- ものを出し入れするとき以外は、ふたを閉めてください。

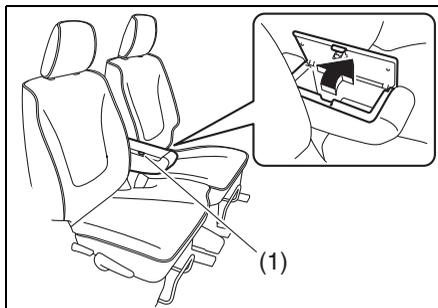

65P50180

## 注記


ボックスの中に重いものを入れたり、ふたを開けたままにしたりしないでください。アームレストを収納したり、運転席の背もたれを後方に倒したりしたときに、中のものが飛び出すおそれがあります。また、ふた破損の原因となります。

## シートアンダーボックス


### ■ 取り出しかた

- 1 助手席を後方へスライドし、クッション (1) 後部のバンドを引き上げて、固定を外します。

- バンドを引き上げにくいときは、背もたれを後方へ倒します。

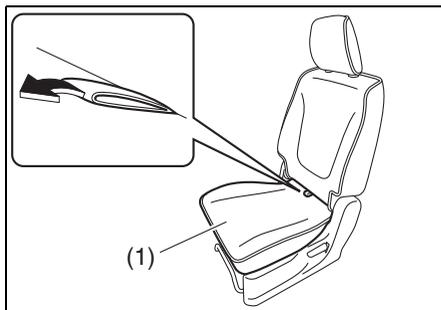

- 2 クッションを車の前方向に起こし、とっ手を持ってボックスを取り出します。

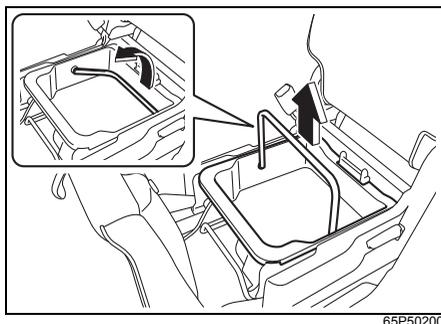

### 注記

起こしたクッションに、力を加えないでください。クッション取り付け部が損傷するおそれがあります。

### アドバイス


シートアンダーボックスの下に、リチウムイオンバッテリーがあります。

(タイプ別装備)

→ 2-5ページ  
(リチウムイオンバッテリー)

### ■ もとにもどすときは

- 1 ボックスの両端がシートのパイプ (1) にはまるように、ボックスをはめ込みます。

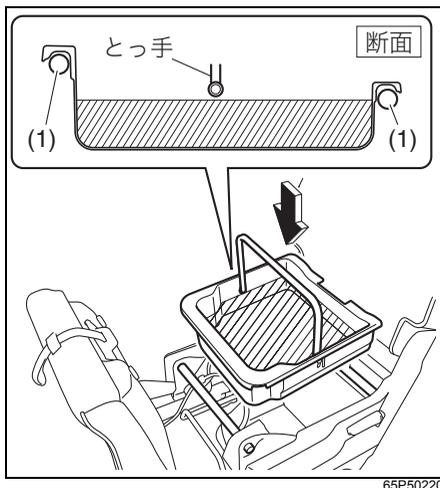

### 注記


前図の斜線部分よりも上にもものを入れないでください。クッションやボックス、中のものが破損するおそれがあります。

- 2 クッションを車の後方へ倒します。クッションは、もとの位置までもどると固定されます。

## ショッピングフック

買い物袋などをひっかけるときにご使用ください。

- 使用するときは、フック (1) の下部を押しながら回転させます。
- 使用後は、反転させてフックを格納します。

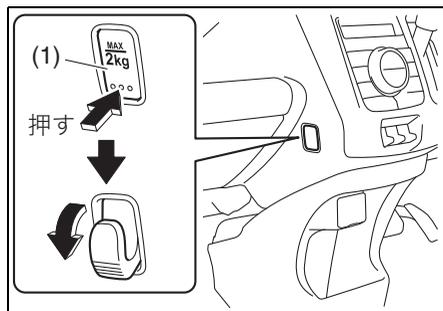

### 注記


フックにかけるものは、2 kg 以下としてください。フックが破損するおそれがあります。

## USBソケット

### タイプ別装備

ふた (1) を開けると、接続ケーブル (市販品) を使用して、お使いのナビゲーションに USB 機器、スマートフォン等が接続できます。

- 機能については、お使いのナビゲーションに付属の取扱説明書をお読みください。

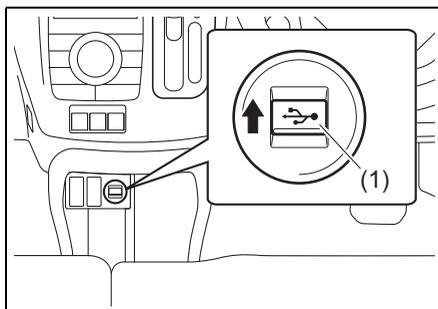

### 警告

使わないときは、ふたを閉めてください。ソケット内に異物が入ると、故障やショートの原因となります。

### 注記


- USB ハブを使用して機器を接続しないでください。
- データが破損するおそれがあるため、機器を接続する前にデータのバックアップを取ることをおすすめします。

## アクセサリソケット

エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のときに、電気製品の電源として使用できます。使用できる電気製品の規定容量はインパネと荷室合わせて12 V10 A (120 W) 以下です。

- 使用するときは、ふた (1) を開けます。


### インパネ

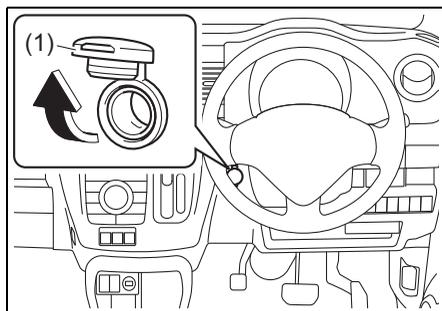

65P50252

### 荷室

### タイプ別装備

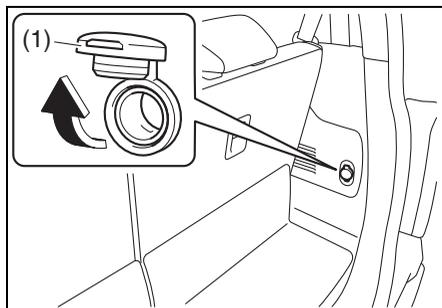

65P50260

### ⚠ 警告

- 使わないときは、ふたを閉めてください。ソケット内に異物が入ると、故障やショートの原因となります。
- 事故防止のため、スズキ純正用品以外の電気製品を使用しないでください。

## 注記


- 規定容量は、インパネと荷室合わせて120 Wまでとなります。規定容量を超える電気製品を使用すると、ヒューズが切れることがあります。
- エンジン停止中に長時間使用すると、鉛バッテリーあがりの原因となります。また、エンジンがかかってもアイドリング状態で長時間使用すると、バッテリーがあがることがあります。
- エンジンスイッチが **LOCK** (OFF) の状態で、オーディオまたはナビゲーション機器本体の電源が切れなかったり、キーレスエントリーが動作しなかったりする場合は、アクセサリソケットに接続された機器が影響している可能性があります。アクセサリソケットから機器を取り外して、状況が改善されるか確認してください。改善されない場合は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

5

## フットレスト

### オートマチック車

フロアカーペット内にあります。左足のささえとして使用します。

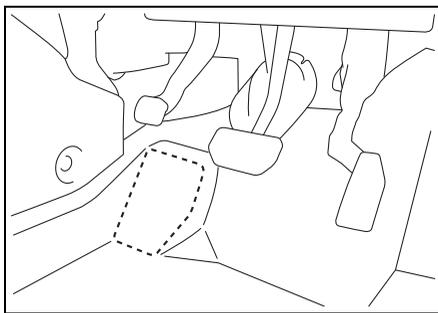

65P50270

## アームレスト（ひじ掛け）

タイプ別装備

手前に倒して使用します。

- 使用後は、持ち上げて収納します。




65P50280

## 可倒式アシストグリップ

後席はタイプ別装備

アシストグリップ (1) を手前に倒して使用します。

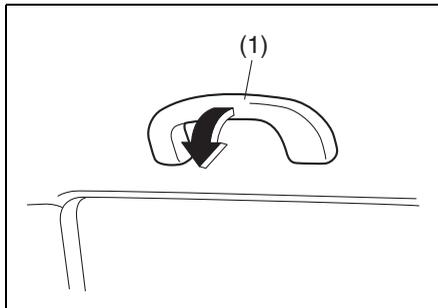

80J1233

5

### 警告

シートベルトは、アームレストの下を通してください。アームレストにベルトがかかっていると、シートベルトが本来の効果を発揮できません。



70K40011


### 注記

アームレストに腰をかけたり、荷物を乗せたりしないでください。アームレストが破損するおそれがあります。

## 助手席シートバックテーブル

タイプ別装備


助手席の背もたれを倒すとテーブルとして使用できます。

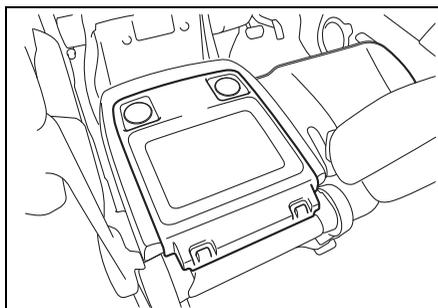

65P50290

■ テーブルにするときは


- 1 助手席を後方へスライドします。
- 2 ロックボタン(1)を押したままヘッドレスト(2)を引き抜きます。

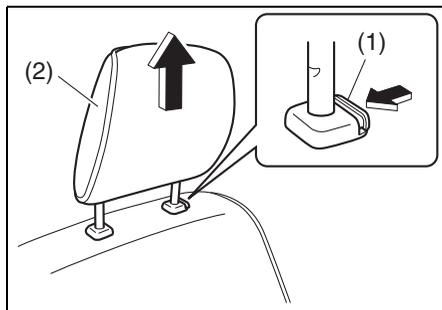

65P50510

- 3 クッション(3)の後部についているバンド(4)を引き上げて固定を外し、クッションを車の前方向へ起こします。

- バンドが引き上げにくいときは、背もたれを後方へ倒します。

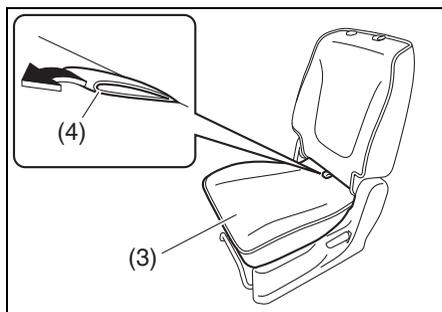


65P50520

注記

前方へ起こしたクッションに、力を加えないでください。クッション取り付け部が損傷するおそれがあります。

- 4 リクライニングレバー(5)を引き上げ、背もたれ(6)を前方へいっぱいまで倒します。

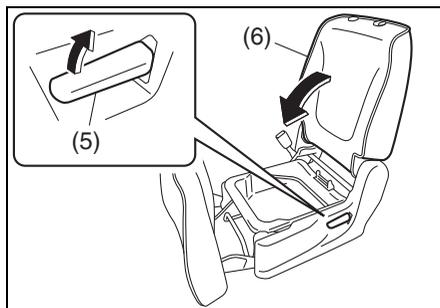

65P50530

警告

前方へ倒した背もたれの上に、人を乗せないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに投げ出されてけがのおそれがあります。また、シートが破損する原因となります。

注意

走行中はテーブルとして使用しないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどにもものが落ちて思わぬ事故につながったり、熱い飲み物がこぼれてやけどしたりするおそれがあります。

注記


前方へ起こしたクッションに、力を加えないでください。クッション取り付け部が損傷するおそれがあります。

## ラゲッジアンダーボックス

### スライド機構なし後席車

荷室のフロアボード (1) 下にあります。


- ものを出し入れするときは、フロアボードを引き上げます。

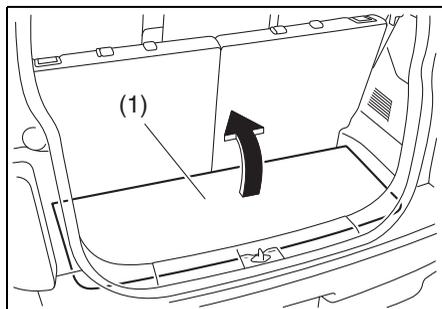

65P50300

5


- ラゲッジアンダーボックス (2) の下には、ツールボックス (3) があります。  
→ 7-2 ページ (工具、ジャッキ、タイヤパンク応急修理セットの収納場所)

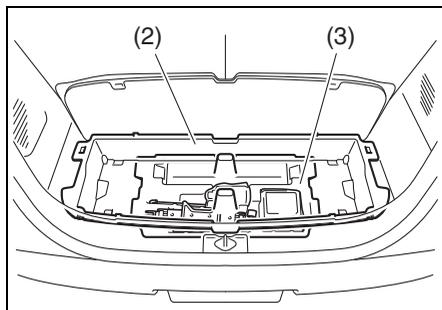

65P50310

## ■ 取り外しかた

ボックスのトッ手2か所 (4) を持ち上げます。

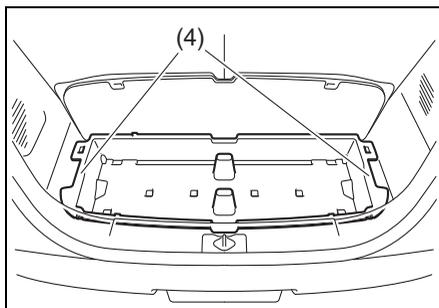


65P50320

## ■ 取り付けかた

ボックスを車両側クリップ4個 (5) にはめこみます。


- 収納後は軽くゆすって、しっかり固定されているか確認してください。

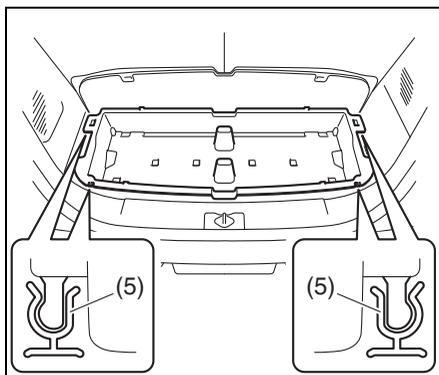

65P50330

## ルーフレール

### タイプ別装備

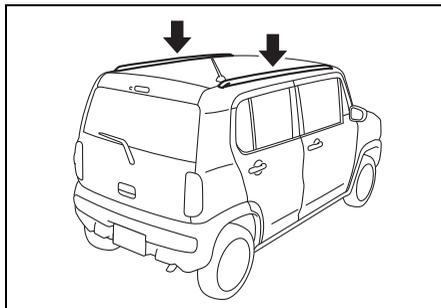

65P50480

ルーフレールに別売りのベースキャリアおよびアタッチメントを装着すると、ルーフの上にスキーやサーフボードなどの荷物が積めます。

- スズキ純正のベースキャリアおよびアタッチメント（別売り）の場合、ルーフに積載できる最大重量は30 kg（ベースキャリアおよびアタッチメントの重量を含む）です。取り付けおよび使用上の注意については、ベースキャリアおよびアタッチメントに付属の取扱説明書をお読みください。

### ⚠ 注意

搭載したルーフキャリアやスキー板などの長尺物がステレオカメラの視野内にあるとき、DCBS が作動する場合があります。

→ 4-53 ページ（デュアルカメラブレーキサポート（DCBS））




72M20423

### 注記

ルーフパネルの上に荷物を直接積まないでください。パネルが損傷するおそれがあります。

エアコンの吹出し口

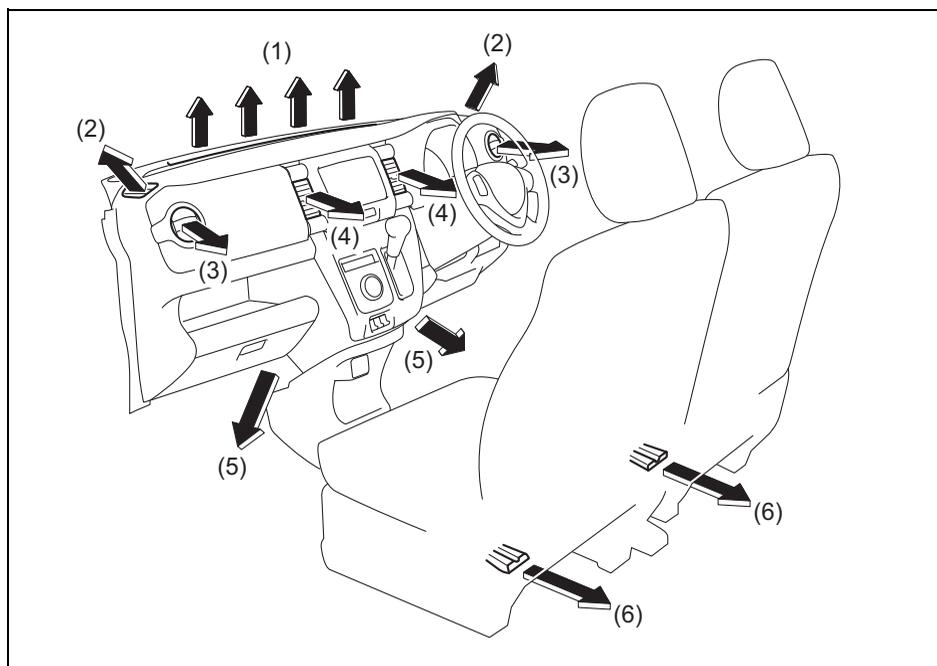



65P50342

- (1) デフロスター
- (2) サイドデフロスター
- (3) サイド吹出し口
- (4) 中央吹出し口
- (5) 足元吹出し口
- (6) 後席足元吹出し口(リヤヒーターダクト)  
(タイプ別装備)

- 中央吹出し口 (4) は、ノブ (7) を上下左右に動かすと、風の向きが調節できます。
- サイド吹出し口 (3) は、凹部 (8) を押して開いたルーバー (9) を、上下または回転させると風の向きが調節できます。また、サイド吹出し口は開閉ができます。

中央吹出し口

サイド吹出し口

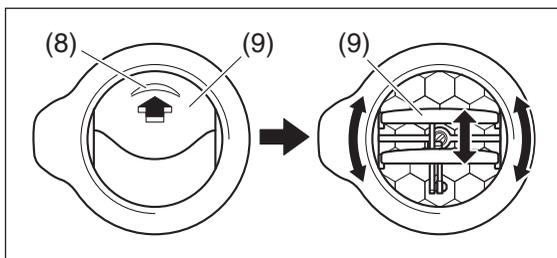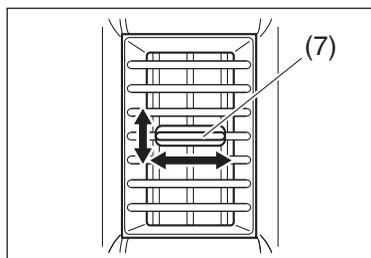

65P50350

**注意**

エアコンやヒーターからの温風に長時間さらされると、低温やけどのおそれがあります。とくに、お子さま、お年寄り、皮膚の弱い方が乗車される場合や、同乗者が仮眠される場合には、足元の吹出し口からの温風に長時間さらされないように注意してください。


**アドバイス**

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接当たるようにサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

**マニュアルエアコン**

タイプ別装備

5

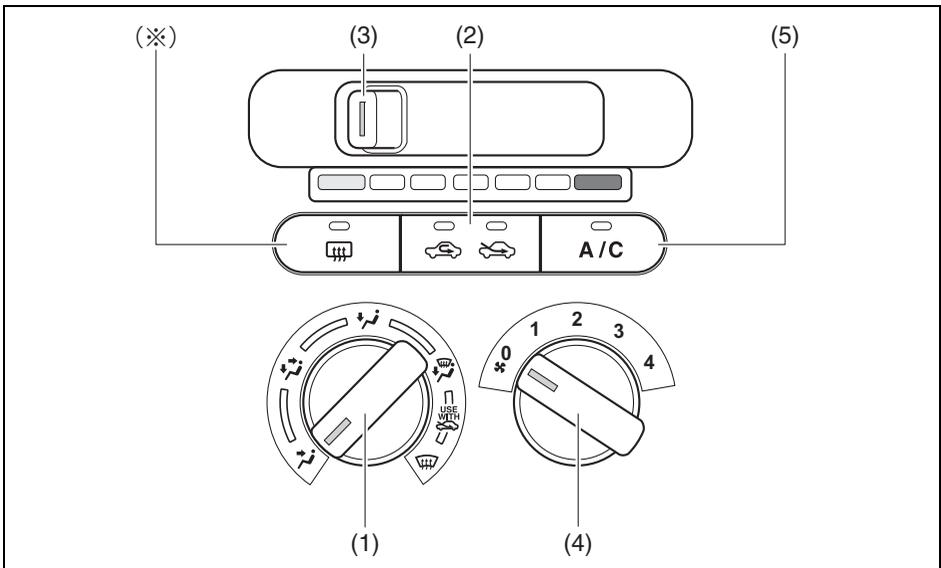

65P50490

- (1) 吹出し口切替えダイヤル
- (2) 内外気切替えスイッチ
- (3) 温度調節レバー



- (4) ファン(風量)調節ダイヤル
- (5) エアコンスイッチ

※リヤデフォグスイッチについては、5-37ページをお読みください。



## 各ダイヤル、スイッチ、レバーの使いかた

### ■ 吹き出し口切替えダイヤル


使用目的にあわせて、吹き出し口切替えダイヤルを左右にまわして切り替えます。

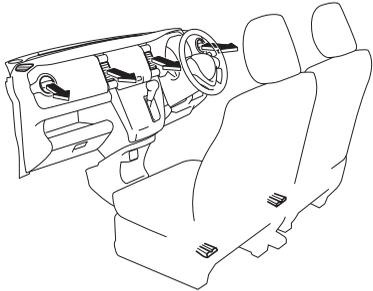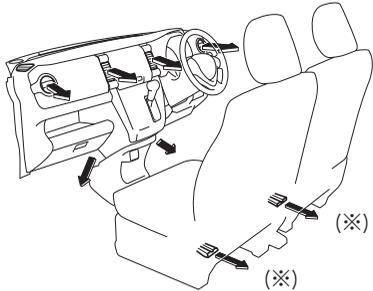目的	上半身に送風したいとき	上半身、足元に送風したいとき
ダイヤル		
吹き出し口	 <p style="text-align: right;">65P50361</p>	 <p style="text-align: right;">65P50371</p>

5

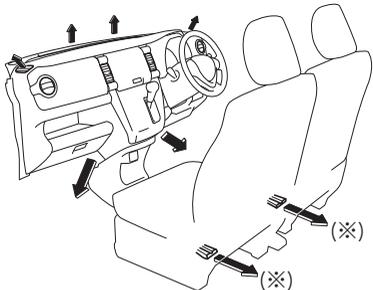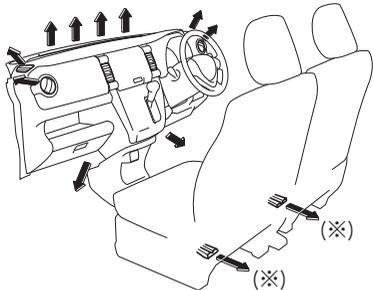目的	足元に送風したいとき	足元への送風と窓ガラスのくもりを取りたいとき
ダイヤル		
吹き出し口	 <p style="text-align: right;">65P50381</p>	 <p style="text-align: right;">65P50391</p>

※後席足元吹き出し口（リアヒーターダクト）はタイプ別装備です。

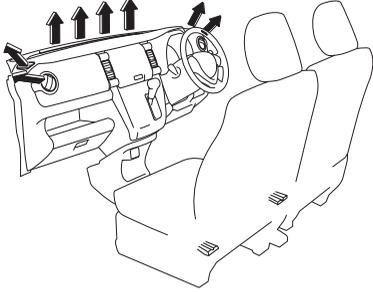目的	窓ガラスのくもりを取りたいとき
ダイヤル	
吹出し口	 <p style="text-align: right;">65P50401</p>

↓ アドバイス



●このマークは、窓ガラスのくもりを取るためのアドバイスです。  
吹出し口切替えダイヤルを  または  にして内外気切替えスイッチを外気導入にすると、効果的にくもりを取ることができます。

- 運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接あたるようにサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

## ■ 内外気切替えスイッチ

内外気切替えスイッチを押すごとに、内気循環と外気導入が交互に切り替わり、スイッチ内の表示灯が点灯します。

表示	状態
点灯   (外気導入)	外気を導入しています。 ●通常はこの位置でお使いください。
点灯   (内気循環)	外気をシャ断しています。 ●トンネル内や渋滞時など外気が汚れているときや、早く冷暖房したいときにお使いください。

↓ アドバイス

- 長時間、内気循環にするとガラスがくもりやすくなります。
- エアコンシステムへの不快な臭いの吸着・発生を抑えるために、長時間駐車するときは「外気導入」にしておくことをおすすめします。

## ■ 温度調節レバー

温度調節レバーを右に操作すると、温度が高くなります。左に操作すると、温度が低くなります。

### 頭寒足熱暖房

吹出し口切替えダイヤルの位置が  のときに、温度調節レバーを中間の位置に操作すると、頭寒足熱暖房になります。

- 足元に温かい風が吹き出し、上半身には比較的低い温度の風を吹き出します。
- エアコンを作動させると、さらに温度差のある効果的な頭寒足熱暖房ができます。

## ■ ファン（風量）調節ダイヤル

ファン（風量）調節ダイヤルをまわすと、風量が調節できます。

ダイヤル位置	0	1 2 3 4
風量	停止	弱←→強

### 注記

長時間の停車や渋滞では、鉛バッテリー保護のため風量を弱くしてください。

## ■ エアコンスイッチ

エンジンをかけ、ファン（風量）調節ダイヤルを停止の位置から時計方向にまわし、エアコンスイッチを押します。除湿された風が吹き出すとともに、スイッチ内の表示灯が点灯します。

止めるときは、スイッチをもう一度押します。

### 除湿暖房

暖房しているときにエアコンスイッチを入れると、除湿された温風が吹き出して、こち良い暖房になります。


### ⚠️アドバイス

- 装置保護のため、エアコンの冷却器を通る空気の温度が0°C近くまで下がると、エアコンが切れます。このため、外気温が0°C近くまで下がっているときに外気導入にすると、エアコンが作動しません。
- エアコンスイッチを入れると、しばらくの間白い霧が吹き出すことがあります。これはしめった空気が急に冷やされて発生するもので、異常ではありません。

オートエアコン

タイプ別装備

次の図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

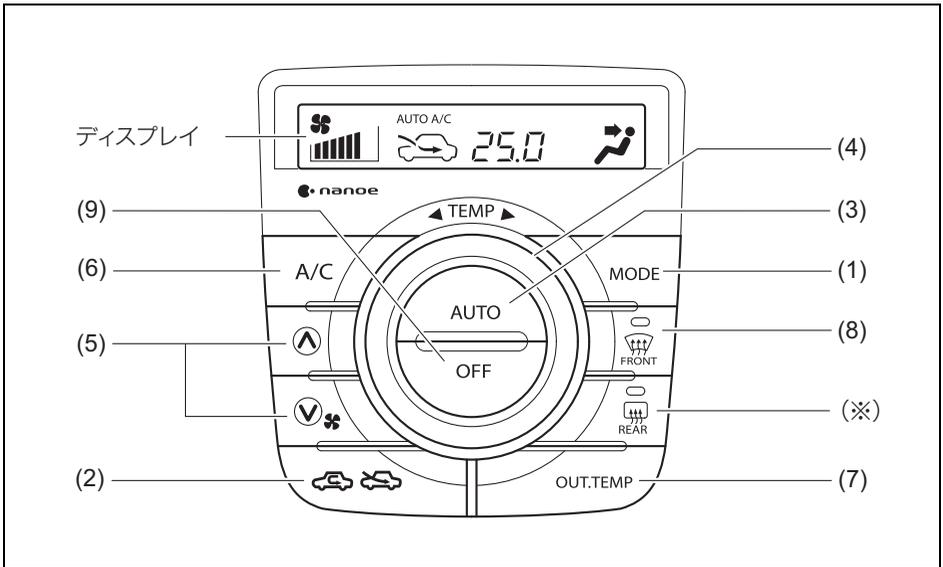

81M50551

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| (1) モード (吹出し口) 切替えスイッチ | (6) エアコンスイッチ   |
| (2) 内外気切替えスイッチ         | (7) 外気温表示スイッチ  |
| (3) オートスイッチ            | (8) デフロスタースイッチ |
| (4) 温度調節ダイヤル           | (9) OFFスイッチ    |
| (5) ファン (風量) 調節スイッチ    |                |

※リヤデフォグガスイッチについては、**5-37ページ**をお読みください。


## オートエアコンの使いかた

### ■ 通常の使いかた（自動で使うとき）

オートスイッチ（3）を押して温度調節ダイヤル（4）で希望の温度を設定すると、各機能が自動制御されます。ただし、デフロスター位置へは自動で切り替わりません。

→ 5-33ページ（オートスイッチ）

- 1 エンジンをかけ、オートスイッチ（3）を押します。ディスプレイに次のように表示（代表例）されます。

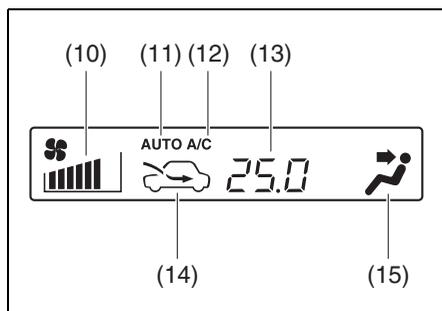

82K50010

- (10)風量 (13)設定温度  
(11)AUTO表示 (14)内外気切替え表示  
(12)A/C表示 (15)吹出し口

- 冷房や除湿をしないときは、エアコンスイッチ（6）を押してエアコンを止めてください。エンジンへの負荷が軽減され、燃費の向上につながります。ただし、エアコンを止めると、室内温度を外気温度以下にはできません。

- フロントガラス、運転席・助手席ドアガラスがくもったときは、デフロスタースイッチを押すか、モード（吹出し口）切替えスイッチを押して「デフロスター / 足元」位置へ切り替えてください。

→ 5-32ページ

（モード切替えスイッチ）

→ 5-35ページ

（デフロスタースイッチ）

- 2 温度調節ダイヤル（4）をまわして希望温度を設定します。設定温度はLO、18°C～32°C、HIの間で、0.5°C間隔で設定できます。

- 25°Cを基準に希望の温度を設定してください。ただし、外気温によっては、希望の設定温度にならないことがあります。

- 3 作動を停止するときは、OFFスイッチ（9）を押します。

⌄ アドバイス

- エンジンを停止しても設定温度を記憶しています。
- AUTO作動中に、ファン（風量）調節スイッチ（5）、モード（吹出し口）切替えスイッチ（1）のいずれかを操作すると、操作したスイッチの機能が優先されて**AUTO**表示が消えます。ただし、操作したスイッチ以外は自動制御となります。
- AUTO作動中にデフロスタースイッチ（8）を押すと、**AUTO**表示が消えて風量が増加し、外気導入となってエアコンが作動します。ただし外気温が低いと、エアコンが作動しないこともあります。
- 外気温が低くエンジンが冷えているときや、外気温が高いときは、冷風や熱風が吹き出すのを防ぐため、しばらくの間、風が少量しか吹き出さなことがあります。
- エンジンスイッチが **ON** のときに、ディスプレイの **AUTO** 表示が点滅したときは、システムの異常が考えられます。スズキサービス工場に点検を受けてください。

■ 手動で使うとき

好みにあわせてスイッチを操作してください。

- AUTO 作動中でも、操作したスイッチの機能が優先され、操作したスイッチ以外は自動制御されます。
- すべての作動を AUTO にもどすときは、オートスイッチ（3）を押します。
- 止めるときは、OFFスイッチ（9）を押します。

■ アイドリングストップ中

エンジン自動停止中は送風に切り替わり、エコクールで蓄えた冷気を車内に送ります。

→ 4-83ページ（エコクール）

- 設定を切り替えることで、アイドリングストップ中の空調を変更できます。  
→ 3-96ページ（アイドリングストップ (IS) 空調設定）



⌄ アドバイス



- 走行を開始して間もないときや渋滞中は、冷気が十分に蓄えられない場合があります。また、外気温やエアコンの設定状態によっては、効果に差があります。
- エンジン自動停止により、冷暖房性能が十分でなくなった場合は、アイドリングストップシステム OFF スwitch を押して、アイドリングストップシステムを停止状態にしてください。（エンジンが自動再始動し、冷暖房性能が復帰します。）  
→ 4-82 ページ（アイドリングストップシステムOFFスイッチ）
- エンジン自動停止中にフロントガラス、運転席・助手席ドアガラスがくもったときは、デフロスタースイッチを押してください。（デフロスタースイッチを押すとエンジンが自動再始動し、デフロスターが作動します。）  
→ 4-70 ページ（アイドリングストップシステム）  
→ 5-35ページ  
（デフロスタースイッチ）

## 各スイッチ、ダイヤルの使いかた

### ■ モード（吹出し口）切替えスイッチ

モード（吹出し口）切替えスイッチを押すごとに吹出し口が切り替わり、ディスプレイの表示も切り替わります。

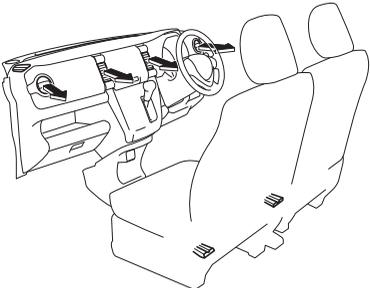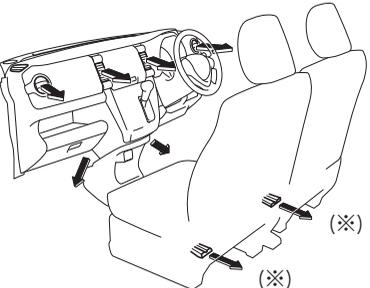目的	上半身に送風したいとき	上半身、足元に送風したいとき
表示		
吹出し口	 65P50361	 65P50371

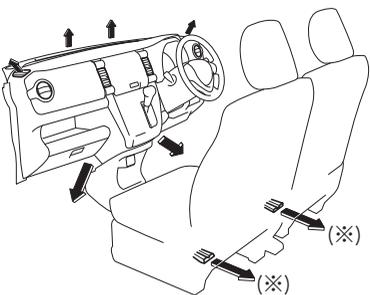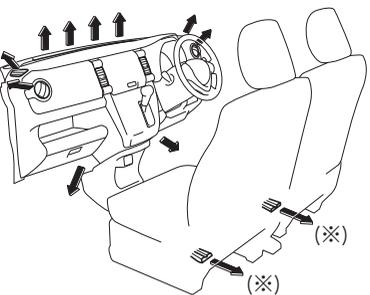目的	足元に送風したいとき	足元への送風と窓ガラスのくもりを取りたいとき
表示		
吹出し口	 65P50381	 65P50391

※後席足元吹出し口（リヤヒーターダクト）はタイプ別装備です。

#### ⚠️ アドバイス

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接当たるようにサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

## ■ 内外気切替えスイッチ

内外気切替えスイッチを押すごとに、内気循環と外気導入が交互に切り替わり、ディスプレイの表示も切り替わります。

表示	状態
 (外気導入)	外気を導入しています。 ●通常はこの位置でお使いください。
 (内気循環)	外気をしゃ断しています。 ●トンネル内や渋滞時など外気が汚れているときや、早く冷暖房したいときにお使いください。

### ⚠️ アドバイス

- 長時間、内気循環にするとガラスがくもりやすくなります。
- 外気と内気の温度差により、外気導入、内気循環のどちらかに固定される場合があります。必要に応じて、内外気切替えスイッチを押して切り替えてください。
- エアコンシステムへの不快な臭いの吸着・発生を抑えるために、長時間駐車するときは「外気導入」にしておくことをおすすめします。

## ■ オートスイッチ

オートスイッチを押すと、ディスプレイに **AUTO A/C** が表示され、次の機能が自動制御されます。

- 吹出し風量の調節
- 吹出し口の切替え
- 内気循環／外気導入の切替え

### 内気循環／外気導入の自動制御

手動で内気循環を選択しているときは、オートスイッチを押しても内気循環はそのまま自動制御されません。内気循環／外気導入の切替えを自動制御にもどすには、次のようにします。

1 内外気切替えスイッチ (2)、またはデフロスタースイッチ (8) を押して外気導入に切り替えます。

2 オートスイッチを押します。

### 頭寒足熱暖房

AUTO 作動中、吹出し口切替え表示が  のときに、頭寒足熱暖房になります。

- 足元に温かい風が吹き出し、上半身には比較的低い温度の風が吹き出します。
- エアコンを作動させると、さらに温度差のある効果的な頭寒足熱暖房ができます。

## ■ 温度調節ダイヤル

温度調節ダイヤルをまわすと、LO、18℃～32℃、HI の間で設定温度を変更できます。設定温度はディスプレイに表示されます。

- ダイヤルを18℃から反時計方向にまわすと、ディスプレイに **LO** が表示され、最大冷房になります。また、ダイヤルを32℃から時計方向にまわすと、ディスプレイに **HI** が表示され、最大暖房になります。

### ⚠️ アドバイス

**LO** または **HI** が表示されているときは、急に風量が最大となったり、急に吹出し温度が変化したりする場合がありますが、異常ではありません。

## ■ ファン（風量）調節スイッチ

ファン（風量）調節スイッチを押すと、風量が調節できます。風量はディスプレイに表示されます。

- 風量を大きくするときは **▲**（凸部）、風量を小さくするときは **▼**（凹部）を押します。
- 連続調節するときは、長押しします。
- ファンを停止するときは、OFF スイッチ (9) を押します。

## ■ エアコンスイッチ

ファン作動中に使用できます。

- エアコンスイッチを押すごとに、エアコン（冷房・除湿機能）の作動と停止が交互に切り替わり、ディスプレイの表示も切り替わります。

### 除湿暖房

暖房しているときにエアコンスイッチを入れると、除湿された温風が吹き出して、こち良い暖房になります。

### ↓mアドバイス

- 装置保護のため、エアコンの冷却器を通る空気の温度が0°C近くまで下がると、エアコンが切れます。このため、外気温度が0°C近くまで下がっているとき外気導入にすると、エアコンが作動しません。
- エアコンスイッチを入れると、しばらくの間白い霧が吹き出すことがあります。これはしめった空気が急に冷やされて発生するもので、異常ではありません。

## ■ 外気温表示スイッチ

外気温表示スイッチを押すと、ディスプレイに約5秒間、外気温度が表示されます。


表示中にもう一度押すと、表示が消えます。

- 外気温が氷点下近くになると、フリーズマーク（雪の結晶マーク）が点灯します。路面が凍結しているおそれがありますので、とくに慎重に運転してください。

→ 6-18ページ

（雪道を走行するとき）

図の値は表示例です

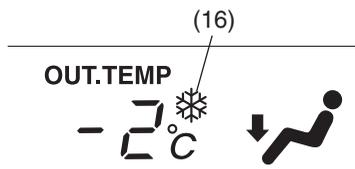

72M20512

(16) フリーズマーク

### ▲ 注意

フリーズマークの点灯は目安です。気象状況によっては、フリーズマークが点灯しなくても路面が凍結している場合があります。注意して走行してください。

⌄ アドバイス


- 外気温はセンサー取り付け部の温度を表示していますので、実際の外気温と異なる場合があります。
- 次の場合は、正しい外気温が表示されなかったり、温度表示の更新が遅くなったりすることがありますが、故障ではありません。
  - ・ 停車時または低速走行時
  - ・ 外気温が急激に変化したとき（車庫、トンネルの出入口付近など）
- フリーズマークは、外気温を表示していないときにも点灯します。

■ デフロスタースイッチ

デフロスタースイッチを押すと、自動的にエアコンが作動し、吹出し口が切り替わります。同時にスイッチ内の表示灯が点灯し、ディスプレイの表示も切り替わります。

もう一度押すと、デフロスタースイッチを押す前の制御にもどります。（オート制御の場合、吹出し口や内外気、風量の状態が変わることがあります）

- 内気循環になっているときは、外気導入に切り替わります。
- 風量が自動的に増加します。ファン（風量）調節スイッチを操作して、好みの風量にも調節できます。
- エアコンが必要ないときは、エアコンスイッチを押して停止してください。

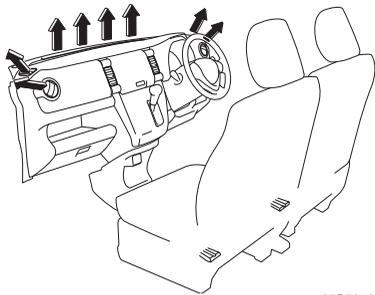目的	窓ガラスのくもりを取りたいとき
表示	
吹出し口	 <p style="text-align: right;">65P50401</p>

⌄ アドバイス

- 内気循環に切り替えると、くもりが取れにくくなります。
- 設定温度を低くすると、窓ガラスの外側に露がつくことがあります。
- 設定温度を高くすると、早くくもりが取れます。
- 外気温が低いときは、エアコンが作動しないこともあります。
- スイッチ内の表示灯は吹出し口がデフロスター位置にあると、ファンやエアコンを停止させた状態でも点灯します。
- 運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接当たるようにサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

■ OFFスイッチ

OFFスイッチを押すと、ファンが停止してエアコンも止まります。

## 「ナノイー」発生装置機能

### タイプ別装備

「ナノイー」(※)とは、空気中の水分から生みだされる微粒子です。お肌と同じ弱酸性で、人に優しいイオンです。快適な室内を保つのに役立ちます。

※「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

- 「ナノイー」発生装置は、運転席側のサイド吹出し口の奥に設置されています。
- ファンの作動と連動して、運転席側のサイド吹出し口から「ナノイー」が放出されます。
- 「ナノイー」作動時は、微量のオゾンが発生し、かすかに臭うことがあります。が、森林など、自然界に存在する程度の量なので、人体に影響はありません。

### 警告

「ナノイー」発生装置は高電圧の部品を含むため、分解・修理はしないでください。修理が必要な場合は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

### アドバイス

車内の環境(温度・湿度)・風量・風向きによっては「ナノイー」の効果が十分に得られない場合があります。

## リヤデフォグスイッチ

エンジン回転中、またはアイドリングストップシステムによるエンジンの自動停止中に使用でき、バックドアガラスの内側のくもりを取ります。

ドアミラーヒーター装備車では、同時にドアミラーも暖められ、ミラーについたくもりを取ります。

→ 4-70ページ


(アイドリングストップシステム)

→ 3-29ページ

(ドアミラーヒータースイッチ)


- スイッチを押すとバックドアガラスが暖められて、スイッチ内の表示灯(1)が点灯します。  
もう一度押すとスイッチが切れます。
- 約15分連続で使用すると、自動的にスイッチが切れます。
- 使用中にエンジンスイッチを **ACC** または **LOCK** (OFF) にすると、エンジンを再始動しても自動的にスイッチは入りません。

### マニュアルエアコン装備車

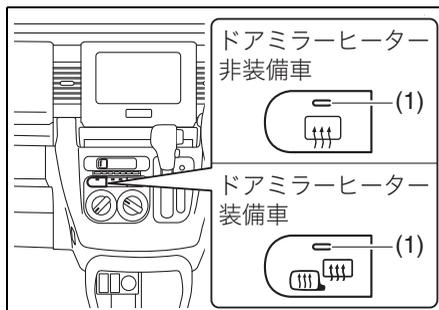

65P50461

### オートエアコン装備車

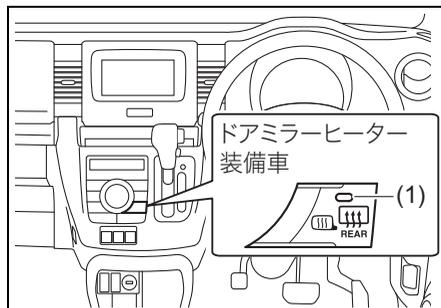

65P12015

## 注記

- 鉛バッテリー保護のため、くもりが取れたらすみやかにスイッチを切ってください。また、雪を溶かしたり、雨水を乾燥させたりする目的で使用しないでください。
- バックドアガラスの室内側をふくときは、熱線や端子を傷つけないように、水を含ませたやわらかい布で熱線に沿ってふいてください。

## アドバイス



エンジン停止中はスイッチが入りません。(アイドリングストップシステム装備車のエンジンの自動停止中を除く)

## エアコンの上手な使いかた

### 温度感知装置

オートエアコンは、日射センサー (1)、室温センサー (2)、外気温センサーなどによって周囲の状況を検知し、自動制御しています。

インパネ運転席側

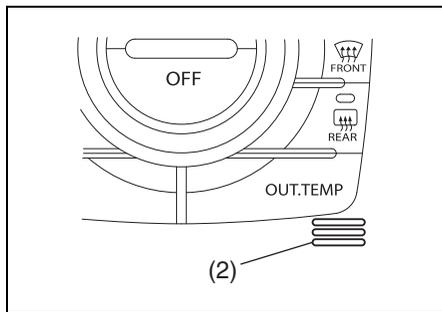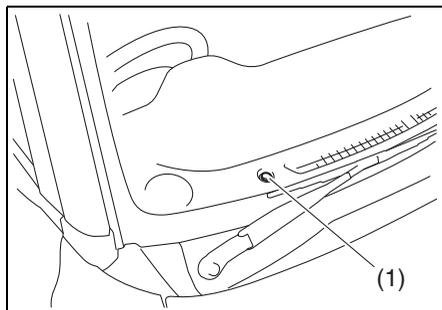

### ⚠️アドバイス

日射センサーの上や周囲にものを置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけたままにしたりしないでください。また、室温センサーにシールなどを貼って、ふさがないようにしてください。センサー感度が低下し、正常に自動制御されなくなります。

## エアコンガスを充填するときは

エアコンガスは、必ず冷媒 HFC134a (R134a) を使用してください。

- エアコンガスを充填するときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- 地球環境を守るため、エアコンガスを大気中に放出しないでください。エアコンの修理や廃車時の処理は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- 冷房性能が低下してきたと感じた場合は、スズキサービス工場での点検を受けてください。

## 長期間使用しないときは

月に1回程度はエアコンを作動させ、エアコン装置の各部にエアコンガスを循環させてください。エアコンガスには各部の潤滑に必要なオイルが含まれていますので油ぎれを防ぐことにより性能を維持します。

## 炎天下に駐車したときは

長時間、炎天下に駐車すると、室内が高温になります。ドアや窓を開けて室内を換気しながら、冷房をしてください。

## エアフィルターを清掃、交換するとき

エアコンを快適に使用するために、エアフィルターを取り付けています。エアフィルターは定期的に清掃、交換してください。


地域	清掃時期の目安	交換時期の目安
寒冷地、粉じんの多い地域	5,000 kmごと、または6か月ごと	車検ごと
上記以外の地域	10,000 kmごと、または12か月ごと	車検ごと

### ⚠️ アドバイス

- エアフィルターを清掃または交換の際は、車内部品を破損するおそれがありますので、スズキ販売店またはスズキ代理店での清掃/交換(有料)をおすすめします。
- 新しいエアフィルターはスズキ販売店またはスズキ代理店でご購入ください。


## ■ エアフィルターの取り外し

- 1 グローブボックスの側面を矢印の方向に押し込み、取り外します。

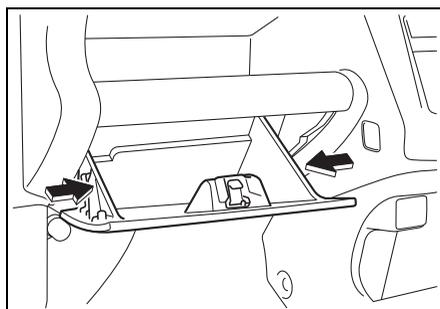

65P50420


- 2 ホルダー (1) を外し、エアフィルター (2) を取り出します。

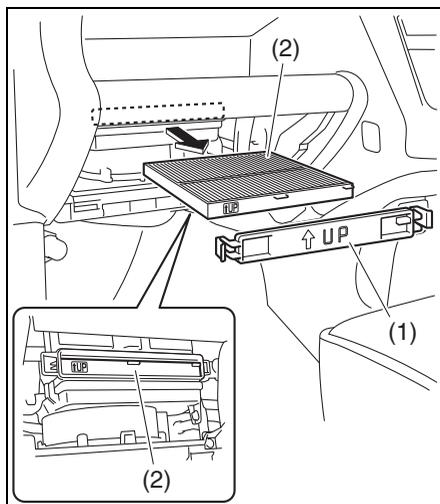

65P50430

## ■ エアフィルターの取り付け

- 1 エアフィルターは、取り付け方向マーク (1) の矢印を上向きにして挿入します。
- 2 ホルダー右側のツメ (2) をケース側にひっかけます。

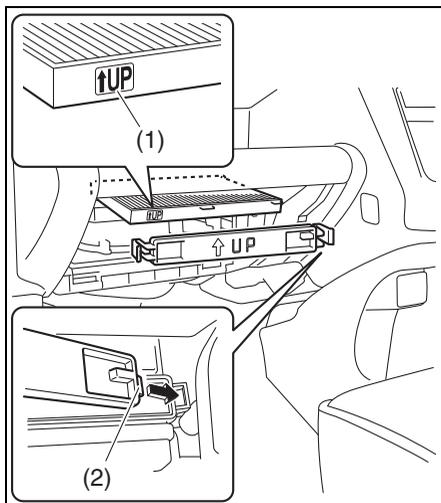

## アンテナ

### ⚠️ アドバイス

運転中にアンテナで受信できるラジオの電波は刻々と変わるため、ビルの谷間などでは良好な受信状態を保てないことがあります。


## ルーフアンテナ

車両後部の運転席側にあります。

## ■ アンテナの調節

アンテナの位置は3段階 (①、②、③) に調節できます。

- 調節は手でアンテナを動かして行ないません。
- ラジオを視聴するときは、アンテナを②の位置に固定してください。アンテナが①または③の位置に倒れていると、ラジオの受信が正常にできないことがあります。

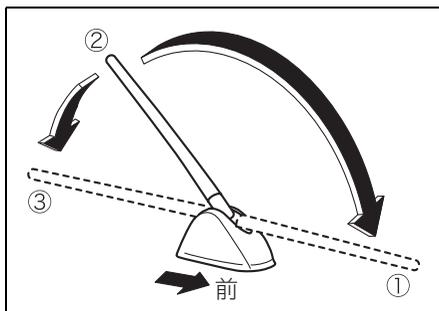


## 注記

車庫の天井などにアンテナが当たるときは、手でアンテナを①または③の位置に倒してください。

## ■ アンテナの脱着

- 取り外すときはアンテナ (1) を反時計方向にまわします。
- 再び取り付けるときは手でアンテナをベース部 (2) にねじ込み、しっかりと取り付けてください。

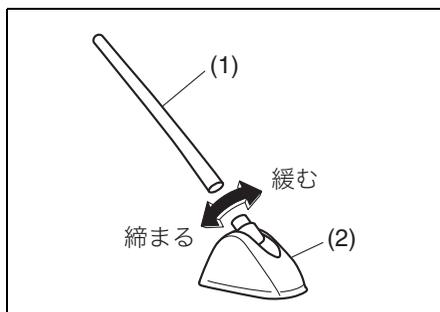

50M0160

### 注記

次のようなときには、アンテナを取り外してください。アンテナを損傷するおそれがあります。

- 自動洗車機にかけるとき
- ボディカバーをかけるとき
- 降雪時に長時間駐車するとき

## オーディオ機能について

### 安全運転のさまたげにならない音量でお聞きください

- 音楽などを聞いているときに、車内または車の近くで携帯電話を使用すると、スピーカーからノイズ（雑音）が聞こえることがあります。これは故障ではありません。
- ナビゲーションまたはオーディオが不法電波の影響を受けると、正常に作動しないことがあります。
- ナビゲーションまたはオーディオの機能については、付属の取扱説明書をお読みください。

5

### 警告

走行中はナビゲーションまたはオーディオを操作しないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

### 注記


エンジンを停止したまま長時間ナビゲーションまたはオーディオを使うと、鉛バッテリーあがりの原因となります。

## ステアリング オーディオスイッチ

### タイプ別装備

エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のときに、手でナビゲーションまたはオーディオの操作ができます。

- お使いのナビゲーションまたはオーディオによっては、ステアリングオーディオスイッチの機能は、実際の機能と異なることがあります。付属の取扱説明書をお読みください。

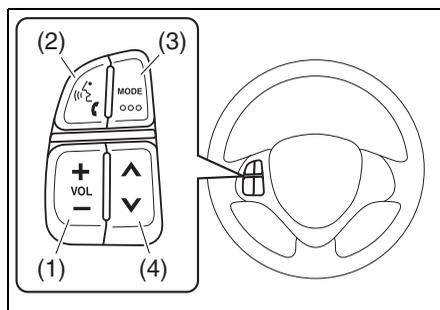

81M50471

- (1) 音量調節スイッチ
- (2) ハンズフリースイッチ
- (3) モードスイッチ
- (4) 選局（選曲）スイッチ

## 音量調節スイッチ (1)

音量が調節できます。

- 大きくするときには+側を押します
- 小さくするときには-側を押します
- 連続調節するときには、+または-側を長押しします

## ハンズフリースイッチ (2)

次の機能の操作ができます。

### ■ ハンズフリー機能

ハンズフリー機能がある機器で使用できます。機能を使用するにはお使いの機器にあわせた設定が必要となります。付属の取扱説明書をお読みください。

## モードスイッチ (3)

スイッチを押すたびに、順番にオーディオ（ラジオやCDなど）のモードを切り替えます。

- ご使用のナビゲーションまたはオーディオによっては、機器本体の電源が切れているときにスイッチを押すと、電源を入れることもできます。

## 選局 (選曲) スイッチ (4)

スイッチを押すたびに、使用中のモードにあわせて、放送局の選局や再生する曲の選曲などができます。


## 全方位モニター

タイプ別装備

全方位モニターはフロントカメラ、サイドカメラ（左右）およびバックカメラを使用して、車両周辺の映像をナビゲーションの画面に表示する機能です。駐車時や狭い道でのすれ違い、左右の見通しが悪い場所からの発進時などに運転者を補助します。

- カメラスイッチの位置およびナビゲーション本体の機能や操作方法については、お使いのナビゲーションのマニュアルをお読みください。
- ナビゲーションは全方位モニターに対応したものをお使いください。

### ■ カメラの位置

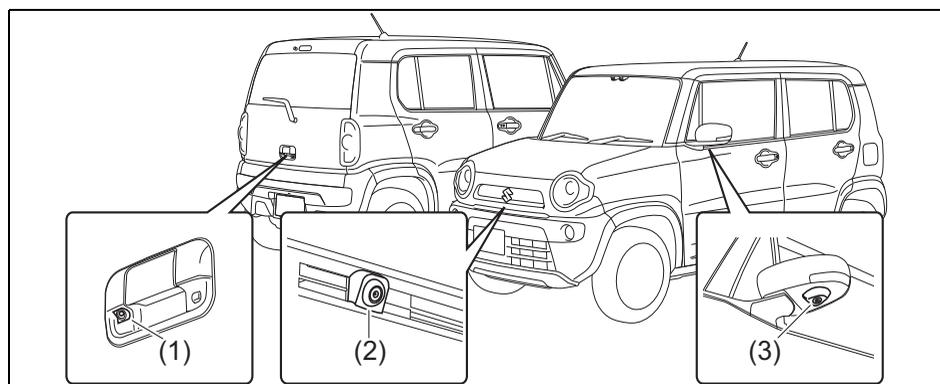

65P12009

- (1) バックカメラ  
(2) フロントカメラ

(3) サイドカメラ(左右ドアミラー下部)

- 上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

**警告**

- 全方位モニターは、運転者の注意義務を軽減するものではありません。運転の補助としてご使用ください。
- 画面に表示される範囲には限界があり、人や障害物が映らないことがあります。後方および周囲の安全は、直接目視やミラーで確認しながら、ゆっくりと運転してください。画面だけを見て運転すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- カメラは精密機械ですので、強い衝撃をあたえたり、分解や改造をしたりしないでください。また、カメラに付着して固まった泥や凍り付いた雪などをお湯をかけた後、棒などついたりして落とさないでください。破損して火災や故障の原因となります。
- 車幅目安線は実際の車幅より広く表示されます。運転するときは必ず周囲の安全を直接確認しながら運転してください。  
→ 5-48ページ（画面の見かた）
- ドアミラーが収納された状態、および前席ドア、バックドアが確実に閉まっていない状態で全方位モニターを使用しないでください。周囲の映像が正しく映し出されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。  
→ 3-26ページ（格納）

**注記**


エンジン停止中に、長時間使用しないでください。バッテリーあがりの原因となります。

**使いかた**

**■ 前方を確認するときは**

- 1 エンジンスイッチを **ON** にします。  
→ 4-9ページ（エンジンのかけかた）
- 2 カメラスイッチを押します。
  - 「トップ映像+前方映像」が画面に映し出されます。

3 カメラスイッチを押すたびに、次のように画面が切り替わります。

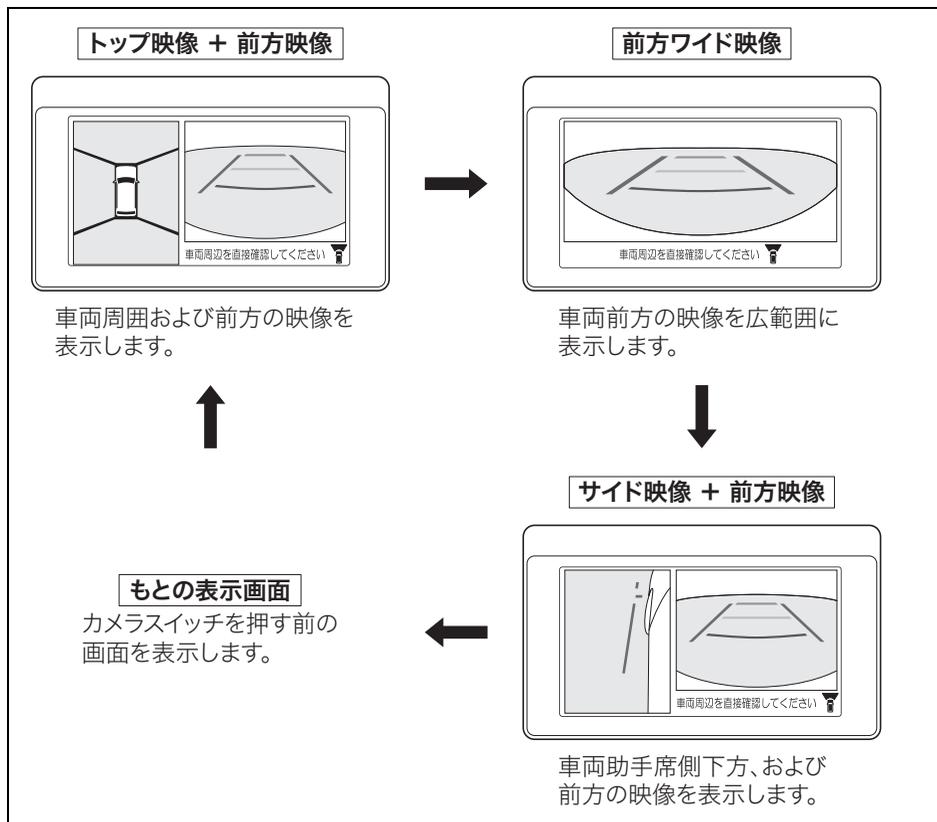


65P12010

- カメラスイッチを押す以外にも次のようなときに、もとの表示画面にもどります。
  - カメラスイッチを押してから3分経過したとき
  - ナビゲーションの操作を行なったとき
  - 車速が約10 km/h以上になったとき
- 車速が約10 km/h以上のときにカメラスイッチを押すと左側画面にサイド映像のみ表示させることができます。約10 km/h以下となると前方映像が表示されます。

## ■ 後方を確認するときは

- 1 エンジンスイッチを **ON** にします。  
→ 4-9ページ (エンジンのかけかた)
- 2 セレクトレバーを **R** に入れます。  
→ 4-16ページ (セレクトレバーの操作)
  - 自動的に、「トップ映像+後方映像」が画面に映し出されます。
- 3 カメラスイッチを押すたびに、次のように画面が切り替わります。

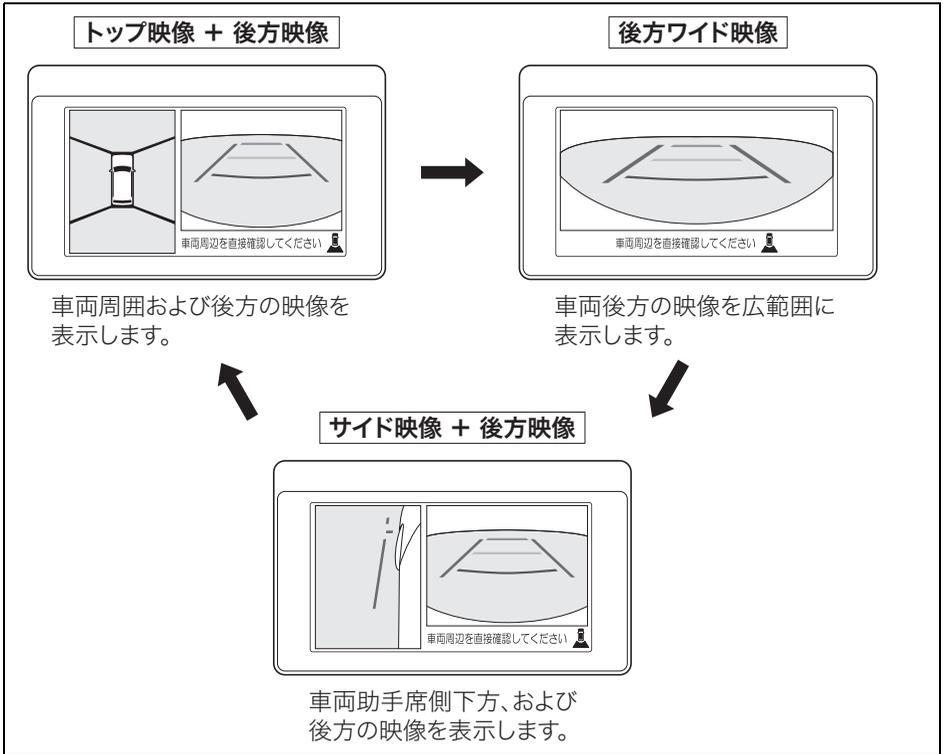

65P12011


- セレクトレバーを **R** 以外にすると、**R** に入れる直前に表示されていた画面にもどります。

### 📌 アドバイス

- 全方位モニター後方の映像は、どの画面表示よりも優先して映し出されます。ただし、ナビゲーション本体の起動中は映し出されません。
- エンジンスイッチが **ON** のときは、ナビゲーション本体の電源が切れている状態でも全方位モニターは作動します。
- カメラ映像表示中は画質調整が可能です。詳しくはお使いのナビゲーションマニュアルを読みください。

## 画面の見かた

画面には周囲の映像とともに、次のようなガイド線が表示されます。  
ガイド線は運転操作の目安として使用できます。

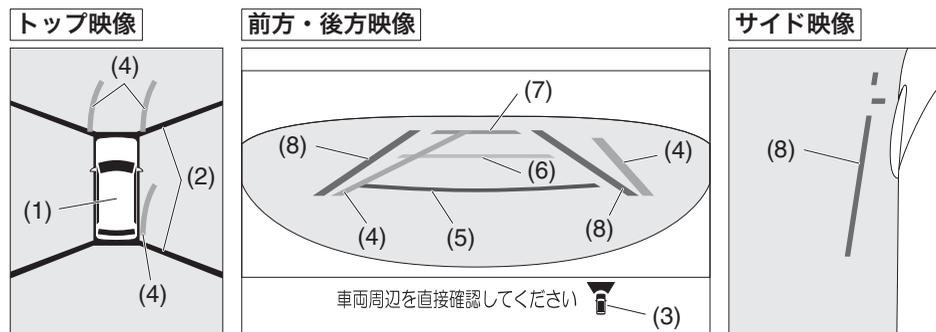

80P0377

● 上図のイラストは代表例です。

5

表示	表示内容	
(1)	自車の位置を示します。	
(2)	画面に表示できない範囲（カメラの死角）を示します。 → <b>5-52ページ（画面に映る範囲）</b>	
(3)		車両の前方が表示されていることを示します。
		車両の後方が表示されていることを示します。

表示色	ガイド線の名称	表示内容	
(4)	緑	進路目安線	ハンドル操作と連動して、前進／後退時の予想進路を目安として示します。（※1）
(5)	赤	距離目安線	バンパー前端／後端の中央部から約 0.5 m 前方／後方の位置を目安として示します。
(6)	黄		バンパー前端／後端の中央部から約 1 m 前方／後方の位置を目安として示します。
(7)	水色		バンパー前端／後端の中央部から約 2 m 前方／後方の位置を目安として示します。

※1 ハンドルが中立（まっすぐ）の状態になるとトッパ映像、前方／後方映像の進路目安線は非表示になります。

表示色		ガイド線の名称	表示内容
(8)	紫	車幅目安線 (縦線)	車幅（ドアミラーの張り出し分を含む）の少し外側の位置を目安として示します。
		車幅目安線 (横線)	車両最前端の位置を目安として示します。

- ガイド線は路面に対して表示されているため、自車の周囲にある駐車車両などの障害物との距離を正確に表示するものではありません。また、トップ映像は平らな路面を基準に画像処理して表示しているため、路面より高い位置にある障害物（他車のバンパーなど）の位置を正確に表示するものではありません。
- 画面上に表示される台形状の距離・車幅ガイド線は目安であり、実際の距離間隔・車幅間隔とは異なる場合があります。
- サスペンションを改造したり、指定サイズ以外のタイヤに交換するとガイド線とトップ映像が正しく表示されないことがあります。
- カメラスイッチを6秒以上押し続けると、はなしたときに進路目安線のON/OFFを切り替えることができます。エンジンスイッチをOFFにしても設定内容は保存されます。

## ▲ 注意

- トップ映像は、ドアミラー、車両前方、車両後方に装着されているカメラからの映像を組み合わせ処理した擬似的な映像のため、次のように表示されることがあります。
  - 立体物が倒れているように表示される
  - 路面より高い位置にある立体物が実際より遠くに見える、もしくは見えない
  - 立体物が映像の継ぎ目で消える、または位置がずれる
- 前方映像または後方映像に表示されている立体物がトップ映像には表示されないことがあります。
- トップ映像上で路上の線は映像の継ぎ目でずれたり、曲がって見えたりすることがあります。ずれは車両から遠ざかるにつれて大きくなります。
- カメラの位置がずれると、映像やガイド線がずれることがあります。スズキサービス工場にて点検を受けてください。
- 雪道や滑りやすい路面では、進路目安線と実際の進路が異なる場合があります。
- トップ映像に表示される車両アイコンはコンピューターグラフィックによる画像を表示しているため、実際の車両とは色や形状、大きさなどが異なります。このため、路面・障害物との位置関係は実際の位置とは異なります。
- トップ映像は照度条件により、カメラごとの映像の明るさにばらつきが出る場合があります。
- 映像の切り替わり後は、映像の表示が遅れることがあります。全方位モニターが完全に表示されるまでは、映像が一時的にゆがむことがあります。
- 全方位モニターのカメラは特殊なレンズを使用しています。そのため、画像上の距離と実際の距離が異なって見えたり、対象物が変形して表示されることがあります。車両から離れるほど、その傾向は強くなります。
- ワイド映像は広い範囲を映すため、画像は大きくゆがんで表示されます。また、距離も実際とは異なる見えかたをします。


## 映像と実際の路面との誤差

乗員人数、積載量、路面の勾配や状況などにより、画面のガイド線の示す位置、距離は変わります。運転するときは必ず周囲の安全を直接確認してください。

### ■ 進行方向に上り坂がある場合

実際の距離より手前に、距離目安線が見えます。

#### 後方映像（代表例）

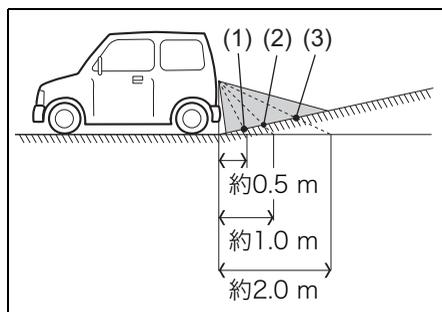


80P0238

- (1) 赤色 距離目安線(約0.5 m)の示す地点
- (2) 黄色 距離目安線(約1.0 m)の示す地点
- (3) 水色 距離目安線(約2.0 m)の示す地点

### ■ 進行方向に下り坂がある場合

実際の距離より後ろに、距離目安線が見えます。

#### 後方映像（代表例）

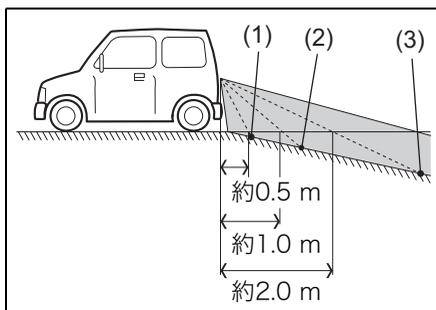

80P0239


- (1) 赤色 距離目安線(約0.5 m)の示す地点
- (2) 黄色 距離目安線(約1.0 m)の示す地点
- (3) 水色 距離目安線(約2.0 m)の示す地点

### ■ 立体物が近くにあるとき

立体物が近くにある場合、実際の距離と異なって表示されることがあります。

#### 例1


次の図の進路目安線(1)は、表示されているトラックの車体に触れていませんが、トラックの車体が実際の進路上に張り出している場合、ぶつかることがあります。

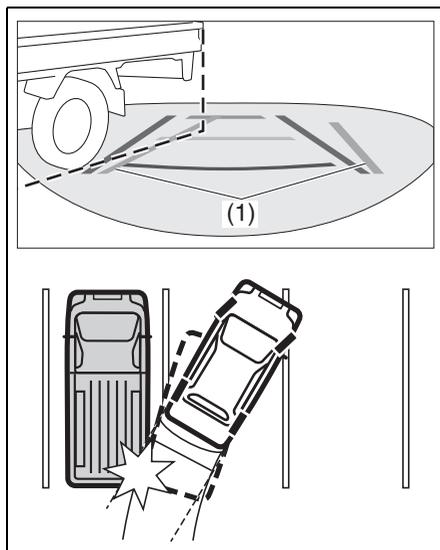

81M50590

#### 例2

次の図のトップ映像(2)では、自車とトラックの車体間に、わずかな距離があるように見えますが、実際の距離は表示されているよりも短く、トラックの車体にぶつかることがあります。

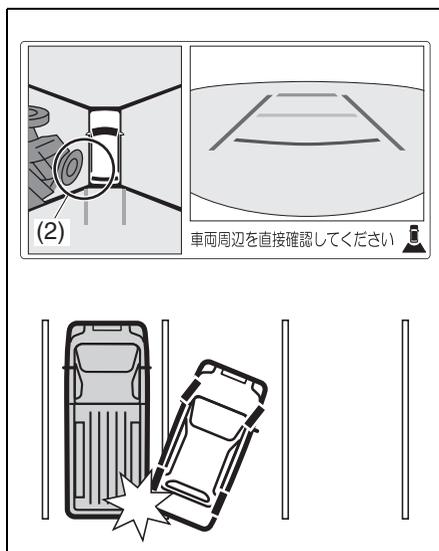

81M50600

## 画面に映る範囲


- 次の図の範囲がナビ画面に映しだされます。ただし、前後バンパー付近やバンパー下にあるものは映りません。
- カメラより上の部分は映し出されません。標識などの背が高く上部が張り出している障害物は、画面上では上部まで確認できません。
- 全方位モニターの映像の距離感覚は、実際の距離とは異なります。
- 画面に映し出される範囲に駐車車両などの障害物があると、実際の距離と異なって画面に表示されることがあります。
- 後方の映像は、ルームミラーやドアミラーで見る場合と同じように、左右が反転して映し出されます。
- バックカメラは車両中心よりずれた位置に取り付けられているため、後方映像は多少中心よりずれて映し出されます。

## ■ 全方位モニターの視野範囲イメージ

### ▲ 注意


特定の領域は、カメラに映し出されない死角となります。  
必ず目視で安全を確認してください。

- バンパー下側または地上面の部分は表示されないことがあります。

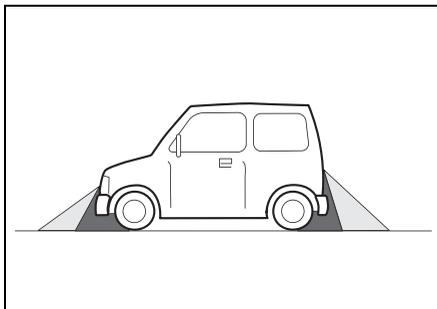

81M50610

- トップ映像ではカメラの映し出す範囲の境目付近にあるもの、路面より高さのあるものは表示されないことがあります。

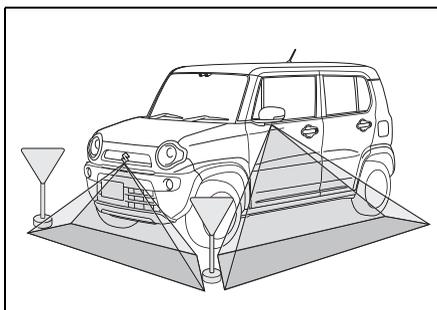

65P50560

アドバイス

- 全方位モニターの映像は、実際の色味とは多少異なることがあります。
  - 移動物が映像に映っているときは、移動物の残像がでることがあります。
  - 次のような場合は、全方位モニターの映像が見づらくなることがありますが、故障ではありません。
    - 夜間や雨の日、および暗い場所
    - 炎天下や寒冷時にカメラ付近が熱いときや冷たいとき、または雨天などで湿度が高いとき（カメラレンズがくもる場合があります）
    - 直接カメラに強い光が入るとき（映像に白い縦線などが入る場合があります）
    - 蛍光灯などの照明の下（映像にちらつきが出る場合があります）
    - 外気温が低いとき（画面が暗くなる場合があります）
    - カメラのレンズが汚れているとき、または雪、水滴がついているとき
- 5-54 ページ（全方位モニターの映像の映りが悪い）

カメラの取扱い

ワックスをかけるときは、カメラに付着しないよう気をつけてください。

→ 5-54 ページ（全方位モニターの映像の映りが悪い）

警告

- 高圧洗浄機を使うときは、カメラ周辺部にノズルを向けないでください。カメラに水が入るなどして、火災や故障、結露などの原因となります。
- カメラは精密機械ですので、強い衝撃をあたえないでください。また、カメラに付着して固まった泥や凍り付いた雪などは、棒などで突くなどして落とさないでください。破損して火災や故障の原因となります。

注意

- カメラやその周辺をぶつけたときは、画面の映像が正しく表示されないことがあります。スズキサービス工場にて点検を受けてください。
- カメラを交換したときは調整が必要です。スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- カメラの作動をさまたげるものを、カメラ部分およびカメラ周辺に取り付けしないでください。字光式ナンバープレートを装着した場合、全方位モニターの映像が一部遮られる可能性があります。

## 注記

- カメラをふくときは、アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。レンズが損傷する原因となります。
- カメラのレンズは傷がつきにくいようハードコート仕様になっていますが、傷つきには十分気をつけてください。洗車ブラシなどは使用しないでください。全方位モニターの映像が見づらくなる場合があります。  
→ 6-2ページ（外装のお手入れ）

## 故障かなと思ったら

### ■ 全方位モニターの映像の映りが悪い

- カメラのレンズが汚れていると、映像が見づらくなる場合があります。レンズに水滴、雪、泥などの汚れが付着しているときは水洗いし、やわらかい布でふき取ってください。汚れがひどいときや、レンズにワックスなどが付着したときは、中性洗剤を使ってください。
- 太陽の強い反射光や後続車のヘッドライトの強い光が直接カメラに当たると、映像に白い縦線などが入り映像が見づらくなる場合がありますが、異常ではありません。

### ■ 画像やガイド線がずれている

次のような場合には、画像やガイド線がずれることがあります。異常ではありません。

- 乗車人数や荷物などの影響で車両が傾いている
- タイヤチェーンの装着やタイヤ空気圧の変化などにより、車高が変化している
- 路面が傾斜しているところで使用している
- 前席ドア、バックドアが開いている

上記以外の場合は、カメラの位置がずれている可能性があります。スズキサービス工場で点検を受けてください。

### ■ ハンドルが直線状態だが進路目安線が曲がっている

カメラシステムの異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

## 6. お車との上手なつきあいかた

### ● お手入れ

外装のお手入れ	6-2
内装のお手入れ	6-5
タイヤの交換	6-7
リモコンキーの電池交換	6-8
ワイパーブレードラバーの交換	6-12

### ● 寒冷時の取扱い

冬期に入る前の準備	6-15
出発の前に	6-16
雪道を走行するとき	6-18
駐車するとき	6-19
タイヤチェーンを装着するとき	6-20

## 外装のお手入れ

### 塗装面を美しく保つために

お車をいつまでも美しく保つためには、日頃のお手入れが大切です。

- 駐車、車の保管は風通しの良い車庫や屋根のある場所をおすすめします。
- 次のようなときはサビや塗装の変色などの原因となります。すみやかに洗車をしてください。
  - 海岸地帯や凍結防止剤を散布した道を走行したとき。とくに車体の下まわり、足まわりを洗車してください。
  - 鳥のふん、虫の死がい、樹液、鉄粉、ばい煙、コールタールなどが付着したり、酸性雨に濡れたりしたとき。
  - ほこりや泥でひどく汚れたとき。
- ワックスがけは月に1回程度、または水のはじきが悪くなったら行なってください。ワックスがけのしかたは、ワックス（別売り）の容器に書かれている取扱説明にしたがってください。

#### アドバイス

ワックスがけのときに塗装されていない樹脂部品にワックスを使わないでください。ワックスが付着すると白くなったりムラになったりするおそれがあります。



80J302

- 飛び石の傷や、引っかき傷などはサビの原因となります。見つけたら早めに補修してください。

### 注記

塗装面の傷を補修するときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。不適切な塗料を使用すると、塗装がはがれる原因となります。

### 洗車するときのご注意

#### ▲ 注意


- 車体の下まわりや足まわりを洗うときは、けがをしないように気をつけてください。
- 洗車したあとはブレーキの効きが悪くなる場合があります。
  - 2-19ページ（水たまりを走行したあとや洗車後はブレーキの効きを確認）

### 注記

エンジンルームに水などをかけないでください。エンジンの始動不良や電気部品が故障する原因となります。

## 手洗い洗車をするときは

- 1 十分に水をかけながら、スポンジやセーム皮のようなやわらかいものを使って汚れを洗い落とします。
- 2 汚れがひどいところは中性洗剤を使って洗い、さらに真水で洗って洗剤を落とします。
- 3 やわらかい布で水をよくふき取り、水滴のあとが残らないようにします。

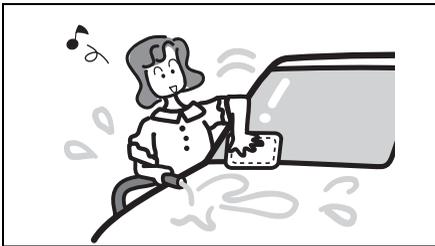

80J303

## 自動洗車機を使うときは

### 注記

- ドアミラーを格納し、アンテナを取納または取り外してください。洗車機にひっかかり、ドアミラーやアンテナを損傷するおそれがあります。
- ルーフエンドスポイラー装備車は、自動洗車機での洗車を避けてください。洗車機にひっかかり、スポイラーを損傷するおそれがあります。
- 自動洗車機によっては、ブラシで傷がついて塗装面の光沢が失われたり、塗装の劣化が早まったりすることがあります。

## 高圧洗浄機を使うときは

洗車ノズルを車体から十分に離してください。

### 警告

高圧洗浄機を使うときは、全方位モーターの各カメラ周辺部にノズルを向けしないでください。カメラに水が入るなどして、火災や故障、結露などの原因となります。

### 注記

- 洗車ノズルを車体に近づけすぎたり、バンパーなどの開口部に向けたりすると、車体や部品の変形や損傷の原因となります。
- 洗車ノズルをドアガラスやドアまわりなどの開閉部分に向けると、車内に水が入るおそれがあります。

## フロントガラスの手入れ

油膜などが付着してワイパーのふき残しが出たときは、ガラスクリーナー（別売り）で汚れを取ってください。

### アルミホイール（タイプ別装備）の手入れ

6-3ページの「手洗い洗車をするときは」をお読みください。

#### 注記

- 酸性、アルカリ性の洗剤、石油系溶剤を含むクリーナーを使用しないでください。塗装のしみ、変色、ひび割れ、およびセンターキャップの損傷の原因となります。
- 硬いブラシや砂入り石けんを使用しないでください。傷つきの原因となります。

### 車外カメラ（タイプ別装備）の手入れ

全方位モニター（タイプ別装備）の各カメラのレンズ部分は水洗いし、やわらかい布でふき取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。

#### 警告

カメラは精密機械ですので、強い衝撃をあたえないでください。また、カメラに付着して固まった泥や凍り付いた雪などは、棒などで突くなどして落とさないでください。破損して火災や故障の原因となります。

#### 注記

- カメラをふくときは、アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。レンズが損傷する原因となります。
- カメラのレンズは傷がつきにくいようハードコート仕様になっていますが、傷つきには十分気をつけてください。洗車ブラシなどは使用しないでください。全方位モニターの映像が見づらくなる場合があります。

## 内装のお手入れ

- 砂、ほこりなどは掃除機などで吸い取るか、水またはぬるま湯を固くしぼったやわらかい布でふき取ってください。そのまま放置すると、傷つきの原因となります。
- 液体芳香剤やジュースなど液体類が付着したときは、すみやかにティッシュペーパーややわらかい布でふき取ってください。こぼしたままにしておくと、しみ、変色、ひび割れの原因となります。

### 警告

- 車内に水などをかけないでください。ナビゲーション、またはオーディオやスイッチ類、フロア下の配線や電気部品などにかかると、火災や故障につながったり、SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなったりするおそれがあります。
- S-エネチャージ装備車の助手席下(シートアンダーボックス下)には、リチウムイオンバッテリーがあります。バッテリーを水などで濡らさないでください。火災や感電などを起こしたり、故障の原因となったりするおそれがあります。

## 注記

- 次のような成分が含まれているケミカル用品は使用しないでください。しみ、変色、変形、強度低下などの原因となります。
  - ベンジン、ガソリン、シンナー、ステッカーはがし剤などの溶剤
  - 酸性、アルカリ性の洗剤
  - 漂白剤や染料
- エアコン、オーディオまたはナビゲーションなどの電装品や各種スイッチおよびこれら周辺の清掃にはシリコンを含むケミカル用品を使用しないでください。シリコンが付着した場合、故障の原因となるおそれがあります。
- 色物の革製品・毛皮・ビニールなどを長時間、放置しないでください。内装の変色や変質の原因となります。

### アドバイス

液体芳香剤はこぼさないように容器を固定するか、固形タイプのもののご使用をおすすめします。

## 布地、ビニールレザー、樹脂部品などの手入れ

- 1 中性洗剤の水溶液をやわらかい布に軽く含ませ、汚れをふき取ります。
- 2 真水を含ませたやわらかい布で、残った洗剤分をふき取ります。
- 3 残った水分をふき取り、風通しの良い日陰で乾燥させます。

## 本革ハンドルの手入れ


- 1 ウール用中性洗剤を次の比率でうすめたものをやわらかい布に軽く含ませ、汚れをふき取ります。  
ウール用中性洗剤：水＝1：20

- 2 真水を含ませたやわらかい布を固くしぼり、残った洗剤分をふき取ります。

### 注記

洗剤のふき残しがあると、本革部分を傷めるおそれがあります。

- 3 乾いたやわらかい布で乾ぶきし、風通しの良い日陰で乾燥させます。

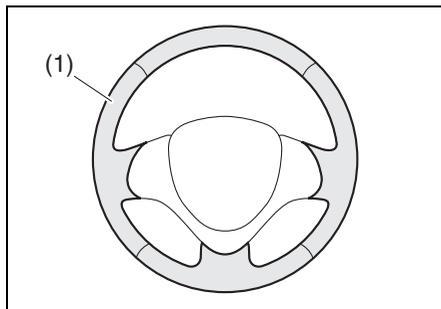

(1)本革部分

### 注記

化粧液やハンドクリームなどに含まれるオレイン酸は変色、しみの原因となります。万一、ハンドクリームなどがハンドルの本革部分に付着した際は、すみやかにティッシュペーパーや、やわらかい布でふき取り、前記手順でお手入れをしてください。

### アドバイス

- 外観品質を長く保つため、年に2回程度は定期的にお手入れをしてください。
- 水が付着したときは、すみやかにティッシュペーパーややわらかい布でふき取ってください。ぬれたままにしておくと、硬くなって縮むことがあります。
- 炎天下に駐車するときは、日よけなどを使用してください。直射日光に長時間さらすと、色あせや縮みの原因となります。
- 天然素材のため、シボ（皮革表面肌の凹凸）の不均一や、皮革本来の傷などがあっても、皮革としての物性に影響はありません。

## フロントガラス/バックドアガラスの室内側の手入れ

### 注記


熱線、端子を傷つけないように、水を含ませたやわらかい布で熱線に沿ってふいてください。

## タイヤの交換

### タイヤのローテーション

タイヤのかたよった摩耗を防止して寿命をのばすために、約**5,000 km**走行ごとに行なってください。（次の図参照）

- 車載ジャッキでタイヤのローテーションを行なうときは、応急用スペアタイヤ（別売り）などを使用して1輪ずつ交換します。  
→ **7-12ページ（ジャッキアップ）**
- タイヤパンク応急修理セット装備車には、応急用スペアタイヤが装備されていないため、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

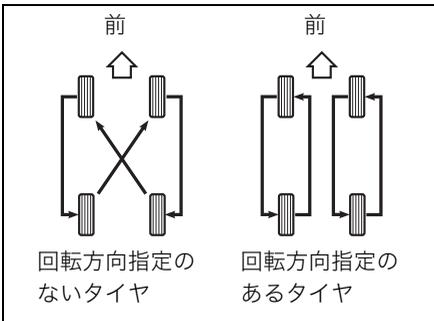


### 注意

回転方向指定のあるタイヤをローテーションするときは、回転方向を逆にしな<sup>い</sup>てください。走行に悪影響をおよぼすおそれがあります。

### アドバイス


回転方向指定のあるタイヤは、側面に図のような“ROTATION”の文字と、回転方向を示す矢印が刻印されています。

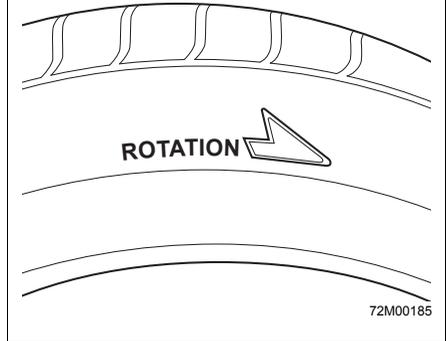

- 上図のタイヤは代表例です。

### タイヤ交換するときは

- 指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部に貼付してある「**空気圧ラベル**」で確認してください。
- 走行中にハンドルや車体に振動が出る場合は、タイヤのバランスを点検してください。
- 取り付ける前にタイヤの摩耗状態を点検してください。ウェアインジケータ（溝の深さが1.6mm 浅い部分）が現れて溝の一部が消えていたら、ほかのタイヤと交換してください。

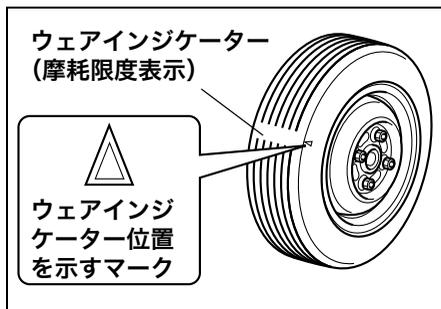

## ⚠ 警告

指定のサイズで、4輪ともサイズ、銘柄、トレッドパターン（溝模様）が同一のタイヤを装着してください。また、摩耗状態が著しく異なるタイヤを使用しないでください。燃費や走行安定性が悪化するだけでなく、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、故障の原因となります。（冬用タイヤも同様です）

●正確なタイヤ回転速度が検出できなくなって、次の機能が正常に作動しない場合があります。

- ABS
- エマージェンシーストップシグナル (ESS)
- ESP®
- グリップコントロール（タイプ別装備）
- デュアルカメラブレーキサポート (DCBS)（タイプ別装備）
- 誤発進抑制機能（タイプ別装備）

●4WD車では、その性能が十分に発揮できないばかりでなく、駆動系部品に悪影響をあたえるおそれがあります。

## リモコンキーの電池交換

### ⚠ 警告

電池および取り外した部品は、お子さまが誤って飲み込まないように注意してください。

### 注記

- 故障を防ぐため、次のことをお守りください。
  - 濡れた手で電池交換をしない
  - 電池以外の端子や電子部品に触れない
  - 端子を曲げない
  - 油や異物を付着させない
- お客様自身で電池を交換される場合は、静電気によりリモコンキーが破損するおそれがあるため、ほかの金属物に触れて身体や衣類の静電気を除去してください。


### アドバイス

- 電池交換の際、リモコンキーを破損するおそれがありますので、スズキ販売店またはスズキ代理店での交換（有料）をおすすめします。
- 電池は、製造年をお確かめのうえスズキ販売店や家電量販店・ホームセンターなどでご購入ください。

キーレスプッシュスタート  
システム非装備車

使用電池 リチウム電池CR1216


- 1 キーカバー (2) を外します。
- スクリュー (1) は、サイズのあったプラスドライバー (市販品) で外します。

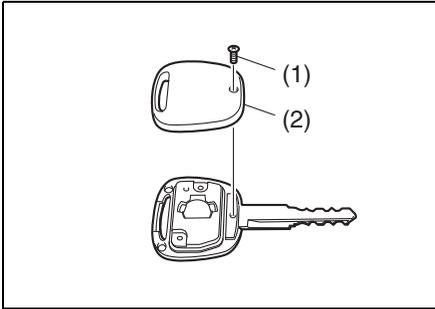


注記

スクリューのサイズ・形状にあわないドライバーを使用すると、スクリューの頭がつぶれるおそれがあります。


- 2 電池を交換します。
- 古い電池を取り出します。傷つき防止のため、布などをかぶせたマイナスドライバー (市販品) を使用します。

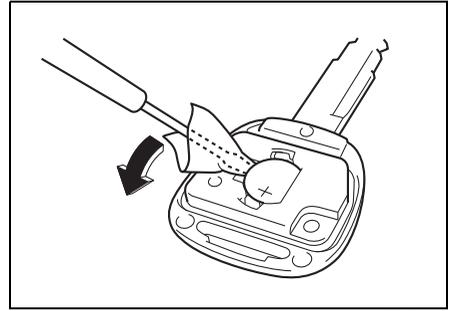

- 電池は、+極を上にして取り付けます。

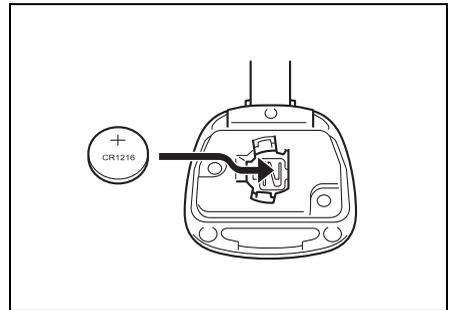

- 3 キーカバーを組み付けます。
- 図のようにカバーの先端をあわせてから組み付けます。

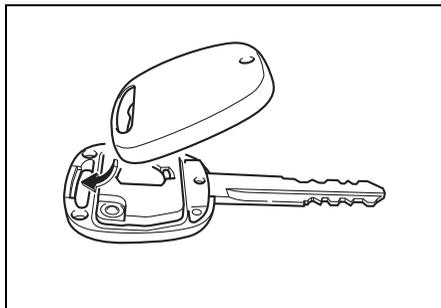

64L60040

- スクリューを確実に締め付けます。

- 4 リモコンキーが正常に作動するか確認します。


## キーレスプッシュスタートシステム装備車

使用電池	リチウム電池CR2032
------	--------------

- 1 リモコンキー（携帯リモコン）からキーを取り出します。  
→ 3-2ページ（キー）

- 2 携帯リモコンのケースを分割します。

- ケースは、ロック解除レバー（1）側を上にしめます。（内部ユニットの落下防止のため）
- 傷つき防止のため、マイナスドライバー（市販品）に布などをかぶせます。キー格納穴の両側にある溝（2）へ差し込み、ケースを分割します。

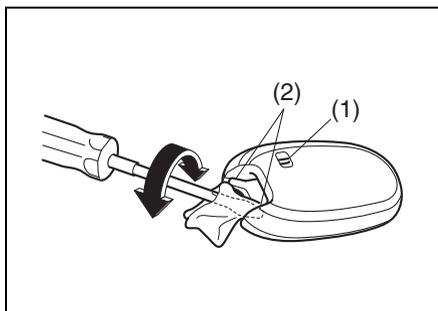


70K60020

### 注記

- ケースを分割するときは、ロック解除レバー（1）側を下にしないでください。内部ユニットが落下して破損するおそれがあります。
- ドライバーで、内部ユニットを破損しないよう注意してください。


3 電池を交換します。

- 古い電池を取り出します。傷つき防止のため、布などをかぶせたマイナスドライバー（市販品）を使用します。

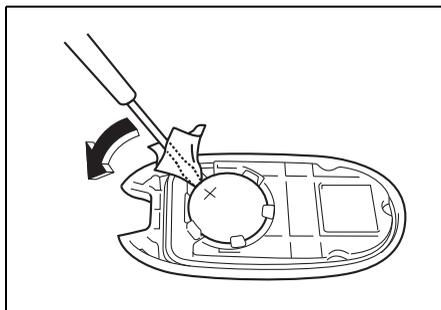

72M2052


- 電池は、+極を上にして取り付けます。

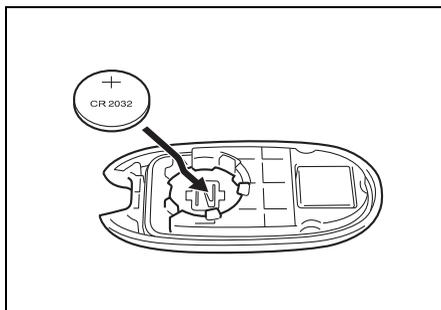

64L60070

4 ケースを組み付けます。

- ケースのあわせ部分のすきまが均等になるように確実にはめ込みます。
- 万一部品がばらけてしまった場合は、次の図を参考に組み付けてください。

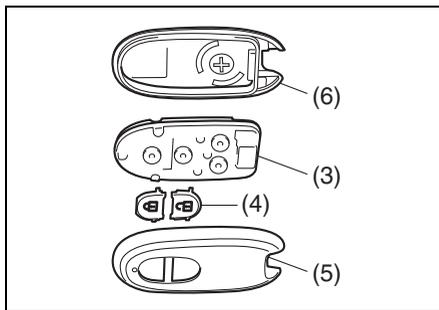

70K60030

- (3)内部ユニット (4)スイッチ  
(5)アッパーケース (6)ロアケース

5 キーを格納します。

6 携帯リモコンが正常に作動するか確認します。

■ 携帯リモコン電池消耗警告のリセットのしかた

電池交換前に携帯リモコン電池消耗警告が表示されていた場合は、電池交換後に次の操作を行なって警告をリセットしてください。

- キーレスエントリーによるドアの施錠・解錠を2回以上繰り返す  
→ 3-4ページ (キーレスエントリー)  
→ 3-9ページ (携帯リモコン電池消耗警告)

⚠️ アドバイス

所持している予備の携帯リモコンの電池が正常な場合、予備の携帯リモコンで上記の操作を行っても警告をリセットできます。

## ワイパーブレードラバーの交換


### 注記

- ワイパーブレード、ブレードラバーはスズキ純正品の使用をおすすめします。スズキ純正品以外のものを使用すると適切に取り付けできないおそれがあります。
- ワイパーブレードラバーが傷んでいると、ふき取りがきれいにできなかったり、ガラスに傷がついたりするおそれがあります。定期的にワイパーブレードラバーを点検し、傷んでいる場合は交換してください。
- ワイパーブレード、ブレードラバーを交換するときはワイパーアームおよびワイパーブレードがガラスに当たらないようにしてください。ガラスに当たるとガラスが破損したり傷がついたりするおそれがあります。

6


## フロントワイパー

- 1 運転席側、助手席側の順にワイパーアームを起こします。

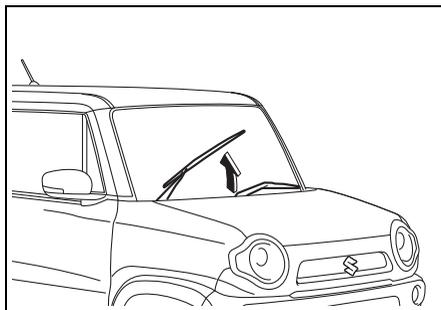


65P60110

- 2 脱着用のツメを押しながらワイパーブレードをワイパーアームから外します。

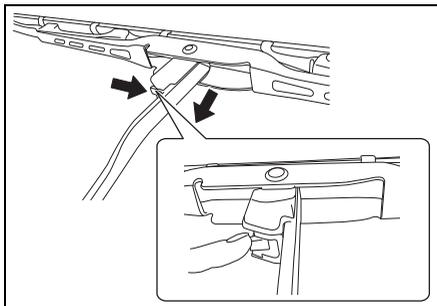

52R60070


- 3 ブレードラバーのストッパー (1) がツメから外れるまで引っ張り出し、そのままブレードから引き抜きます。ブレードラバーからリテーナーを引き抜きます。

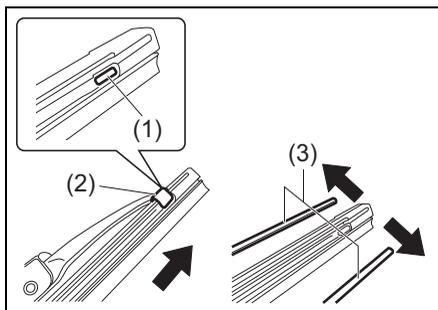

63R60150


- (1) ストッパー (2) ツメ  
(3) リテーナー

- 4 新品のブレードラバーにリテーナーを取り付けます。

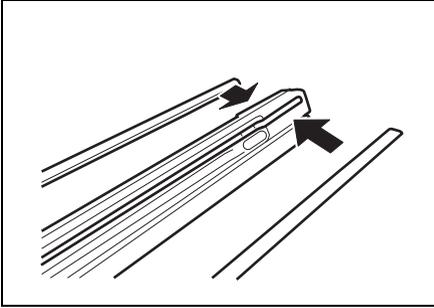


63R60160

- リテーナーは、反りの向きを次の図のように合わせて取り付けてください。

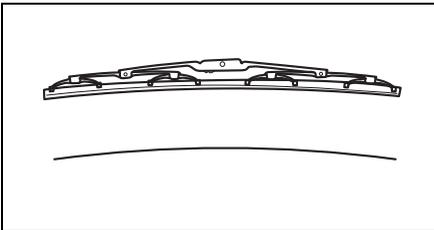

63R60170

- 5 ブレードラバーをワイパーブレードに差し込みます。ブレードラバーを取り付けるときは、ストッパーのない方からワイパーブレードに差し込みます。

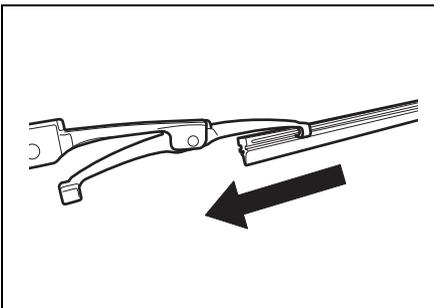


63R60180

### 注記

ブレードラバーは、ストッパー (1) のある側が運転席側になるように取り付けてください。ワイパーの作動中にブレードラバーがずれるおそれがあります。

- 6 ワイパーブレードのツメをストッパーに押し込んでブレードラバーを確実に固定します。

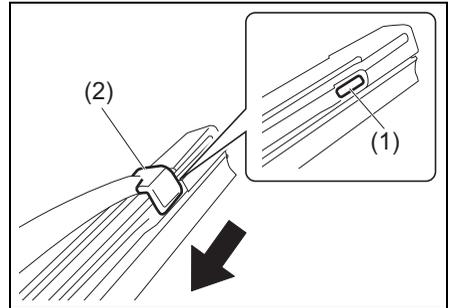

63R60190


(1) ストッパー (2) ツメ

- 7 ワイパーアームにワイパーブレードを取り外したときと逆の手順で取り付けます。ワイパーブレードがワイパーアームに確実に固定されていることを確認してください。

- 8 助手席側、運転席側の順にワイパーアームをもどします。


## リヤワイパー

- 1 ワイパーアームを起こします。起こしたあと、ワイパーブレードを回転させてワイパーブレードをワイパーアームから外します。

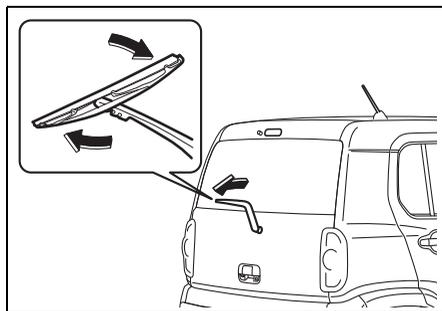

65P60120


- 2 ブレードラバーの先端を引っ張りワイパーブレードのストッパーから外し、そのまま引き抜きます。取り外したブレードラバーからリテーナーを取り外します。

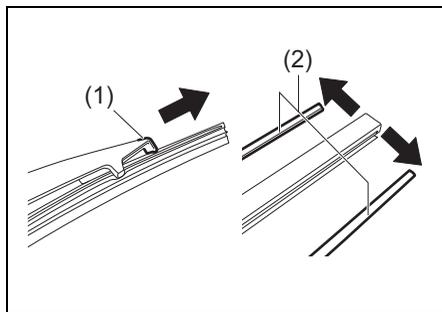

63R60210


- (1) ストッパー (2) リテーナー

- 3 新品のブレードラバーにリテーナーを取り付けます。

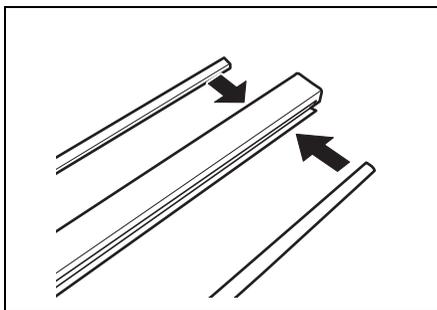


63R60220

- リテーナーは、反りの向きを次の図のように合わせて取り付けてください。

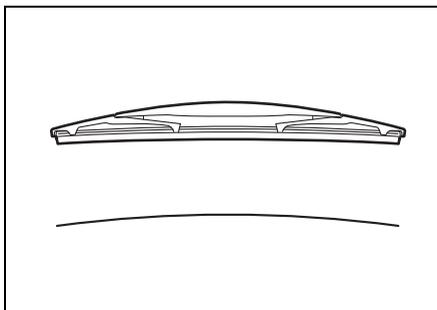

63R60230

- 4 ブレードラバーをワイパーブレードに差し込みます。ブレードラバーの両端がワイパーブレードの両端のストッパー(1)内に収まるように確実に取り付けます。

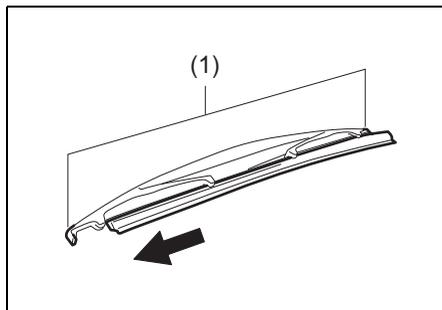

63R60240

- 5 ワイパーアームにワイパーブレードを取り外したときと逆の手順で取り付けます。ワイパーブレードがワイパーアームに確実に固定されていることを確認してください。そのあと、ワイパーアームをもどします。

## 冬期に入る前の準備

### ウインドーウォッシャー液

凍結を防ぐため、外気温に応じた割合で配合してください。

〈スズキエクスターウインドーウォッシャー液の場合〉

使用地域・季節	薄める割合	凍結温度
通常	原液1に水3	約-5℃
温暖地の冬期	原液1に水2	約-9℃
寒冷地の冬期	原液1に水1	約-15℃
極寒冷地の冬期	原液のまま	約-40℃

### 鉛バッテリー

鉛バッテリーの液量や比重を点検してください。寒くなるとバッテリーの性能が下がり、弱っているバッテリーではエンジンがかかりにくくなります。

→ 2-4ページ

(鉛バッテリーの液面を点検する)

### 冷却水

エンジン内部の腐食および凍結防止のため、指定の冷却水をお使いください。

→ 8-1ページ (サービスデータ)

→ メンテナンスノート (日常点検)

### アドバイス

冷却水の濃度点検および交換は、スズキ販売店またはスズキ代理店へお申し付けください。

## スノーブレード（別売り）

スノーブレード（降雪地用ワイパーブレード）は、金属部分をゴムで覆って雪の付着を少なくするものです。標準装備のワイパーブレードでは、降雪時に雪が付着し、ふき取りにくくなることがありますので、必要に応じて交換してください。

### ▲ 注意


高速走行時は、通常のワイパーブレードよりふき取りにくくなる場合があります。その場合には、車のスピードを落としてください。

### ↓m アドバイス

- 雪の降らない時季は、通常のワイパーブレードのご使用をおすすめします。
- スズキ純正品のスノーブレードについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

## 冬用タイヤ、タイヤチェーン（別売り）、輪止め（市販品）

雪道や凍結路を走行するために必要です。

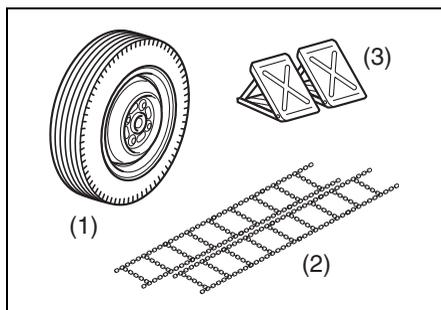

82K139

- (1) 冬用タイヤ      (3) 輪止め(市販品)  
(2) タイヤチェーン(別売り)

## 出発の前に

### 屋根に積もった雪

出発の前に取り除いてください。走行時に落下して、視界をさまたげるおそれがあります。

ステレオカメラ装備車の場合、フロントガラスに雪や霜などが付着しているとデュアルカメラブレーキサポートが正常に作動しない場合があります。

→ 4-46ページ（ステレオカメラ）



80J308

### ワイパーの凍結

ぬるま湯をかけて氷を溶かします。溶かしたあとは、再び凍結しないように水分をふき取ってください。凍結したまま無理にワイパーを作動させると、ブレード部（ゴムの部分）が傷ついたり、ワイパーが故障したりするおそれがあります。




65P60060

## ガラス面の雪や霜

プラスチックの板 (1) を使うと、ガラスを傷つけずに落とせます。ステレオカメラ装備車の場合、フロントガラスに雪や霜などが付着しているとデュアルカメラブレーキサポートが正常に作動しない場合があります。

→ 4-46ページ (ステレオカメラ)

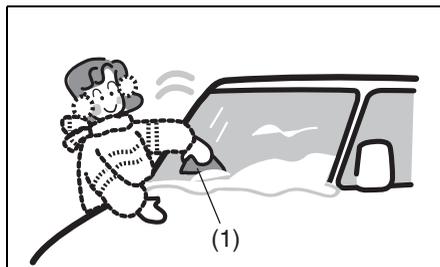

82K261

## ドアミラーの凍結

ぬるま湯をかけて氷を溶かします。溶かしたあとは、再び凍結しないように水分をふき取ってください。凍結したまま無理にドアミラーを動かそうとすると、故障するおそれがあります。



65P60070

## 注記

- ドアミラー格納スイッチを使用するときは、ドアミラーが手で動かせることを確認してから、スイッチ操作を行なってください。凍結したまま操作を繰り返すと、故障の原因となります。

→ 3-26ページ

(ドアミラー格納スイッチ)


- リモート格納ミラー (タイプ別装備) の場合、ドアミラーが凍結するような寒冷時は、リモート格納ミラーの機能を停止してください。凍結したまま動作を繰り返すと、故障の原因となります。

→ 3-27ページ

(リモート格納ミラー)

## ドアの凍結

ぬるま湯をドアキーの穴を避けてかけます。ドアが開いたあとは水分をふき取ってください。凍結したまま無理に開けようとすると、ドアまわりのゴムがはがれたり、破損したりするおそれがあります。

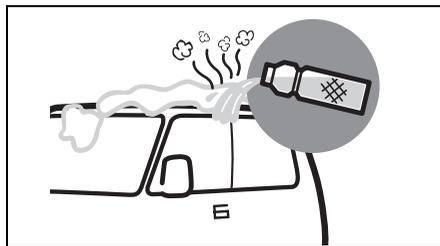

65P60080

## 靴に付着した雪

乗車するときによく落としてください。そのまま乗車すると、ペダル操作時に滑ったり、車内の湿気が多くなってガラスがくもりやすくなったりします。



80J312

## 雪道を走行するとき

### 雪道や凍結路はゆっくり走行

#### ▲ 注意

スピードを控えめにし、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転はしないでください。雪道や凍結路は路面が滑りやすく、スリップ事故を起こすおそれがあります。

× 急発進  
急加速  
急ブレーキ  
急ハンドル  
急激なエンジンブレーキ



80J039

## ブレーキの効き具合を確認

ブレーキ装置に付着した雪や氷が凍結して、ブレーキの効きが悪くなる場合があります。

- 周囲の安全を確かめてから低速でブレーキペダルを数回踏み、ブレーキの効きを確かめてください。
- ブレーキの効きが悪いときは、効きが回復するまで低速で繰り返しブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキ装置のしめりを乾かしてください。

## 冬用タイヤ、タイヤチェーンを装着

雪道や凍結路では、冬用タイヤまたはタイヤチェーンを装着してください。

- 走行する地区の条例などにしたがって装着してください。

→ 6-7ページ

(タイヤ交換するときは)

→ 6-20ページ

(タイヤチェーンを装着するとき)

## フェンダー裏側に付着した雪を取り除く


雪道を走行すると、フェンダーの裏側に雪が付着してタイヤと接触し、ハンドルの切れが悪くなる場合があります。

- ときどき車を止めてフェンダーの裏側を点検してください。雪の塊が付着しているときは、周囲の部品を傷つけないように雪を取り除いてください。



80J313

- ドアまわりのゴム部品の水分は、とくによくふき取ってください。凍結すると、ドアが開かなくなります。

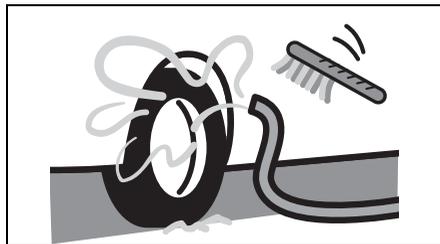

80J314

## 駐車するとき

### パーキングブレーキ

パーキングブレーキが凍結すると解除できなくなります。

- 長時間駐車するときは、パーキングブレーキをかけずに輪止め（市販品）をしてください。
  - **オートマチック車** は、セレクトレバーを **[P]** に入れます。
  - **マニュアル車** は、チェンジレバーをRまたは1速に入れます。

### 凍結防止剤が散布してある道を走行したあとは

すみやかに凍結防止剤を洗い落としてください。とくに車体の下まわり、足まわりを念入りに洗ってください。放置するとサビの原因となります。


凍結を防ぐため、洗車後はドアまわりなどの水分をふき取ってください。

- ドアキーの穴を避けて洗車してください。キー穴が凍結すると、ドアが解錠できなくなります。

### 屋外に駐車するときは

#### 注記

- 軒下や樹木の下には駐車しないでください。積雪や落雪で車の屋根がへこむことがあります。
- ルーフアンテナの場合、降雪時に長時間駐車するときは、アンテナを取り外してください。  
→ 5-41ページ（アンテナの脱着）
- 駐車するときはワイパーアームを立ててください。雪の重みでワイパーアームが変形したり、ブレード部（ゴムの部分）がガラスに凍結したりすることがあります。

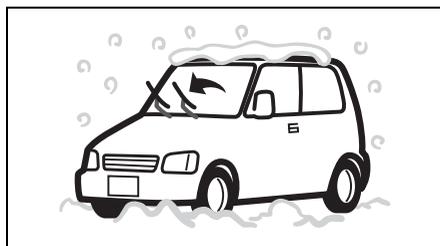

80J315

## 排気管のまわりが雪で覆われたときは

### 警告

排気管のまわりが雪で覆われたままエンジンを回させないでください。排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。



80J316

6

## タイヤチェーンを装着するとき

### タイヤチェーン

この車に適合したスズキ純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

### 警告

- 適合品以外を装着しないでください。ブレーキ配管や車体を損傷するおそれがあります。
- 走行中にいつもと違う音がするときは、ただちに停車して点検してください。タイヤチェーンが切れたり、一部が外れたりして車体に当たると、ブレーキ配管や車体を損傷するおそれがあります。

### 注意

- タイヤチェーンを装着して走行するときは、安全およびタイヤチェーン保護のためスピードを控えめ（30 km/h 以下）にし、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転をしたり、突起や穴を乗り越えたりしないでください。
- タイヤチェーンを装着すると、タイヤ回転速度が検出できなくなって、次の機能が正常に作動しない場合があります。
  - ABS
  - エマージェンシーストップシグナル (ESS)
  - ESP®
  - グリップコントロール（タイプ別装備）
  - デュアルカメラブレーキサポート (DCBS)（タイプ別装備）
  - 誤発進抑制機能（タイプ別装備）

### 注記

タイヤチェーンを装着したまま、雪のない舗装路を走行しないでください。路面が損傷したり、タイヤチェーンの摩耗が早まったりします。また、4WD車の場合、駆動装置に無理な力がかかり、故障の原因となります。

## タイヤチェーンを装着する前に

### ■ タイヤチェーンは前輪に装着

この車は前輪が駆動輪、または前輪が駆動輪ベースの4WDです。後輪には装着しないでください。

### ■ 応急用スペアタイヤ（別売り）には装着できません

前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に付け、外した後輪の標準タイヤを前輪に付けてから、タイヤチェーンを前輪に装着します。

### ■ ジャッキアップに適した安全な場所で装着

7-11 ページの「タイヤ交換の準備」の①、②をお読みください。

## タイヤチェーンの装着

タイヤチェーンに付属の取扱説明書をよくお読みください。

### 注 記

タイヤチェーンでホイールに傷がつくおそれがあります。



## 7. 万ーのとき


- パンク ..... 7-2
- バッテリーあがり ..... 7-17
- ヒューズ切れ ..... 7-19
- 電球切れ ..... 7-23
- オーバーヒート ..... 7-33
- そのほか ..... 7-34

## 工具、ジャッキ、タイヤパンク 応急修理セットの収納場所

荷室のフロアボード (1) 下にあるツールボックス (2) に収納されています。


- スライド機構なし後席車の場合、ツールボックスはラゲッジアンダーボックスの下にあります。  
→ 5-22ページ  
(ラゲッジアンダーボックス)

スライド機構付後席車

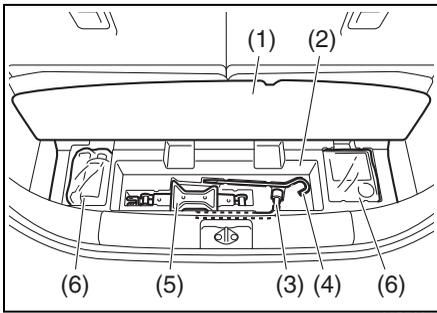

65P70010

スライド機構なし後席車

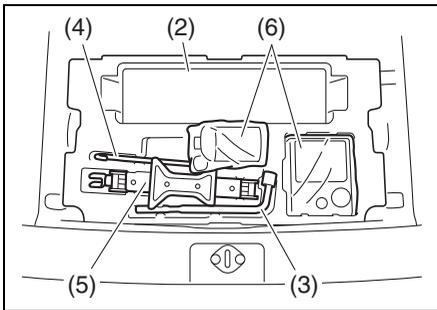

65P70020

- (1) フロアボード (4) ジャッキバー  
(2) ツールボックス (5) ジャッキ  
(3) ホイールナット (6) タイヤパンク  
レンヂ 応急修理セット

- 使用後は、所定の位置に収納してください。
- ジャッキは、完全に縮めてから収納してください。


## パンクしたときは

お車にはスペアタイヤが搭載されていません。タイヤパンク応急修理セットをお使いください。

- 別売りの応急用スペアタイヤを使用するときは、7-9 ページの「**応急用スペアタイヤ (別売り) の取扱い**」以降の項目をお読みください。

## タイヤパンク応急修理セット

このセットは、標準タイヤがパンクしたときに応急的に使用するものです。パンクしたタイヤはすみやかにスズキサービス工場での修理または交換してください。

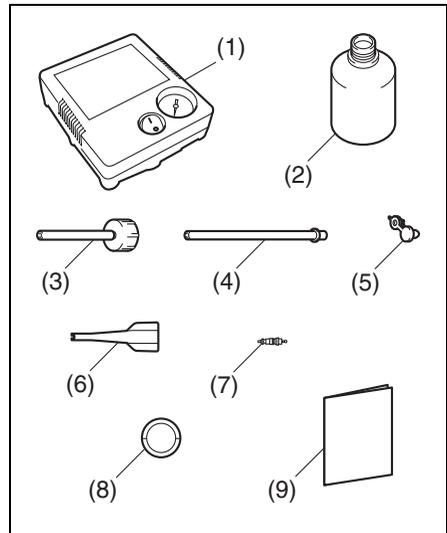

65P70030

- (1) エアコンプレッサー  
(2) 修理剤ボトル(タイヤ1本分)  
(3) 注入ホース  
(4) 延長ホース(修理剤抜き取り用)  
(5) 注入ホースの栓  
(6) コア回し  
(7) バルブコア(予備)  
(8) 速度制限シール(※)  
(9) セット付属の取扱説明書

※速度制限シールは、修理剤ボトルの底面に貼付されています。

### 注意

- 応急修理剤は、飲用すると健康に害があります。もし誤って飲用したときは、できるだけたくさん水を飲み、ただちに医師の診察を受けてください。
- 応急修理剤が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。異常を感じたときは、医師の診察を受けてください。
- 保管するときは、お子さまが誤って手を触れないように所定の位置に収納してください。

### 注記

- エアコンプレッサーは、自動車タイヤ専用です。そのほかの目的で使用しないでください。
- エアコンプレッサーはDC12V専用です。ほかの電源での使用はできません。
- エアコンプレッサーを使用するときは、故障を防ぐため次のことをお守りください。
  - ・ 10分以上連続して使用しない
  - ・ 防水加工がされていないため、降雨時などは水がかからないようにする
  - ・ 砂やほこりなどを吸い込ませない
  - ・ 使用中に動作がおそくなったり、本体が熱くなったりしたときはすぐにスイッチをOFFにして、30分以上放置する
  - ・ 分解、改造などをしない
  - ・ 強い衝撃や圧力を加えない

### 応急修理セットの点検

定期的に点検してください。

- 応急修理剤ボトルに表示されている有効期限の確認
  - ・ 期限が切れる前に、新品と交換してください。
- アクセサリーソケット電源の確認
- エアコンプレッサー作動の確認
  - ・ エンジンスイッチを **ACC** にし、エアコンプレッサーの電源プラグをアクセサリーソケットに差し込んで行ないます。

### 応急修理の可否判断

#### ■ 次のようなとき、タイヤの応急修理ができます

タイヤ接地部に刺さった釘やネジなどによる軽度のパンクは、タイヤパンク応急修理セットで応急修理できます。


### 注記

タイヤに刺さった釘やネジなどは抜かないでください。タイヤの損傷が大きくなったり、そこからの空気漏れで修理時の空気充填ができなくなったりするおそれがあります。


## ■ 次のような場合は、タイヤの 応急修理ができません

スズキ代理店やJAFなどのロードサービス事業者にご連絡ください。(別冊の「スズキ4輪車サービスネットワーク」参照)


- 応急修理剤の有効期限 (1) が切れている (有効期限はボトルのラベルに記載)

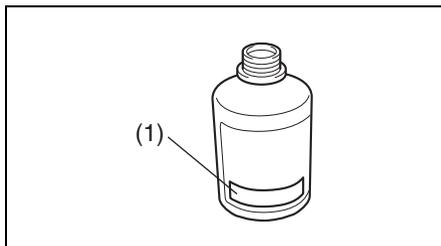


- タイヤの接地面に長さ4 mm以上の切り傷や刺し傷 (2) がある

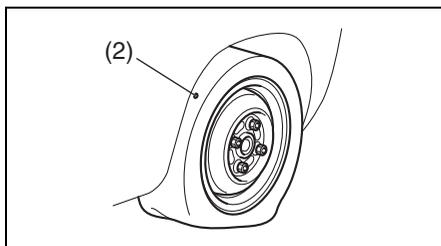


- タイヤの側面に傷(3)を受けている

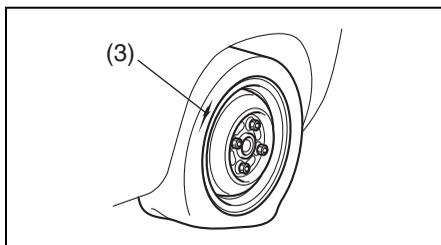

- タイヤの空気がほとんど抜けた状態で走行した
- タイヤがホイールリム (4) の外側へ完全に外れている

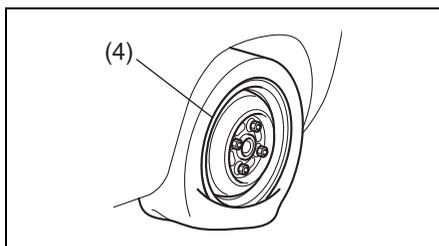

- ホイールリム (4) が破損または変形している

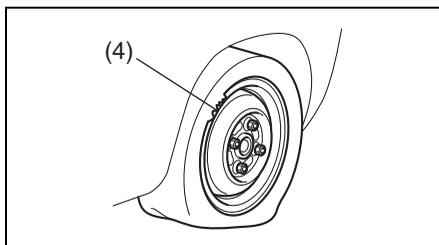

- タイヤが2本以上パンクしている (修理剤はタイヤ1本分です)

## ■ タイヤ応急修理のしかた

1 他車に注意をうながすため、非常点滅表示灯を点滅させます。他車の通行のじゃまにならず、安全に作業ができ、地面が硬くて平らな場所に車を移動します。

2 パーキングブレーキをしっかりとかけます。

- **オートマチック車** はセレクトレバーを **[P]** に入れ、エンジンを止めます。
- **マニュアル車** はエンジンを止め、チェンジレバーを R または 1 速に入れます。


必要に応じて、停止表示板（別売り）を置きます。

- パンクしたタイヤの状態を確認します。

→ **7-3ページ**

**(応急修理の可否判断)**


3 同乗者がいるときや重い荷物を載せているときは、車から降ろします。タイヤパンク応急修理セットを取り出し、注入ホースをねじ込む前に、修理剤ボトルをよく振ります。

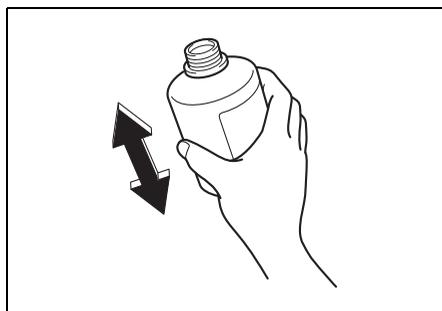

50M0121


4 注入ホース（1）を修理剤ボトルにしっかりとねじ込みます。

- ボトルの栓が破れます。

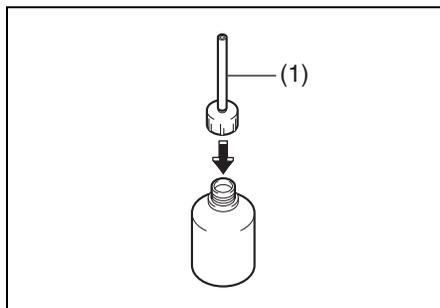

72M00184


5 タイヤバルブからキャップ（2）を反時計方向にまわして外します。コア回し（3）の羽根状部分の先端などでバルブ内のバルブコア（4）を押し、タイヤに残った空気を完全に抜きます。

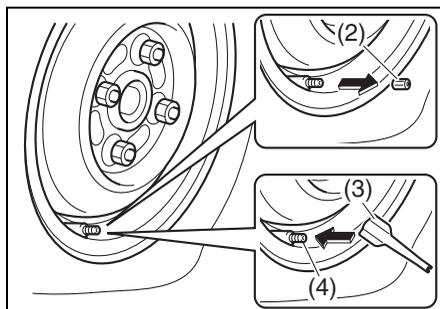

65P70040

6 コア回し (3) でバルブコア (4) を反時計方向にまわして外します。

- バルブコアは再使用します。汚れないようにきれいなところへ保管します。

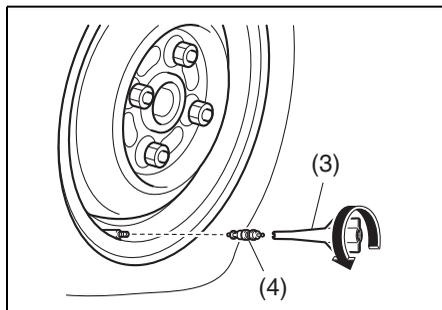


65P70050

## ▲ 注意

バルブコアを外すとき、タイヤに空気が残っているとバルブコアが飛び出すことがあります。慎重に外してください。

7 7 注入ホースの先端をタイヤバルブに差し込みます。修理剤ボトルを逆さまにして持ち、手で何回も圧迫し、修理剤をすべてタイヤ内に注入します。


- 空になったボトルは、修理剤の抜き取りに必要なため、タイヤ交換または修理を依頼するときにスズキサービス工場にお渡しください。
- こぼれた修理剤は、ふき取るかそのまま乾燥させてからはがします。

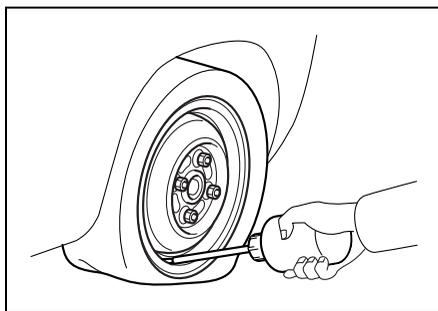

82K121

8 注入ホースをタイヤバルブから引き抜き、コア回し (3) でバルブコア (4) をタイヤバルブにしっかりとねじ込みます。


- 外しておいたバルブコアが汚れていたり紛失したりした場合は、タイヤパンク応急修理セット内にある予備のバルブコアをご使用ください。

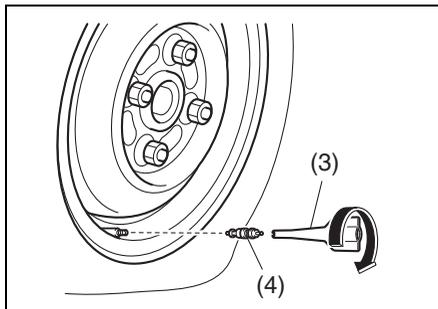

65P70060


9 エアコンプレッサーの底面から、ホースを取り出します。

- 10 エアコンプレッサーのホース (5) 先端の口金をタイヤバルブにねじ込みます。

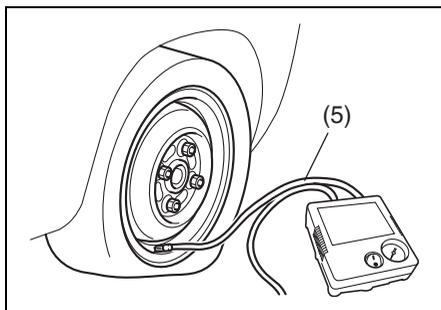


72M00187

- 11 エアコンプレッサーのスイッチが OFF になっていることを確認します。電源プラグ (6) をアクセサリソケット (7) に差し込み、エンジンスイッチを **ACC** にします。

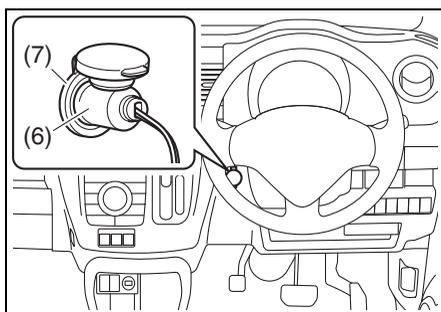

65P70071

- 12 エアコンプレッサーのスイッチ (8) を ON にし、空気を入れます。タイヤ空気圧が指定空気圧になるまで昇圧させます。

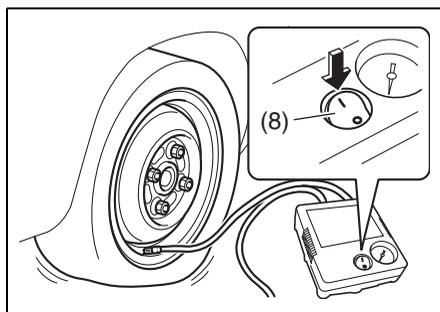

72M00188

- タイヤがホイールリムから外れている場合は、空気が漏れないようにリムとタイヤのすきまをなくすようにしてから、コンプレッサーを作動させます。(すきまがなくなれば空気圧が上がります。)
- 指定空気圧まで昇圧するには、約 10 分程度が必要です。10 分以内に指定空気圧まで昇圧しないときは、タイヤがひどい損傷を受けている可能性があります。この場合は、本修理セットによる応急修理ができません。スズキ代理店や JAF などのロードサービス事業者にご連絡ください。
- 空気を入れすぎたときは、コンプレッサーのホース先端の口金をゆるめて、空気を抜きます。

**▲ 注意**

- コンプレッサーを作動させているときは、タイヤの近くに立たないでください。万-バーストなどした場合に、けがのおそれがあります。
- タイヤがふくらむと、タイヤがリム部にはまり込みます。指などをはさまないように注意してください。

## 注記

- コンプレッサーの起動・停止は、コンプレッサー本体のスイッチで行なってください。
- コンプレッサーは10分以上連続して作動させないでください。故障につながるおそれがあります。

## アドバイス

タイヤの指定空気圧は、運転席ドアの開口部に貼付してある空気圧ラベルで確認できます。

- 13 指定空気圧まで昇圧できたら、修理剤をタイヤ内にゆきわたらせるため、コンプレッサーを収納し、ただちに走行します。スピードを控えめにして、急加速や急ハンドル、急ブレーキなどはせず、慎重に運転してください。

- 14 約10分間または5 km程度走行したら、タイヤ空気圧をコンプレッサーの空気圧計で確認します。空気圧が130 kPa (1.3 kgf/cm<sup>2</sup>) 以上あれば、パンク応急修理の完了です。再度、指定空気圧に調整してください。
- タイヤ空気圧を測定するときは、コンプレッサーのホース先端の口金をタイヤバルブにねじ込んだあとに電源をつなぎ、一度スイッチをONにしたあと、すぐにスイッチをOFFにして空気圧を確認します。
  - 走行後、タイヤ空気圧が130 kPa未滿に低下していた場合は、本修理セットによる応急修理ができていないことを示しています。走行を中止して、スズキ代理店やJAFなどのロードサービス事業者にご連絡ください。

## 注意

走行後、必ず空気圧のチェックを行ない、応急修理の完了を確認してください。

- 15 異常がなければ、付属の速度制限シールを運転者のよく見えるところに貼ります。十分注意して80 km/h以下の速度で走行してください。



65J5050

## 警告

次のような場所には、速度制限シールを貼らないでください。

- SRSエアバッグの収納部。万一のときに、エアバッグが正常にふくらまなくなるおそれがあります。
- 警告灯やスピードメーターが見えなくなる位置

## タイヤを応急修理したあとは

応急修理剤を使用したタイヤは、一時的に使用するものです。すみやかにスズキサービス工場で、タイヤ交換または修理してください。

- タイヤ交換または修理を依頼するときは、修理剤を使用したことを知らせてください。また、修理剤の抜き取りに必要なため、空になった修理剤ボトルを渡してください。
- ホイールは、付着した修理剤をふき取り、バルブコアを新しいものに交換すれば再使用できます。
- タイヤを修理・再使用するときは、付着した修理剤をふき取る必要があります。ただし、タイヤの損傷の程度によっては、再使用できない場合があります。
- 新しい修理剤はスズキ販売店またはスズキ代理店でご購入ください。

### 応急用スペアタイヤ (別売り)の取扱い

応急用スペアタイヤ(別売り)は、標準タイヤがパンクしたときに一時的に使用するものです。パンクしたタイヤはただちに修理または交換し、できるだけ早く標準タイヤにもどしてください。応急用スペアタイヤは、標準タイヤに比べて空気圧が高く、幅が細く、直径がやや小さいため、次の事項を守ってください。

## ■ 定期的に点検する

### ⚠ 警告

空気圧や摩耗状態を定期的に点検してください。空気圧不足やタイヤの摩耗した状態での使用は、思わぬ事故につながるおそれがあります。応急用スペアタイヤの指定空気圧は420 kPa (4.2 kgf/cm<sup>2</sup>)です。

## ■ ほかの車のスペアタイヤを使わない

### ⚠ 警告

応急用スペアタイヤは、この車専用です。ほかの車に使用したり、ほかの車の応急用スペアタイヤをこの車に使用したりしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ■ 装着するとき

### ⚠ 警告

2つ以上の応急用スペアタイヤを同時に使用しないでください。

## ■ 装着したときの走行は

### ⚠ 警告

応急用スペアタイヤは、高速走行には適していません。やむをえず走行する場合は、80km/h以下の速度で走行し、できるだけ早く標準タイヤにもどしてください。

### ⚠ 注意

- 正確なタイヤ回転速度が検出できなくなって、次の機能が正常に作動しない場合があります。
  - ABS
  - エマージェンシーストップシグナル (ESS)
  - ESP®
  - グリップコントロール (タイプ別装備)
  - デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) (タイプ別装備)
  - 誤発進抑制機能 (タイプ別装備)

### 注記

- 4WD車では、その性能が十分に発揮できないばかりでなく、駆動系部品に悪影響をあたえるおそれがあります。
- 応急用スペアタイヤは、標準タイヤに比べ直径がやや小さいため、車高が少し低くなります。突起物などを乗り越えるときは、車体を接触させないように気をつけてください。

## ■ 前輪には使用しない

この車は前輪が駆動輪、または前輪が駆動輪ベースの4WDです。前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に装着し、外した後輪の標準タイヤを前輪に付けてください。

## ■ 運転支援機能装備車での取扱い

応急用スペアタイヤ (別売り) を使用する場合は、デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) OFFスイッチを操作して誤発進抑制機能を停止させてください。

## ■ タイヤチェーンは装着できません

タイヤチェーンを装着した前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に使用し、外した後輪の標準タイヤを前輪に付けてからタイヤチェーンを再装着してください。

## ■ ラベルは見えるように

応急用スペアタイヤを装着したときはホイールに貼り付けてあるラベルが見えるようにしてください。

## ■ ラベルは剥がさない

応急用スペアタイヤのホイールに貼り付けてある速度制限ラベルを剥がさないでください

## ■ ラベルが剥がれたときは

応急用スペアタイヤのホイールに貼り付けてある速度制限ラベルが剥がれたときは、貼り直してください。

## タイヤ交換の準備

別売りの応急用スペアタイヤが準備できない場合は、タイヤパンク応急修理セットをご使用ください。

→ 7-2ページ

### (タイヤパンク応急修理セット)


1 他車に注意をうながすため、非常点滅表示灯を点滅させます。他車の通行のじゃまにならず、安全に作業ができ、地面が硬くて平らな場所に車を移動します。

2 パーキングブレーキをしっかりとかけます。

- **オートマチック車** はセレクトレバーを **P** に入れ、エンジンを止めます。
- **マニュアル車** はエンジンを止め、チェンジレバーをRまたは1速に入れます。


必要に応じて、停止表示板（別売り）を置きます。

3 交換するタイヤ (2) と対角線の位置にあるタイヤの前後に、輪止め (1) (市販品) を置きます。

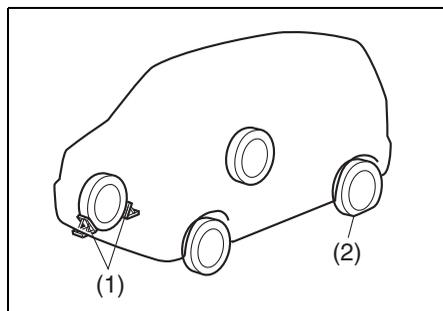

4 工具、ジャッキ、応急用スペアタイヤを取り出します。同乗者がいるときや重い荷物を載せているときは、車から降ろします。


- 万-ジャッキが外れたときに足などをはさまないために、取り出した応急用スペアタイヤは、交換するタイヤの近くの車体の下に置いてください。

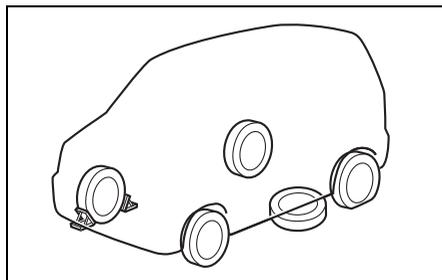

### アドバイス

応急用スペアタイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にするとう傷つきにくくなります。

5 ホイールナットレンチ (3) を使用して、ホイールナット4個を反時計方向にまわし、手でナットが軽くまわるくらいまでゆるめます。

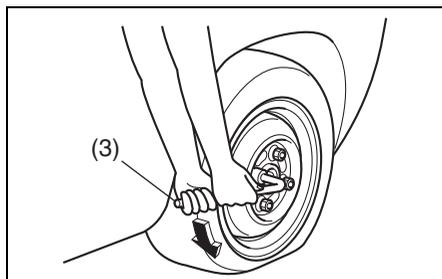

## ジャッキアップ

ジャッキアップをする前に、パーキングブレーキをしっかりとかけてください。

- **オートマチック車** はセレクトレバーを **P** に入れ、エンジンを止めてください。
- **マニュアル車** はエンジンを止め、チェンジレバーを R または 1 速に入れてください。


### 警告

万一ジャッキが外れると、身体がはさまれ重大な傷害を受けたり、車が動き出して思わぬ事故につながったりするおそれがあります。ジャッキアップするときは次のことをお守りください。

- 地面が硬くて平らな場所でジャッキアップしてください。
- ジャッキは、タイヤ交換またはタイヤパンク修理だけに使用してください。
- ジャッキはこの車に付属のものを使用し、ほかの車のものは使用しないでください。また、この車のジャッキをほかの車に使用しないでください。
- ジャッキは必ず指定された位置にかけてください。指定以外の位置にジャッキをかけると、ジャッキが外れたり、車を損傷したりするおそれがあります。
- ジャッキで必要以上に車を持ち上げないでください。
- ジャッキで車を持ち上げているときは、車の下にもぐったり、エンジンをかけたり、車をゆすったりしないでください。
- ジャッキアップするときに、ジャッキの上や下にものをはさまないでください。
- 複数のジャッキを使用して、複数輪を同時にジャッキアップしないでください。

1 ジャッキバー取り付け部を手でまわしてジャッキを広げ、ジャッキ頭部の凹み部を車載ジャッキ指定位置(1)に軽く接触させます。

2 ジャッキ頭部を軽くゆすって、ジャッキ頭部の凹み部が指定位置(1)にはまっているか確認します。

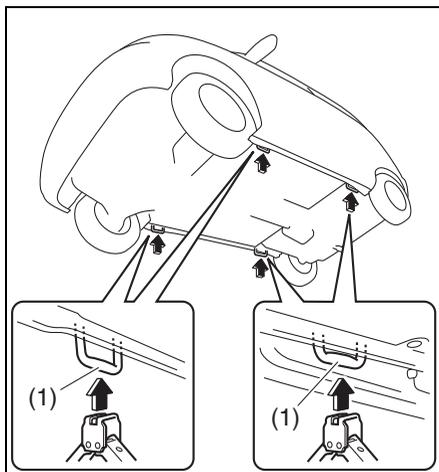


65P70080

- 3 ジャッキに、ジャッキバーとホイールナットレンチを取り付けます。  
(次の図参照)

- ジャッキバーは次の図のように、ホイールナットレンチの穴に差し込みます。

- 4 ホイールナットレンチをまわして、タイヤが地面から少し離れるまで、車体を慎重に持ち上げます。

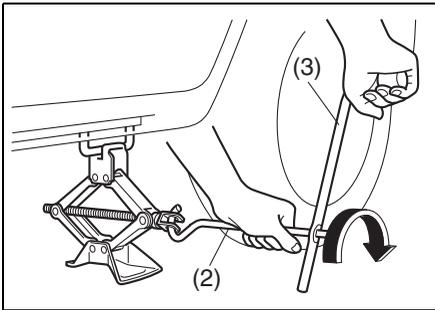


64L70060

- (2) ジャッキバー  
(3) ホイールナットレンチ

## ガレージジャッキ（市販品）を使用するときは

ガレージジャッキおよびリジッドラック（市販品）の指定位置を次の図に示します。詳細については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

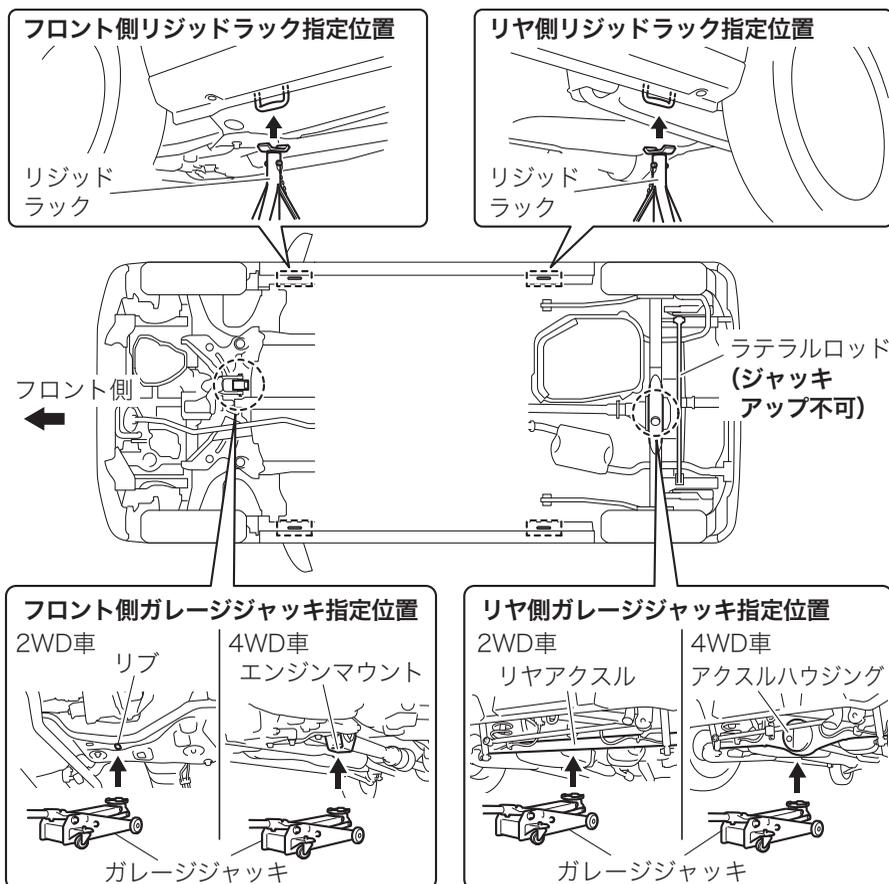

65P70090

### 警告

- 必ず図に示す指定位置を守ってください。
- ジャッキアップした車体を保持する際は、必ずリジッドラックに掛け替えてください。
- フロント側またはリア側のみをジャッキアップする際は、必ず接地側のタイヤの前後に輪止め（市販品）を置いてください。

タイヤの取り付け・取り外し


- 1 ホイールナットを外して、タイヤを取り外します。外したタイヤは、車体の下に置きます。

アドバイス

タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にするとう傷つきにくくなります。

- 2 次の場所の汚れや異物を取り除きます。

- 交換するホイールの取り付け面 (1)
- 車体側の取り付け面 (ハブ面) (2)
- ボルトやホイールナットのネジ部 (3)
- ホイールナットのテーパ面 (4)
- ホイール穴のテーパ面 (5)

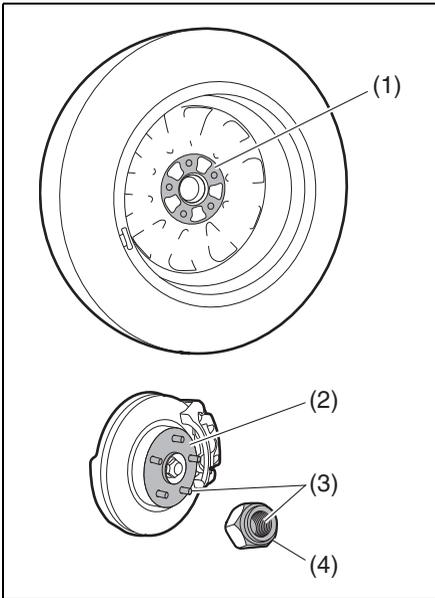

65J4033

- 上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。


- このとき、ボルトやナットのネジ部、ホイールのボルト穴につぶれや亀裂などの異常がある場合は、スズキサービス工場での点検を受けてください。

警告

- 前記の場所に汚れや異物、つぶれや亀裂などの異常があると、走行中にホイールナットがゆるむことがあります。
- ナットやボルトに、オイルやグリスを付着させないでください。必要以上にナットを締めすぎて、ボルトが折れるおそれがあります。


- 3 ホイールナットのテーパ面 (4) が、ホイール穴のテーパ面 (5) に軽く接触するまで、手で時計方向にまわして締めます。

スチールホイール装備車

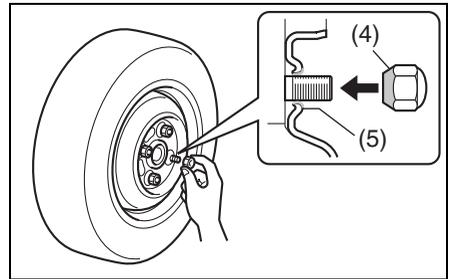

65P70360

アルミホイール装備車

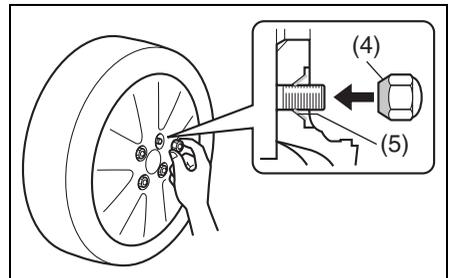


71L70410

4 車体の下に置いたタイヤを取り出し、タイヤが地面に接触するまでジャッキを下げます。

5 ホイールナットレンチを使用して、ホイールナットを次の図の順序で2～3回に分けて締め付けます。

締め付けトルク：85 N・m  
(870 kgf・cm)

- ホイールナットレンチの柄の先端にかかる力は330 N (34 kgf) を目安にしてください。
- すべてのホイールナットが確実に締まっていることを確認してください。

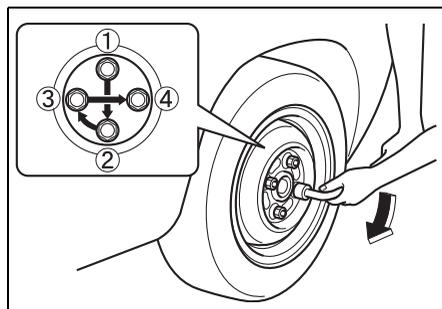

82K132

## アドバイス

既定の締め付けトルクで締める場合は、トルクレンチ（市販品）のご使用をおすすめします。

## タイヤを交換したあとは

- 工具、ジャッキは、所定の位置に収納してください。
- タイヤを交換してしばらく走行したあと、ホイールナットにゆるみがないか確認してください。
- アルミホイール装備車は、タイヤを交換してから1,000 km程度走行したあとに、ホイールナットにゆるみがないか点検してください。

## 警告

タイヤを交換したあと、車体の振動などの異常を感じたときは、ただちに安全な場所に停車し、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

## 警告

- ホイールナットが確実に締まっていないと、ボルトやブレーキ部品を損傷したり、ホイールが外れたりするなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。トルクレンチ（市販品）を使用せずにタイヤ交換した場合は、できるだけ早くスズキサービス工場にて締め付けトルクの点検を受けてください。
- ホイールナットレンチを足で踏んだり、パイプや棒などを追加して締め付けたりすると、ナットを締めすぎてボルトが損傷し、事故につながるおそれがあります。

## 鉛バッテリーあがりとは

次のようなときは、鉛バッテリーがあがっています。


- エンジンをかけようとしてもスターターがまわらない。または、まわっても回転が弱くてエンジンがかからない。
- ヘッドライトが極端に暗かったり、ホーンの音が小さかったりする。

## 鉛バッテリーあがりのときは

ブースターケーブルと、12Vバッテリーを使用しているほかのバッテリー正常車があれば、エンジンの始動ができます。

- 1** 1本目のブースターケーブル (1) を①→②の順序で接続します。

- ①バッテリーあがり車の ⊕ 端子
- ②バッテリー正常車の ⊕ 端子

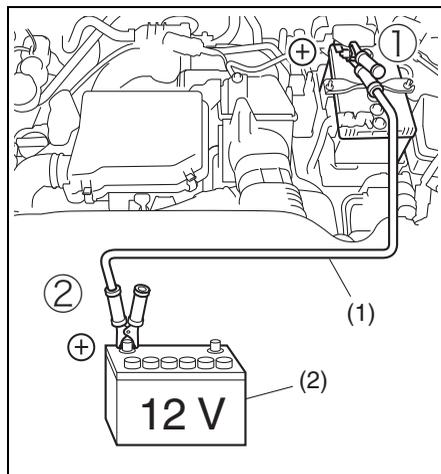


65P70100

- (1) ブースターケーブル
- (2) 正常車の鉛バッテリー

- 2** 2本目のブースターケーブルを③→④の順序で接続します。

- ③バッテリー正常車の ⊖ 端子
- ④バッテリーあがり車のエンジンマウントのボルト

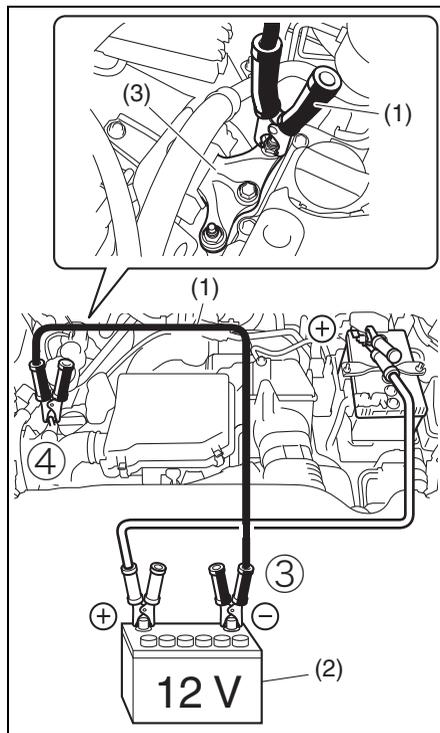

65P70110

- (1) ブースターケーブル
- (2) 正常車の鉛バッテリー
- (3) エンジンマウント

- 3** バッテリー正常車のエンジンを始動し、エンジンの回転を少し高めに保ちます。


- 4** バッテリーあがり車のエンジンを始動します。

- 5** 取り付けたとときと逆の順序で、ブースターケーブルを外します。

- 6 お近くのスズキ販売店またはスズキ代理店でバッテリーを完全充電します。

## 警告

- 鉛バッテリーからは水素ガスが発生しています。水素ガスは、火気や火花に引火すると爆発のおそれがありますので、次のことをお守りください。
  - バッテリーを充電するときやブースターケーブルをつなぐときは、必ずバッテリー液面を確認してください。バッテリー液面が下限(2)以下のままで充電などすると、バッテリーが発熱して爆発のおそれがあります。また、バッテリーの寿命を縮めるおそれがあります。
- バッテリー補充液を上限(1)まで補充してから、充電などを行ってください。

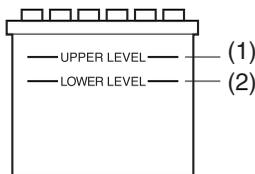

82K209

- 充電は火気のない風通しの良いところで、すべてのバッテリーキャップを外して行ってください。
- ④の接続のときに、バッテリーがあがった車の  $\ominus$  端子につながないでください。発生した火花が水素ガスに引火し、爆発のおそれがあります。バッテリーから離れたエンジンマウントのボルトに接続してください。
- 乾いた布でバッテリーをふかないでください。静電気が発生して引火のおそれがあります。

- バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚につくと、失明などの重大な傷害を受けるおそれがあります。万一、付着したときは、すぐに多量のきれいな水で洗浄し、医師の診察を受けてください。

## 注意

- ブースターケーブルは確実に接続してください。エンジン始動時の振動などでブースターケーブルが外れると、ドライブベルトや冷却ファンに巻き込まれるおそれがあります。
- ショート防止のため、ブースターケーブルの  $\oplus$  端子は、バッテリーの  $\oplus$  端子以外の部分 ( $\ominus$  端子、ボデー、ブラケットなど) と接触させないでください。
- オートマチック車 は押しがけができません。マニュアル車 も安全のため、押しがけをしないでください。

## バッテリーあがりを防ぐためには

- 1か月に一度は連続して30分以上走行して充電する必要があります。
- エンジンを停止したままライトをつけたり、長時間ナビゲーションやオーディオなどを使用したりしないようにしましょう。(アイドリングストップシステム装備車によるエンジン自動停止中を除く)
- 渋滞などで長時間アイドリングを続けている場合は、電装品の使用を極力避けてください。

→ 2-4ページ


(鉛バッテリーの液面を点検する)

## ヒューズが切れたときは

電気装置が作動しないときや、電球が切れていないのにランプが点灯しないときは、ヒューズ切れが考えられます。

- ヒューズは、エンジンルーム内と運転席足元にあります。
- 装備仕様の違いにより、所定の位置にヒューズがない場合があります。また、装備がなくてもヒューズだけがある場合があります。

## エンジンルーム内のヒューズ

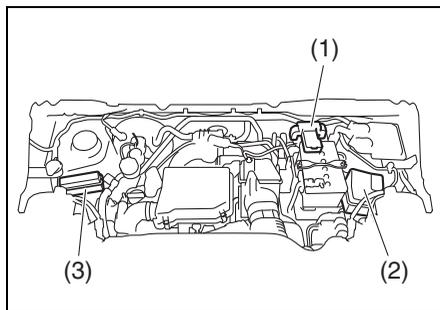


65P70170

- (1) メインヒューズボックス
- (2) リレーボックス No.1
- (3) リレーボックス No.2  
(タイプ別装備)

## ■ リレーボックス内のヒューズ


ヒューズの表は、ボックスのふたの裏側にあります。

### リレーボックス No.1

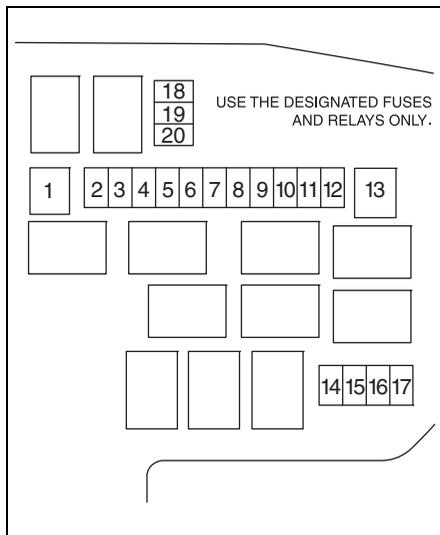

72M00078

## リレーボックス No.2

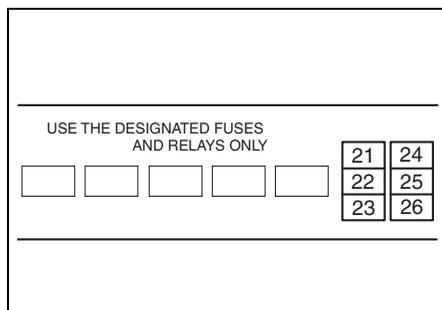

- 次の表は、各ヒューズが受け持つ主な装備を表しています。


位置	表示	容量	接続先名称
1	BAT2	30A	リレーボックス No.2
2	FI	15A	燃料噴射装置
3	CVT	15A	CVT
4	RDTR	30A	ラジエーターファン
5	—	—	—
6	CPRSR	10A	コンプレッサー
7	ABS SOL	25A	ABS ソレノイド
8	H/L L	15A	ヘッドライト (左)
9	H/L R	15A	ヘッドライト (右)
10	ST2	30A	スターター

位置	表示	容量	接続先名称
11	DCDC (※1)	30A	DCDC コンバータ
	SUB BAT (※2)	30A	サブバッテリー
12	A-STOP	10A	アイドリングストップコントローラー
13	ABS MOT	40A	ABS モーター
14	FI2	15A	燃料噴射装置
15	CVT PUMP	15A	電動オイルポンプ
16	THR MOT2	15A	スロットルモーター
17	SPARE	—	—
18	IG COIL2	15A	イグニッションコイル
19	METER2	10A	メーター
20	ST SIG (※3)	10A	アイドリングストップコントローラー
	IG1 SIG2 (※4)	10A	デュアルカメラブレーキサポート
21	FOG	15A	フォグランプ
22	H/L HI	25A	ディスチャージヘッドライト
23	SPARE	—	—
24	H/L HI/SOL R	15A	ディスチャージヘッドライト (右)

位置	表示	容量	接続先名称
25	H/L HI/SOL L	15A	ディスチャージ ヘッドライト (左)
26	SPARE	—	—

- ※1 アイドリングストップシステム  
装備MT車
- ※2 アイドリングストップシステム  
装備CVT車
- ※3 アイドリングストップシステム  
装備MT車
- ※4 DCBS装備車

### 運転席足元のヒューズ

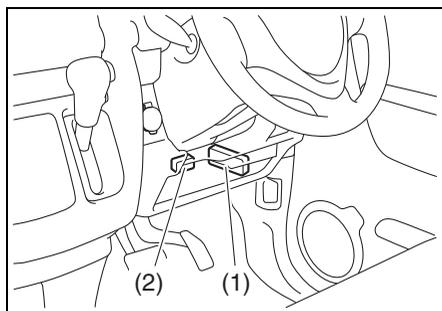


65P70180

- (1) 運転席足元のヒューズ (A)
- (2) 運転席足元のヒューズ (B)  
(マニュアル車のみ)

### ■ 運転席足元のヒューズ (A)

ヒューズの表は、ヒューズの近くにあり  
ます。

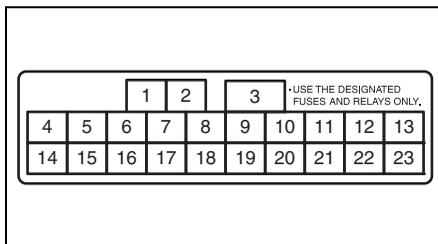

82K149

- 次の表は、各ヒューズが受け持つ主な  
装備を表しています。

位置	表示	容量	接続先名称
1	ST	30A	スターター
2	RR WIP	10A	リヤワイパー
3	P/W	30A	パワー ウインドー
4	注) P/W T	20A	パワーウインドー タイマー機能
5	BLW	25A	ブロー ファン
6	D/L	20A	ドアロック
7	HTR	10A	ヒーター
8	FR WIP	20A	フロント ワイパー
9	RADIO	15A	ラジオ
10	STOP	10A	制動灯
11	BACK	10A	後退灯
12	A/B	10A	エアバッグ

位置	表示	容量	接続先名称
13	ACC	15A	アクセサリースOCKET
14	RR DEF	20A	リヤデフォッガー
15	STL	15A	電動ハンドルロック
16	BCM	10A	BCM
17	HORN HAZ	15A	ホーン非常点滅表示灯
18	TAIL	10A	尾灯
19	DOME	10A	室内灯
20	IG COIL (※1)	15A	イグニッションコイル
	CVT (※2)	15A	CVT
21	MTR (※3)	10A	メーター
	— (※4)	—	—
	CONT (※5)	10A	ステレオカメラコントローラー
22	IG1 SIG	10A	パワーステアリング
23	ABS/ESP	10A	ABS/ESP®

- ※1 S - エネチャージ非装備車
- ※2 S - エネチャージ装備車
- ※3 ステレオカメラ非装備車、アイドリングストップシステム非装備車
- ※4 ステレオカメラ非装備車、アイドリングストップシステム装備車
- ※5 ステレオカメラ装備車


注) P/W Tのヒューズを外したり交換したりしたときは、はさみ込み防止機構の初期設定を行なってください。

→ **3-23ページ**

(初期設定のしかた)

## ■ 運転席足元のヒューズ (B)

マニュアル車のみ

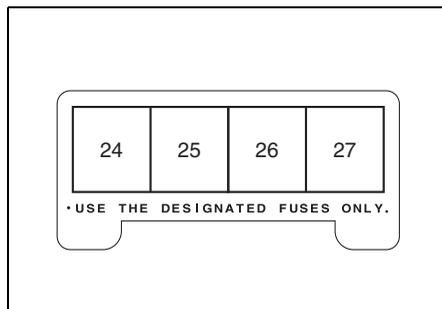

65P70380


位置	表示	容量	接続先名称
24	RADIO DOME	15A	ラジオメーター
25	—	—	—
26	ACC2	10A	ラジオ
27	ST SIG 2	10A	アイドリングストップコントローラー

## ヒューズの点検と交換

ヒューズの点検・交換には、ヒューズ抜き(低背ヒューズ用、市販品)および交換用ヒューズ(別売り)が必要となります。点検・交換の際は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

## 点検・交換のしかた

- 1 エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にします。
- 2 エンジンルーム内のリレーボックスでは、ボックスのカバーを外します。
- 3 故障の状況から、点検すべきヒューズをヒューズの表で確認します。ヒューズ抜き（市販品）をヒューズに差し込んで引き抜き、ヒューズが切れていないか点検します。
- 4 切れているときは、同じ容量のヒューズと交換します。
  - 交換したヒューズがすぐに切れるときは、電気系統の故障が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

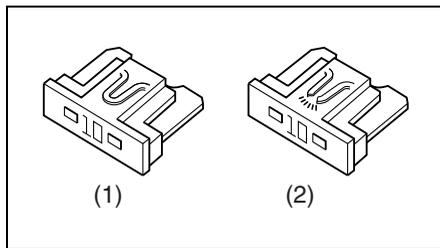

82K208

- (1) 正常なヒューズの例  
(2) 切れたヒューズの例

 **警告**

ヒューズは、同じサイズで同じ容量のものと同交換してください。サイズの違うヒューズ、容量の大きいヒューズ、針金、銀紙などを使用すると、配線が焼損したり火災が発生したりする原因となります。

## 電球の点検

ライトやランプ、方向指示器／非常点滅表示灯などを点灯または点滅させて、電球切れがないか点検してください。

 **アドバイス**

- 制動灯はほかの人に見てもらうか、壁などを利用して点検してください。
- メーター内の方向指示器表示灯の点滅が異常に速くなったときは、方向指示器／非常点滅表示灯の電球切れが考えられます。

## ヘッドライトなどのレンズ内面のくもり

レンズ内面に大粒の水 droplet がついているときやランプ内に水がたまっているときは、スズキサービス工場で点検を受けてください。

 **アドバイス**

ヘッドライトやリヤコンビネーションランプなどは、ランプ内外の温度差により一時的にレンズ内面がくもることがありますが、機能上の問題はありません。（窓ガラスがくもると同じ現象）

## 電球を交換するときは

電球が切れているときは、ワット数および型式が同一の電球と交換してください。電球のワット数および型式は、サービスデータ（8-4ページ）をご覧ください。

- 電球を交換しても点灯しない、またはすぐ切れるときは電気系統の故障が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

## 警告

高電圧による感電のおそれがあるため、ディスチャージヘッドライトの電球交換は絶対に行なわないでください。交換の際は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

## 注意

電球を交換するときは、次のことをお守りください。

- 安全で平らな場所に駐車し、パーキングブレーキをしっかりとかけてください。
- エンジンを止め、各ランプを消灯させ、エンジンや排気管、電球などが十分に冷えてから行なってください。やけどのおそれがあります。
- ハロゲン電球は高圧ガスを封入しているため、とくに慎重に扱ってください。割れるとガラスが飛散して、けがのおそれがあります。

## 注意

- 車両の部品などで手や腕などをけがしないよう、長袖の上着と手袋を着用してください。



51K0180

## 注記

ハロゲン電球を扱うときは、油脂類が付着していない、きれいな手袋をはめてください。使用時電球が高温になるため、素手で扱ってガラス部分に油などが付着すると、発熱による早期電球切れのおそれがあります。

## 非分解式ランプ


次のランプは非分解式のため、電球のみの交換はできません。ランプ本体の交換となります。点検・交換の際は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

- 制動灯／尾灯
- 方向指示器／非常点滅表示灯（フェンダーまたはドアミラー）
- ハイマウントストップランプ
- 車幅灯（ディスチャージヘッドライト車）
- LEDフォグランプ

## ハロゲンヘッドライト


タイプ別装備

- 1 ボンネットを開けます。  
→ 5-3ページ (ボンネット)
- 2 カプラー (1) は、カプラー本体を  
しっかり持って車両後方へまっすぐ  
引いて外します。  
ゴムカバー (2) を引いて外しま  
す。

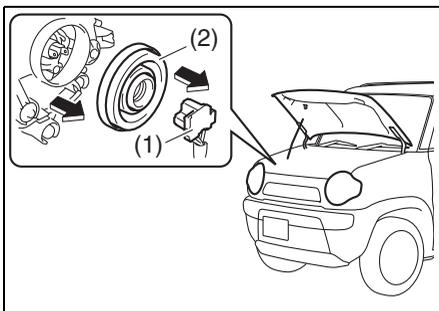

65P70200


- 3 両側にある止め金 (3) を図の矢印  
のように、中央に寄せながら手前に  
倒して固定フック (4) から外しま  
す。

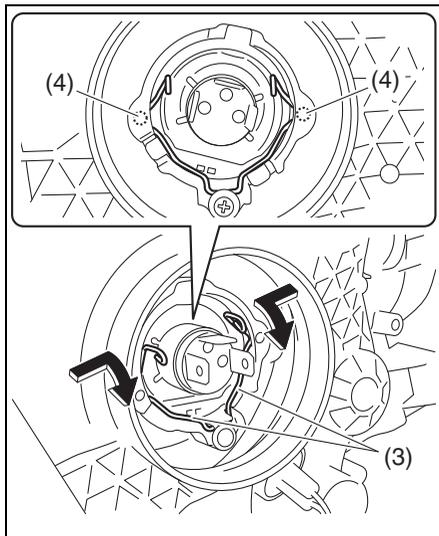

65P70210

### アドバイス

止め金の固定状態は、電球近くの穴  
(5) を通して車両前方からも確認で  
きます。

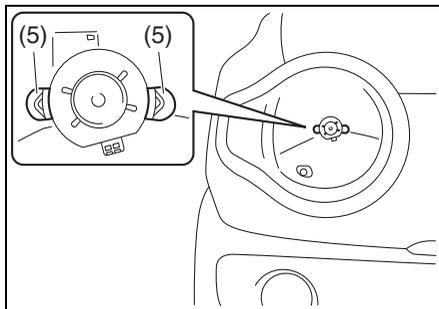


65P70220

- 4 電球を外します。交換後は、外した  
ときと逆の手順でもとにもどしま  
す。

## フォグランプ

タイプ別装備

### ■ LED電球の場合

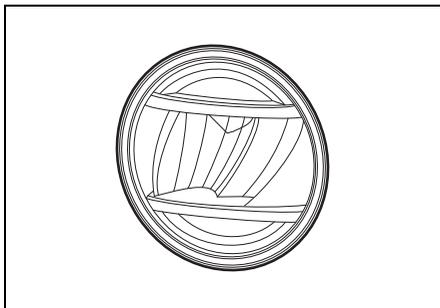


54M3302

前図のフォグランプは非分解式のため、電球のみの交換はできません。ランプ本体の交換となります。点検・交換の際は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

### ■ ハロゲン電球の場合


- 1 交換作業のスペースを確保します。
  - エンジンをかけ、交換する電球の側と同じ側にハンドルをいっぱいにまわします。
- 2 エンジンを停止します。

- 3 フェンダー内のカバーを一部外します。
  - フェンダー内のカバーにあるクリップ (1) は、マイナスドライバー（市販品）でこじって外します。

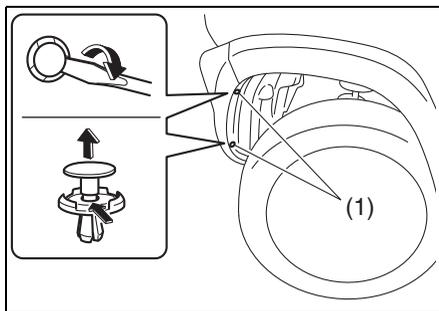


65P70230

- 4 フェンダー内のカバー (2) をめくって内側から交換します。

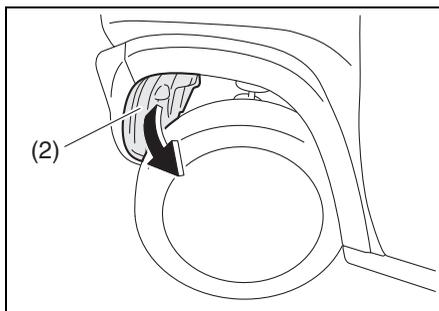

65P70240

- カプラー (3) は、ツメを押しながらか外します。
- カプラーを外したあとに電球 (ソケット一体式) (4) を、反時計方向にまわして外します。

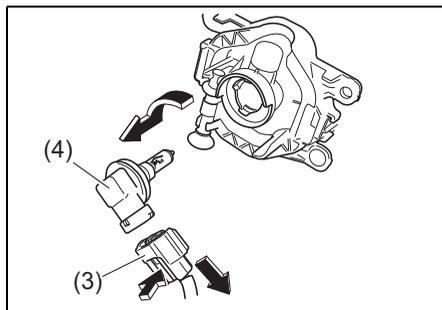


65P70251

**5** 交換後は、外したときと逆の手順でもとにもどします。

- フェンダー内のカバーは、バンパーの内側に入れます。


## ハロゲンヘッドライト車の車幅灯

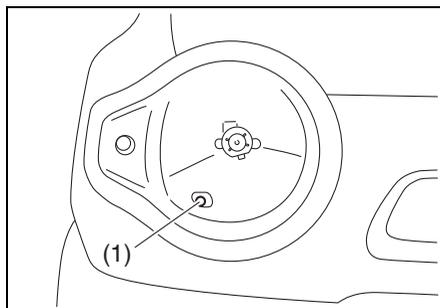

65P70390


(1) 車幅灯

- 1** ボンネットを開けます。  
→ **5-3ページ (ボンネット)**
- 2** エンジンルーム内から電球 (ソケット一体式) (2) を反時計方向にまわして外します。

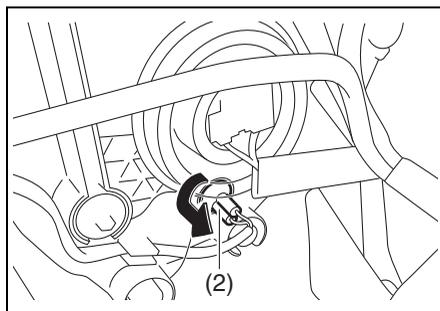

65P70400

- 3** ソケットから古い電球を引き抜いて、新しい電球を差し込みます。

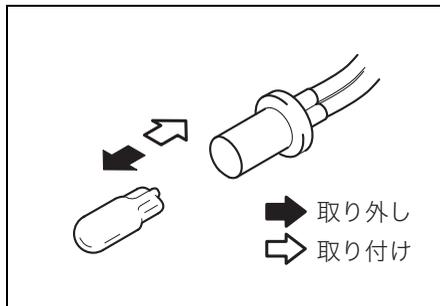


65P70410

# 万有的时候/電球切れ


- 4 交換後は、外したときと逆の手順でもとにもどします。

## ハロゲンヘッドライト車の方向指示器/非常点滅表示灯(前面)

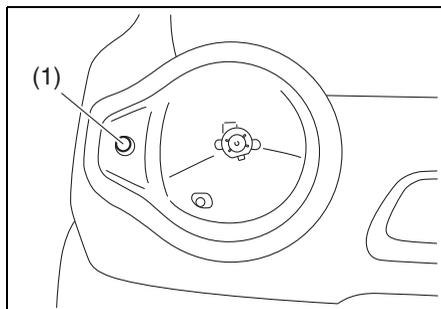


(1) 方向指示器/非常点滅表示灯(前面)

- 1 ボンネットを開けます。  
→ 5-3ページ (ボンネット)
- 2 エンジンルーム内から電球(ソケット一体式) (2) を反時計方向にまわして外します。

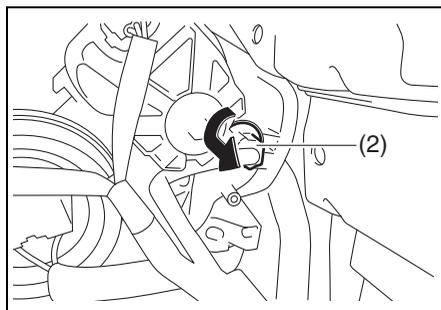


- 3 ソケットから古い電球を引き抜いて、新しい電球を差し込みます。

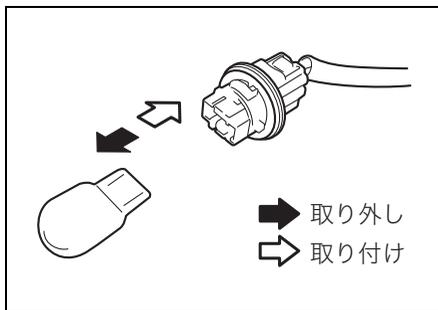

- 4 交換後は、外したときと逆の手順でもとにもどします。


## ディスチャージヘッドライト車の方向指示器/非常点滅表示灯(前面)

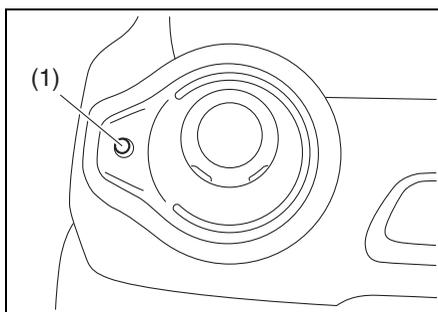

(1) 方向指示器/非常点滅表示灯(前面)


- 1 ボンネットを開けます。  
→ 5-3ページ (ボンネット)

- 2 エンジンルーム内から電球（ソケット一体式）（2）を反時計方向にまわして外します。

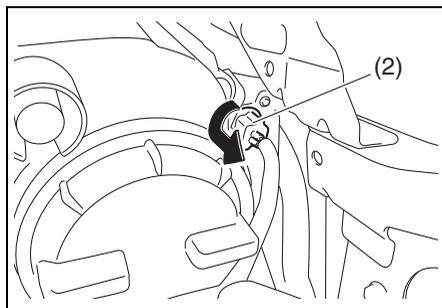

65P70460


- 3 ソケットから古い電球を引き抜いて、新しい電球を差し込みます。

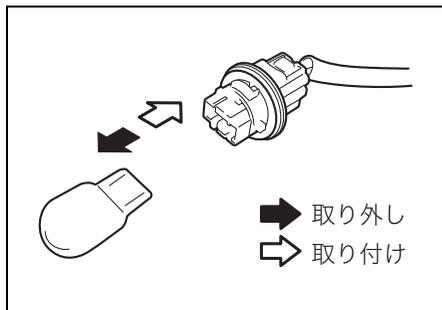

65P70470

- 4 交換後は、外したときと逆の手順でもとにもどします。

## リヤコンビネーションランプ

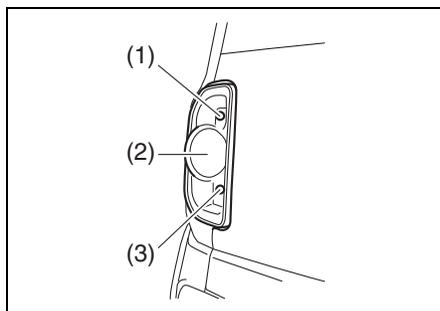

65P70480

- (1) 方向指示器／非常点滅表示灯（後面）  
 (2) 制動灯／尾灯  
 (3) 後退灯


### ■ 制動灯／尾灯

#### 注記


リヤコンビネーションランプの制動灯／尾灯は非分解式のため、電球のみの交換はできません。ランプ本体の交換となります。点検・交換の際は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談下さい。

## ■ 方向指示器/非常点滅表示灯 (後面)


- 1 バックドアを開け、リヤコンビネーションランプを固定しているボルト2個 (1) を10mmソケット (市販品) などで外します。

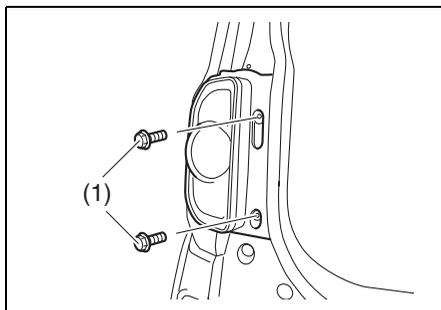


- 2 ランプ本体を車両の後方へまっすぐ引きながらクリップ2か所 (2) を引き抜いて外します。

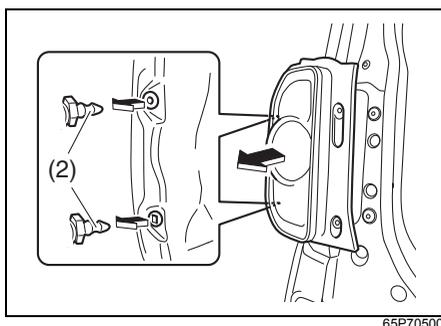

- 3 電球 (ソケット一体式) (3) を反時計回しにまわして外します。

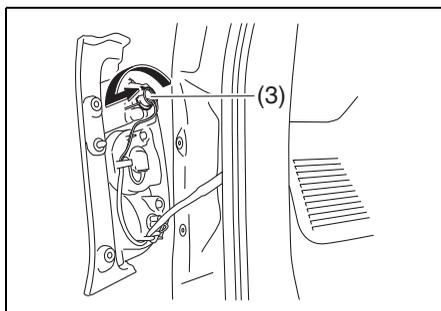


- 4 ソケットから古い電球を引き抜いて、新しい電球を差し込みます。

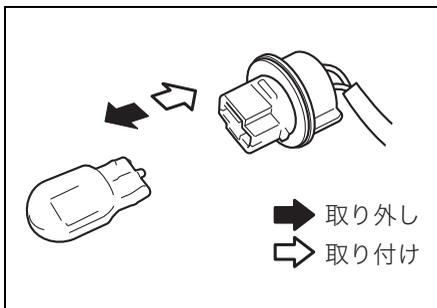


- 5 交換後は、外したときと逆の手順でもとにもどします。

## ■ 後退灯

- 1 バックドアを開け、リヤコンビネーションランプを固定しているボルト2個 (1) を10mmソケット (市販品) などで外します。

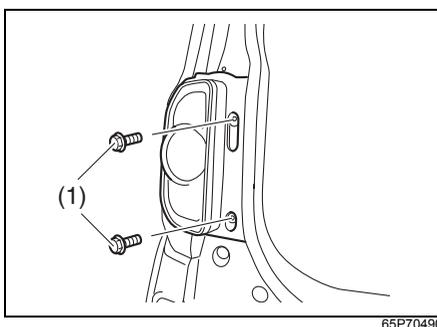


- 2 ランプ本体を車両の後方へまっすぐ引きながらクリップ2か所(2)を引き抜いて外します。

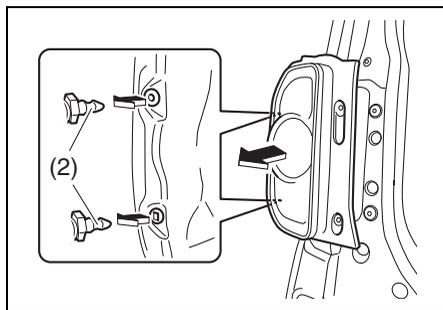


65P70500

- 3 電球(ソケット一体式)(3)を反時計回しにまわして外します。

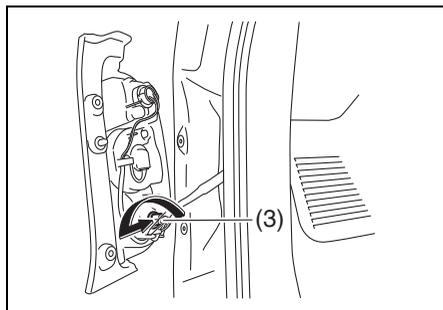

65P70530

- 4 ソケットから古い電球を引き抜いて、新しい電球を差し込みます。

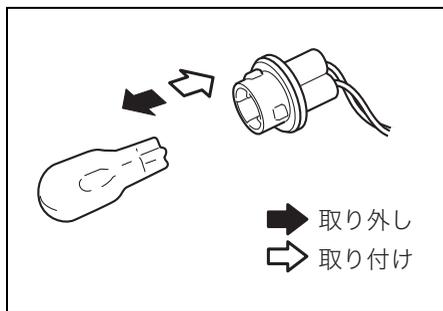


65P70540

- 5 交換後は、外したときと逆の手順でもとにもどします。


## 番号灯

- 1 レンズ(1)を反時計方向にまわして外します。

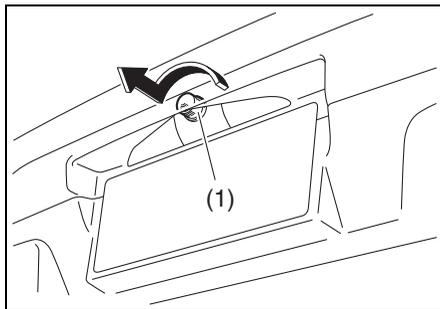

65P70290

- 2 ソケットから古い電球を引き抜いて、新しい電球を差し込みます。

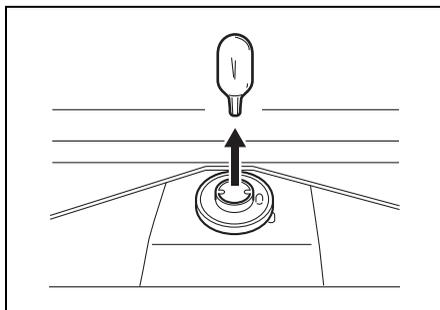


65P70550


- 3 交換後は、外したときと逆の手順でもとにもどします。

## 前室室内灯

- 1 傷つき防止のため、布等をかぶせたマイナスドライバー（市販品）などを切り欠き（1）に差し込んで、レンズ（2）を取り外します。

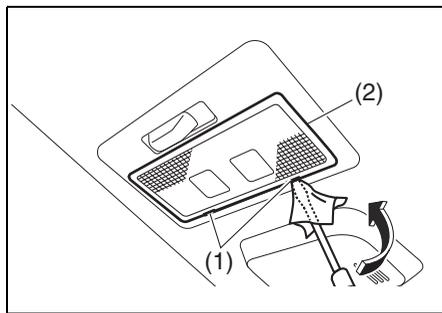


- 2 電球を抜き取って、新しい電球を差し込みます。

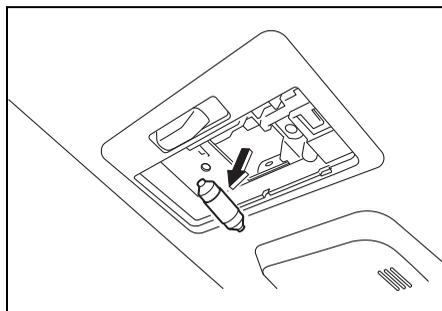


- 3 交換後は、外したときと逆の手順でもとにもどします。

## 荷室室内灯

- 1 傷つき防止のため、布等をかぶせたマイナスドライバー（市販品）などを切り欠き（1）に差し込んで、レンズ（2）を取り外します。

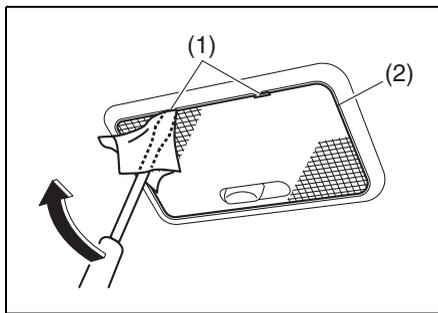

- 2 電球を抜き取って、新しい電球を差し込みます。

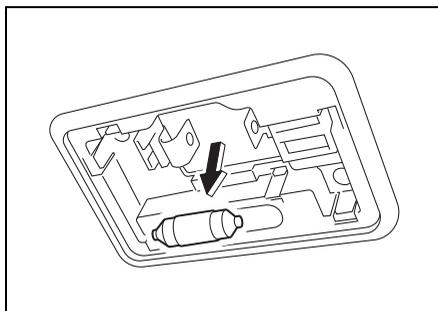


- 3 交換後は、外したときと逆の手順でもとにもどします。

## オーバーヒートとは

次のようなときは、オーバーヒートです。

- メーター内の水温警告灯が赤色に点灯
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている

## 水温警告灯

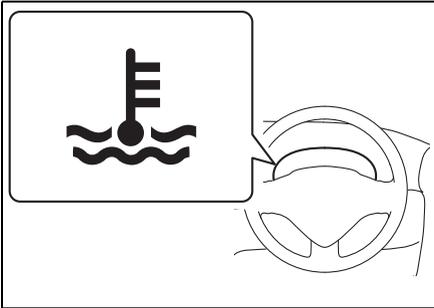

65P70300

メーターパネル内にあります。

- エンジン回転中に、エンジン冷却水温が高くなると赤色に点滅します。また、エンジン冷却水温が異常に高くなったときは赤色に点灯します。
- 1-10ページ (警告灯・表示灯)

## オーバーヒートしたときは

- 1 車を安全な場所に止めます。
- 2 エンジンをかけたままでボンネットを開けて、エンジンルーム内の風通しをよくします。
  - エンジンルームから蒸気が立ちのぼっているときは、ボンネットを開けずに次の手順を行なってください。

→ 5-3ページ (ボンネット)

### ⚠ 警告

エンジンルームから蒸気が立ちのぼっているときは、ボンネットを開けないでください。蒸気や熱湯が吹き出して、やけどのおそれがあります。

- 3 冷却ファンの作動を確認し、水温警告灯が消灯するのを待ってエンジンを止めます。
  - 冷却ファンが作動していないときや、水温警告灯が消灯しないときは、ただちにエンジンを止め、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。
- 4 エンジンが十分に冷えてから、冷却水の量やホースなどからの水漏れを点検します。

**警告**

ラジエーターキャップは、エンジンが十分に冷えてから外してください。エンジンが熱いときは冷却水に圧力がかかっているため、蒸気や熱湯が吹き出してやけどのおそれがあります。



82K126


5 冷却水の量が不足しているときは補充します。

- 水漏れなどの異常があるときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。
- 冷却水がなく、やむをえず水だけを補充したときは、できるだけ早くスズキサービス工場での冷却水の点検または交換をしてください。

**発炎筒**

- 発炎筒は、助手席足元の左側面のホルダーに取り付けています。
- 点火すると約5分間発炎します。踏切や高速道路などの危険な場所で故障したときに、非常用信号として使用します。
- 使用方法は発炎筒に記載されています。あらかじめよく読んでおいてください。

- 発炎筒に表示されている有効期限が切れる前に、新品と交換してください。発炎筒はスズキ販売店またはスズキ代理店でご購入ください。

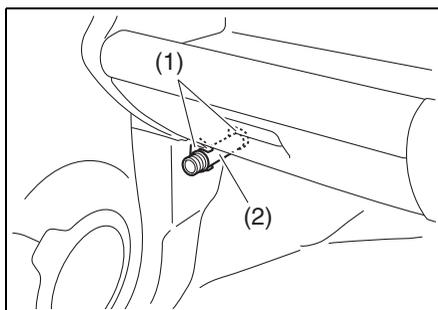

65P70310

(1) ホルダー (2) 発炎筒

**警告**

- お子様にはさわらせないでください。やけどや火災などの思いがけない事故を起こすおそれがあります。
- 必ずホルダーに保管してください。
- 点火するときは、筒先を顔や身体に向けしないでください。やけどのおそれがあります。
- ガソリンなどの可燃物の近くでは使用しないでください。火災の原因となります。
- トンネル内など、換気が悪い場所で発炎筒を使用すると、煙で視界が悪くなります。トンネル内での合図は非常点滅表示灯をご使用ください。

## 故障したときは

### 故障したときの連絡先は


お買い求めのスズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。スズキ代理店および JAF の連絡先は、別冊の「スズキ 4 輪車サービスネットワーク」をご覧ください。

### 停止表示板を常備する

万一のために、停止表示板（別売り）を車に備えてください。高速道路や自動車専用道路では、車の後方に停止表示板を置くことが法令で義務づけられています。

### 路上で故障したときは

車を路肩などに止め、非常点滅表示灯を点滅させます。必要に応じて停止表示板（別売り）や発炎筒で他車に注意をうながします。

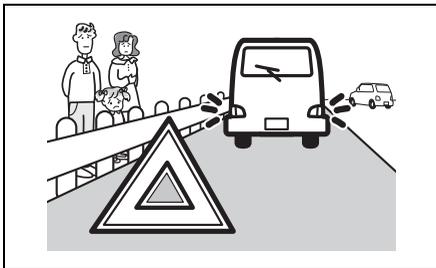


63J70501

全員車から降り、ガードレールの外など安全な場所に、すみやかに避難してください。


## 踏切内で動けなくなったときは

脱輪など、踏切内で動けなくなったときは、ただちに踏切の非常ボタンを押してください。

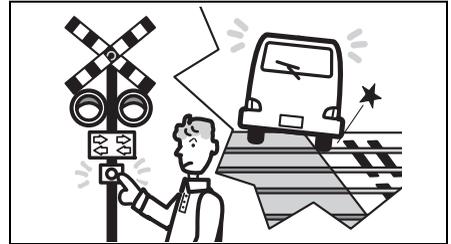

64L70190

踏切の非常ボタンがわからないときは、発炎筒で列車に合図してください。

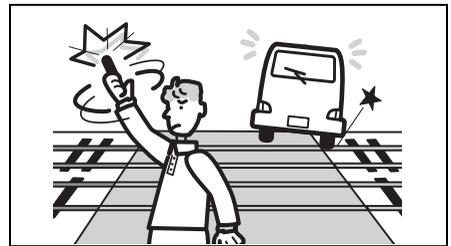

64L70200

## エンストした車を少し移動させるときは

踏切や交差点などでエンストして動けなくなったときは、付近の人に押しってもらって、車を安全な場所まで移動させてください。

このとき、**オートマチック車** はセレクタレバーを **N** に入れます。

**マニュアル車** はチェンジレバーを **N**（ニュートラル）に入れます。




64L70210

## アドバイス

- マニュアル車、オートマチック車ともエンジンスイッチを **START** の位置で保持してスターターをまわすことにより、車を動かすことはできません。
- オートマチック車の場合、エンジンスイッチを **ON** にしてブレーキペダルを踏んだ状態でもセレクトレバーを **P** からほかの位置へ動かさないときは、**4-18ページ**の手順でシフトロックを解除してください。

## 警告

- ステレオカメラ装備車をけん引するときは、デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) OFF スイッチを操作して作動停止 (OFF) にしてください。急に DCBS が作動して思いがけない事故につながるおそれがあります。
- 4WD車は、前輪だけまたは後輪だけを台車に乗せた (車輪が回転できない) 状態で絶対にけん引しないでください。車が台車から飛び出すなどの思いがけない事故につながるおそれがあります。また、駆動装置が破損する原因となります。

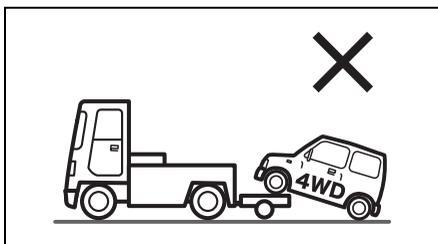

80J1265

## けん引してもらうときは

- レッカー車でけん引するとき、4WD車は必ず4輪を持ち上げてください。2WD車は4輪または駆動輪である前輪を持ち上げてください。
- 故障車を移動するには、車両運搬車を利用する方法もあります。
- エンジンがかかっても車が動かなかったり、いつもと違う音がしたりするときは、駆動装置の故障が考えられます。  
けん引する前に、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

ロープけん引

ロープをかける位置は


ロープは、けん引フックにかけます。

1 けん引フックカバー (1) を外します。

- カバーのつめを図の番号順に手前に引いて外します。このとき、カバーには落下防止のひもがついているため勢いよく引かないでください。

注記


けん引フックカバーを勢いよく引くと、落下防止のひもが破損するおそれがあります。

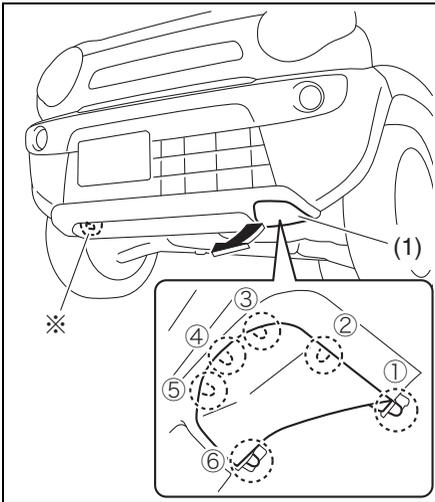

65P70320

2 バンパーから落下防止のひも (2) を外します。

- 取り外したカバーは、車内で保管してください。

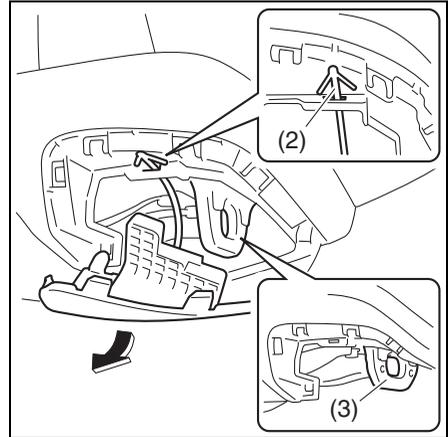


65P70330

(3) けん引フック

注記

- この車で他車をけん引することはできません。
- フロント側およびリヤ側に装備されている ※ 印のフックは、車を輸送するときの固定用フックです。けん引には使用しないでください。フックや車体が破損するおそれがあります。

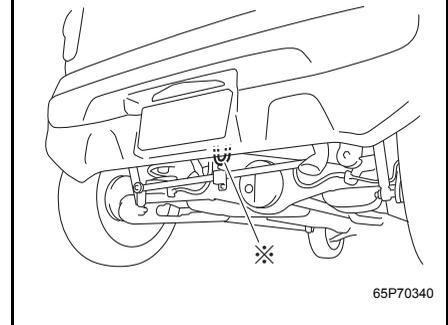

65P70340


## ロープでけん引してもらうときは

- 1 けん引フックにロープをかけます。
- ロープをかけるときは、できるだけ同じ側で水平にかけてください。

### 注記

けん引中に、ロープがバンパーを傷つけるおそれがあるときは、あらかじめバンパーを外してください。

- 2 ロープの中間に白い布（30cm 平方以上）を付けます。

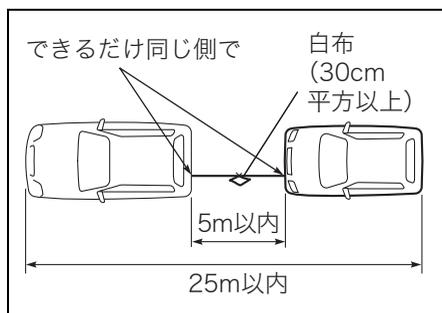

- 3 エンジンはかけたままにします。
- エンジンがかからないときは、エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) 以外の位置にします。
  - ハンドルを左右にまわして、ハンドルロックが解除されているか確認します。
  - ステレオカメラ装備車は、エンジンスイッチ位置が **ON** のときは、デュアルカメラブレーキサポート (DCBS) OFF スイッチを操作して作動停止 (OFF) にしてください。

## 警告

### エンジンがかからない車の運転

- キーを抜いたりエンジンスイッチを **LOCK** (OFF) の位置にしたりしないでください。ハンドルがロックされてまわせなくなります。
- ブレーキ倍力装置が働かないため、いつもより強めにブレーキペダルを踏んでください。
- パワーステアリング装置が働かないため、通常より大きな力をかけて操作してください。

## 注意

故障や鉛バッテリーあがりなどでハンドルロックが解除できないときは、ロープでけん引しないでください。

- 4 **オートマチック車** はセレクトレバーを **N** に入れます。  
**マニュアル車** はチェンジレバーを **N** (ニュートラル) に入れます。

### アドバイス

**オートマチック車** の場合、故障や鉛バッテリーあがりなどで、エンジンスイッチを **ON** にしてブレーキペダルを踏んだ状態でもセレクトレバーの位置を **P** からほかの位置へ動かせないときは、**4-18 ページ**の手順でシフトロックを解除してください。

5 けん引中はローブをたるませないようします。追突防止のため、前の車の制動灯をよく見て運転してください。

- 後続車に注意をうながすため、けん引される車は非常点滅表示灯を点滅させてください。

### 警告

長い下り坂や急な下り坂があるときは、ローブけん引をせず、レッカー車を依頼してください。エンジンブレーキがまったく効かないため、下り坂でブレーキペダルを踏み続けるとブレーキ装置が過熱して、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

### 注記

- けん引する車は、急発進などけん引フックやローブに大きな衝撃が加わる運転をしないでください。けん引フックや車体が破損するおそれがあります。
- **オートマチック車** を、やむをえずローブでけん引してもらうときは、トランスミッション保護のため、速度30 km/h以下、走行距離30 km以内にしてください。

## 万一、事故が起きたときは

### 処置のしかた

- 1 事故の続発を防ぐため、ほかの交通のさまたげにならない安全な場所に車を移動し、エンジンを止めます。
- 2 負傷者がいるときは、医師、救急車などが到着するまでの間、安全な場所で応急手当を行ないます。ただし、頭部に傷があるときは、そのままの姿勢で動かさないようにしてください。その場合でも、後続事故の心配があるときは、安全な場所に移動します。
- 3 事故が発生した場所、状況、負傷者や負傷の程度などを警察官に報告し、指示を受けます。
- 4 相手方、事故の状況をメモします。
- 5 ご購入された販売店や保険会社へ連絡します。

### 外傷がなくても医師の診断を受けましょう

後遺症が出るおそれがあります。




項目		データ		
燃料	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		
	タンク容量	27 L		
エンジンオイル (※)	グレード	ターボなし車	エクスターF SN 0W-16 プラス	
			エクスターF SN/GF-5 0W-20	
			エクスターF SN 5W-30	
	規定量	ターボ車	エクスターF SN 5W-30	
		ターボなし車	オイル交換時	2.4 L
			オイル、オイルフィルター 同時交換時	2.6 L
ターボ車	オイル交換時	2.6 L		
	オイル、オイルフィルター 同時交換時	2.8 L		
トランスミッション フルード (CVT車)	グレード	スズキCVTF グリーン2		
	規定量	5.7 L		
トランスミッション オイル (MT車)	グレード	スズキ4輪ギヤオイル 75W シンセティック		
	規定量	2.3 L		
トランスファー オイル (4WD車)	グレード	スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85		
	規定量	0.48 L		
リヤデファレンシャル オイル (4WD車)	グレード	スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85		
	規定量	0.9 L		
冷却水	グレード	スズキ純正スーパーロングライフクーラント (青色)		
	規定量	ターボなし車	MT車	3.0 L
			CVT車	3.2 L
		ターボ車	3.4 L	
ウォッシャー液	グレード	スズキエクスターウインドーウォッシャー液		
	タンク容量	1.5 L		
ブレーキ液	グレード	スズキ純正ブレーキフルード (DOT-3)		

※適切なオイルのご使用方法については、**2-35ページ**の「**エンジンオイルの規格/粘度**」をお読みください。

- 油脂類などの交換時期、規定の冷却水濃度は、「**メンテナンスノート**」をご覧ください。
- 指定外のトランスミッションフルード、ブレーキ液は絶対に入れないでください。



# サービスデータ

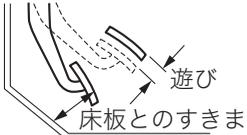項 目		デ ー タ		
スパークプラグ	タイプ	ターボなし車	NGK:ILKR7J8(イリジウム) DENSO:ZXU22HPR8(イリジウム)	
		ターボ車	NGK:ILMAR7A8(イリジウム)	
	電極のすきま	0.7~0.8 mm		
バッテリー	タイプ	鉛バッテリー	アイドリングストップシステム非装備車	38B19R
			アイドリングストップシステム装備車	K-42R
	リチウムイオンバッテリー	点検不要 (※1)		
フロントブレーキ	ディスク厚さ (※2)	ソリッドディスク	基準値 (新品時)	11.0 mm
			限度値	10.0 mm
		ベンチレーテッドディスク	基準値 (新品時)	17.0 mm
			限度値	15.0 mm
リアブレーキ	ドラム内径 (※2)	基準値 (新品時)		165 mm
		限度値		166 mm
ブレーキペダル	遊び	1~8 mm		
	床板とのすきま	54 mm以上 (踏み込み力 300 N (31 kgf) )		
パーキングブレーキペダル	踏みしる	6~8 ノッチ (踏み込み力 300 N (31 kgf) )		
パーキングブレーキレバー	引きしる	4~9 ノッチ (操作力 200 N (20 kgf) )		
クラッチペダル	遊び	15~20 mm		
	床板とのすきま	56~76 mm (クラッチが切れたとき)		
				

65P80020

※1 リチウムイオンバッテリーの交換または廃棄については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

※2 点検して限度値に達していたら、ディスクやドラムを新品に交換してください。なお、点検するには、ブレーキ装置の分解とマイクロメーターやキャリパーゲージによる測定が必要です。スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

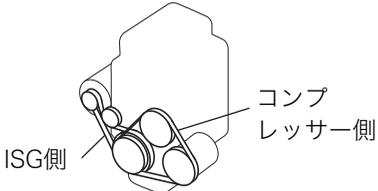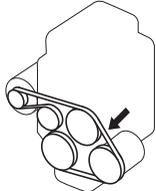項 目		デ ー タ		
ドライブベルト	たわみ量 (100N(10kgf)で 押したとき)	S - エネチャージ 装備車	ISG側	自動調整式
			コンプ レッサー側	調整不要
		S - エネチャージ 非装備車	新品時	3.7~4.3 mm
			再張時	5.2~6.0 mm
		 <p>ISG側</p> <p>コンプ レッサー側</p> <p>S - エネチャージ装備車</p> <p>72M30801</p>  <p>S - エネチャージ非装備車</p> <p>50M0167</p>		
ハンドル	遊び	0~30 mm (ホイール外周)		
タイヤ	ローテーション	5,000 km走行ごと		

## ■ 電球の容量

- 交換方法については、参照先の内容をお読みください。

名 称		ワット数 (型式)	参照先	
ヘッドライト	ハロゲン仕様車	60/55W (H4)	<b>7-25ページ</b>	
	ディスチャージ仕様車	35W (D4S)	※1	
フォグランプ	ハロゲン仕様車	19W (H16)	<b>7-26ページ</b>	
	LED仕様車	LED	※2	
車幅灯	標準車	5W (W5W)	<b>7-27ページ</b>	
	ディスチャージ仕様車	LED	※2	
方向指示器／ 非常点滅表示灯	前面	21W (WY21W)	<b>7-28ページ</b>	
	側面	フェンダー	5W	※2
		ドアミラー	LED	※2
	後面	21W (WY21W)	<b>7-30ページ</b>	
制動灯／尾灯		LED	※2	
ハイマウントストップランプ		LED	※2	
後退灯		16W (W16W)	<b>7-30ページ</b>	
番号灯		5W (W5W)	<b>7-31ページ</b>	
前席室内灯		10W		
荷室室内灯		10W		

- 表に記載されている次の電球の場合、点検・交換の際はスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
  - ※1 高電圧の電球を使用しているため、感電のおそれがあります。
  - ※2 非分解式のランプのため、電球のみの交換はできません。ランプ本体の交換となります。

## ■ タイヤ/ホイール

指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部に貼付してある「**空気圧ラベル**」で確認してください。

### タイヤの空気圧

タイヤの種類	タイヤサイズ	空気圧
標準タイヤ	165/60R15 77H	250 kPa (2.5 kgf/cm <sup>2</sup> )
応急用スペアタイヤ (別売り)	T135/70D15 T115/70D14	420 kPa (4.2 kgf/cm <sup>2</sup> )

### ホイールのサイズ


タイヤ	適合ホイール		
	リムサイズ	インセット	取り付けピッチ円直径 (PCD)
165/60R15 77H	15 × 4 1/2J	45 mm	100 mm

### タイヤチェーン

この車に適合したスズキ純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

## エンジンルームをのぞいて

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。

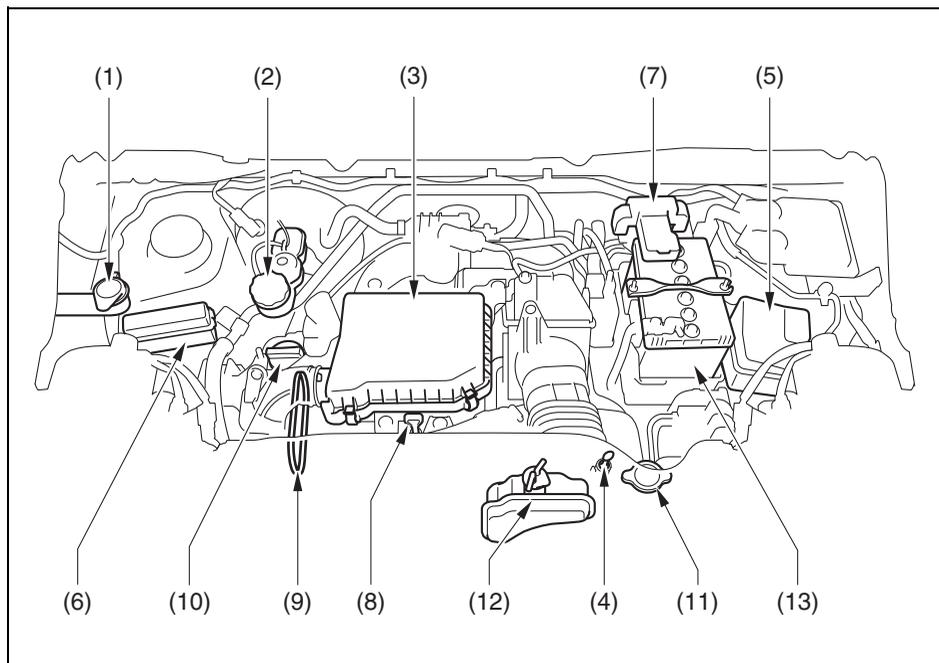

65P80010

**太字**は日常点検が必要な部品の一部です。詳しくはメンテナンスノートをご覧ください。

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) <b>ウォッシャータンク</b>        | (8) <b>エンジンオイルレベルゲージ</b> |
| (2) <b>ブレーキフルードリザーバータンク</b> | (9) ドライブベルト              |
| (3) エアクリナー                  | (10) エンジンオイルフィルターキャップ    |
| (4) CVTフルードレベルゲージ           | (11) ラジエーターキャップ          |
| (5) リレーボックスNo.1             | (12) <b>冷却水リザーバータンク</b>  |
| (6) リレーボックスNo.2             | (13) <b>鉛バッテリー</b>       |
| (7) メインヒューズボックス             |                          |

## 次の機能は、必ず初期設定してください

項目	機能	初期設定が必要なとき
パワーウィンドー → <b>3-20ページ</b>	はさみ込み防止機能 → <b>3-22ページ</b>	鉛バッテリー端子やヒューズ ( <b>7-19ページ</b> 参照)を外す などしたとき

## こんな機能が設定切替え（カスタマイズ）できます

次の機能の設定切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

- キーレスプッシュスタートシステム（タイプ別装備）
- アンサーバック機能
- エコドライブアシスト照明（タイプ別装備）

項目	機能	初期設定 (工場出荷時)	設定切替え時
キーレスプッシュ スタートシステム (タイプ別装備)	車室内、荷室、前席／バック クドアにある発信機の機能	あり	なし
	携帯リモコン電池消耗警告 の表示(約15秒間) → <b>3-9ページ</b>	あり	なし
	携帯リモコン検出範囲外警 告ブザーの吹鳴(1回) → <b>4-7ページ、 4-11ページ</b>	なし	あり
アンサーバック機能 → <b>3-6ページ</b>	非常点滅表示灯／室内灯に よる合図	非常点滅表示灯 /室内灯	室内灯のみ
	車外ブザーによる合図 (キーレスプッシュスター トシステム装備車のみ)	あり	なし
セキュリティアラーム → <b>3-17ページ</b>	セキュリティアラーム モード	警報モード	警報なしモード
リモート格納ミラー (タイプ別装備) → <b>3-27ページ</b>	ドアの施錠やエンジンス イッチ操作による連動動作	あり	なし

## サービスデータ

項目	機能	初期設定 (工場出荷時)	設定切替え時
エコドライブアシスト照明 (タイプ別装備) → <b>3-64ページ</b>	スピードメーター上部の照明色が青から緑に変化	あり	なし
オープニング動画 → <b>3-91ページ</b>	エンジンスイッチを <b>ON</b> にしたときのオープニング動画	切り替え	固定A
			固定B
			固定C
			固定D
アイドリングストップ (IS) 表示 (タイプ別装備) → <b>3-94ページ</b>	エンジン自動停止中の動画	あり	なし
アイドリングストップ時間/節約量表示 (タイプ別装備) → <b>3-94ページ</b>	エンジンスイッチを <b>LOCK</b> (OFF) にしたときのアイドリングストップ時間/節約燃料の表示	あり	なし
アイドリングストップ警告表示 (タイプ別装備) → <b>3-94ページ</b>	アイドリングストップに関する警告が発生したときの表示	あり	なし
ヒルディセントコントロール表示 (タイプ別装備) → <b>3-94ページ</b>	ヒルディセントコントロール作動中などの動画	あり	なし
グリップコントロール表示 (タイプ別装備) → <b>3-95ページ</b>	グリップコントロール作動中などの動画	あり	なし
エコスコア (タイプ別装備) → <b>3-95ページ</b>	エンジンスイッチを <b>LOCK</b> (OFF) にしたときのエコスコアの表示	あり	なし
エコ照明 (タイプ別装備) → <b>3-96ページ</b>	スピードメーター上部の照明色が青、緑、白に変化	3色変化	青色固定
アイドリングストップ空調 (タイプ別装備) → <b>3-96ページ</b>	エンジン自動停止中のエアコン設定	標準	燃費優先
			快適優先

**数字**

4WD車の運転 …………… 2-31

**A**

ABS

(アンチロックブレーキシステム)

警告灯…………… 3-67、4-35

装置…………… 4-32

**D**

DCBS(デュアルカメラ

ブレーキサポート)…………… 4-53

**E**

ESP®…………… 4-37

ESP® OFFスイッチ…………… 4-39

ESP® OFF表示灯…………… 4-40

ESP®作動表示灯…………… 4-38

**I**

ISG…………… 4-68

ISOFIX…………… 3-61

ISOFIX対応チャイルドシート

固定専用金具…………… 3-61

**M**

M(マニュアル)モード表示灯…………… 3-73

**R**

Rポジション警告ブザー…………… 2-27、4-22

**S**

S(スポーツ)モード表示灯…………… 3-72

SET表示灯…………… 3-74

SRSEエアバッグ警告灯

…………… 3-45、3-53、3-66

SRSEエアバッグシステム…………… 2-28、3-46

S-エネチャージ…………… 4-68

**U**

USBソケット…………… 5-18

**ア**

アームレスト(ひじ掛け)…………… 5-20

アームレストボックス…………… 5-16

アイドリングストップ時間…………… 3-88

アイドリングストップシステム…………… 4-70

アイドリングストップシステム

OFFスイッチ…………… 4-82

アイドリングストップシステム

OFF表示灯…………… 3-75

アイドリングストップ節約燃料…………… 3-88

アイドリングストップ表示灯…………… 3-74

アクセサリソケット…………… 5-19

アシストグリップ…………… 5-20

アルミホイール

タイヤ交換の準備…………… 7-11

タイヤチェーン…………… 6-20

アンサーバック機能…………… 3-6

アンテナ…………… 5-40

**イ**

イモビライザー警告灯…………… 3-71、4-4

イモビライザーシステム…………… 4-4

インパネアンダートレー…………… 5-9

インパネトレ…………… 5-9

インパネポケット…………… 5-9

インパネボックス(助手席)…………… 5-10

## ウ

- ウインダー
  - ウインダーロックスイッチ …… 3-21
  - パワーウインダー …… 3-20
  - フロントガラスの手入れ …… 6-3
- ウォッシュャー液 …… 6-15、8-1、8-6
- ウォッシュャースイッチ …… 3-112
- 運転支援機能 …… 4-46
- 運転席シートヒータースイッチ …… 3-32

## エ

- エアコン、ヒーター
  - オートエアコン …… 5-29
  - 吹出し口 …… 5-24
  - マニュアルエアコン …… 5-25
- エアフィルター …… 5-39
- エコ運転表示機能 …… 3-88
- エコクール …… 4-83
- エコスコア …… 3-85、3-88
- エコドライブ …… 2-36
- エコドライブアシスト照明 …… 3-64
- エネルギーフロー
  - インジケーター …… 4-68
- エマージェンシーストップシグナル (ESS) …… 4-36
- エンジンオイル …… 2-35、3-70、8-1
- エンジン回転計(タコメーター) …… 3-84
- エンジンキー …… 3-2
- エンジン警告灯 …… 3-69
- エンジンスイッチ …… 4-2
- エンジンスイッチ照明 …… 4-8
- エンジンスイッチもどし忘れ
  - 警告ブザー …… 4-13
- エンジンのかけかた …… 4-9
- エンジンの止めかた …… 4-11
- エンジンフード(ボンネット) …… 5-3
- エンジンブレーキ …… 2-18
- エンジンルームをのぞいて …… 8-6
- エンジンを止めるときは …… 4-11
- エンスト …… 7-35

## オ

- オイル(エンジンオイル) …… 2-35、3-70、8-1
- 応急用スペアタイヤ
  - 取扱い …… 7-9
- オーディオ …… 5-42
- オートエアコン …… 5-29
- オートマチック車
  - 運転 …… 4-24
  - セレクトレバー …… 4-16
- オートライトシステム …… 3-107
- オートレベリング警告灯 …… 3-68
- オーバーヒート …… 7-33
- お子さま用シートの
  - シートベルトによる固定 …… 3-59
- お子さま用シートの
  - 選択について …… 3-54
- お子さまを乗せるときは …… 2-7
- オドメーター …… 3-83

## カ

- 外気導入
  - (エアコン、ヒーター) …… 5-27、5-33
- 外装のお手入れ …… 6-2
- ガソリン(燃料) …… 2-26、8-1
- 仮眠するときは …… 2-23
- ガレージジャッキ …… 7-14
- 冠水した場所 …… 2-20
- 寒冷時の取扱い …… 6-15

**キ**

キー(エンジンキー)……………3-2  
 キーインターロック……………4-21  
 キースイッチ(エンジンスイッチ)…4-2  
 キーナンバープレート……………3-4  
 キー抜き忘れ警告ブザー……………4-13  
 キーレスエントリー……………3-4  
 キーレスブッシュスタート  
   システム……………4-5  
 キックダウン……………4-21、4-25  
 ギヤポジション表示……………3-81  
 給油……………2-25、5-2、8-1

**ク**

空気圧……………8-5  
 くもり取り  
   (デフロスター)……………5-24、5-35  
 くもり取り(リヤデフォグガー)…5-37  
 クラッチスタートシステム……………4-9  
 クリープ現象……………2-26、4-21  
 グリップコントロール……………4-43  
 グリップコントロールスイッチ…4-44  
 クルーズコントロールシステム…4-29  
 クルーズコントロール表示灯…3-73  
 車のお手入れ……………6-2  
 グローブボックス……………5-11

**ケ**

警告灯……………1-10  
 警告灯・表示灯の見かた……………3-65  
 警告ブザー  
   R(リバース)ポジション  
     警告ブザー……………2-27、4-22  
   エンジンスイッチもどし忘れ  
     警告ブザー……………4-13  
   キー抜き忘れ警告ブザー……………4-13  
   警告ブザーが鳴ったときは……………1-16  
   携帯リモコン検出範囲外  
     警告ブザー……………4-7、4-11  
   シートベルト警告ブザー……………3-40  
   パーキングブレーキ解除忘れ  
     警告ブザー……………4-15  
   ハンドルロック未作動警告ブザー  
     ……………4-13  
   ライト消し忘れ警告ブザー……………3-108  
   リクエストスイッチ未作動  
     警告ブザー……………3-11  
 携帯電話……………2-17  
 携帯リモコン……………3-7  
 携帯リモコン車外持ち出し警告……………4-8  
 携帯リモコン電池消耗警告……………3-9  
 携帯リモコン閉じ込み防止機能……………3-11  
 警報装置……………3-17  
 けん引……………7-36

**コ**

工具……………7-2  
 光軸調整ダイヤル……………3-110  
 後席シート……………3-33  
 航続可能距離……………3-84  
 故障したときは……………7-35  
 誤発進抑制機能……………4-60

**サ**

サービスデータ……………8-1  
 サンバイザー……………5-5

## シ

シート	3-30
シートアンダーボックス (助手席)	5-17
シートヒータースイッチ	3-32
シートベルト	3-40
シートベルト可変 フォースリミッター	3-45
シートベルト警告灯	3-66
シートベルト警告ブザー	3-40
シートベルトプリテンショナー	3-44
事故が起きたときは	7-39
室内灯	5-7、7-32、8-4
シフトダウンの上限速度 マニュアル車	4-29
シフトロック	4-17、4-27
車線逸脱警報	4-63
車線逸脱警報OFFスイッチ	4-67
車線逸脱警報OFF表示灯	3-78
車線逸脱警報作動表示灯	3-78
ジャッキ(収納場所)	7-2
ジャッキアップ (タイヤチェーン)	6-21
ジャッキアップ (パンクしたとき)	7-12
集中ドアロック (パワードアロック)	3-16
充電警告灯	3-70
樹脂部品などの手入れ	6-6
出発の前に	2-2
ジュニアシート	2-8、3-55
瞬間燃費	3-83
照明コントロール表示	3-86
助手席シートバックテーブル	5-20
助手席シートヒータースイッチ	3-32
ショッピングフック	5-18

## ス

水温警告灯	3-68、7-33
スタック(立ち往生)	2-20
ステアリングオーディオ スイッチ	5-42
ステータスインフォメーション ランプ	3-64
ステレオカメラ	4-46
スノーブレード	6-16
スピードメーター(速度計)	3-64
スペアタイヤ(応急用スペアタイヤ) 取扱い	7-9
スポーツモードスイッチ	4-18
スライドレバー	3-30、3-33

## セ

積算アイドリングストップ時間	3-85
積算アイドリングストップ 節約燃料	3-85
セキュリティアラーム インジケーター	3-75
セッティングモード	3-89
セレクトレバー 位置表示	3-81
操作	4-16
先行車発進お知らせ機能	4-65
洗車	6-2
前照灯(ヘッドライト) .....	3-107、7-24、8-4
前席シート	3-30
センターインパネトレ	5-9
センタードアポケット	5-9
全方位モニター	5-44

## ソ

走行中の注意	2-16
速度計(スピードメーター)	3-64

## タ

ターボ車の運転	2-31
タイマーロック機能	3-7
タイヤ	
応急修理したあとは	7-9
応急修理のしかた	7-5
空気圧	8-5
交換したあとは	7-16
交換するときは	6-7
交換の準備	7-11
チェーン	6-20
パンク応急修理セット	7-2
冬用タイヤ	6-16
ホイールサイズ	8-5
ローテーション	6-7
輪止め	2-22、6-16
タコメーター(エンジン回転計)	3-84
立ち往生	2-20
暖機運転	2-36

## チ

チェーン(タイヤチェーン)	6-20
チケットホルダー	
(サンバイザー)	5-5
チャイルドシート	3-55
チャイルドプルーフ	3-17
駐車するときは	2-22、4-27、6-19
チルトステアリング	3-29

## テ

停止表示板	7-35
低水温表示灯	3-74
ディスチャージ	
ヘッドライト	7-24、8-4
デフロスター	
(エアコン、ヒーター)	5-24
デフロスタースイッチ	5-35
デュアルカメラブレーキサポート	
(DCBS)	4-53
デュアルカメラブレーキサポート	
(DCBS)OFFスイッチ	4-66
デュアルカメラブレーキサポート	
(DCBS)OFF表示灯	3-76
デュアルカメラブレーキサポート	
(DCBS)作動表示灯	3-77
電球	
電球の交換(ランプ類)	7-24
電球の点検	7-23
ワット数(ランプ類)	8-4
点検	2-2、8-1
電源が切り替わらないときは	4-7
電源の切替え	4-6
電池交換(リモコンキー)	6-8

## ト

ドア	3-12
ドアの開閉	3-2
ドアポケット	5-16
ドアミラー	3-25
ドアミラー角度調節スイッチ	3-25
ドアミラー格納スイッチ	3-26
ドアミラーヒータースイッチ	3-29
ドアロック解除機能	3-16
凍結防止剤	6-19
凍結路	6-18
登降坂変速制御	4-21
トランスミッション警告灯	3-70
トリップメーター	3-83
ドリンクホルダー	5-12

## ナ

内気循環

(エアコン、ヒーター) …… 5-27、5-33

内装のお手入れ …… 6-5

長い荷物を積むとき

(助手席シート) …… 3-37

ナノイー …… 5-36

鉛バッテリー …… 2-4

## ニ

日常点検 …… 2-2

## ネ

燃費

瞬間燃費 …… 3-83

平均燃費 …… 3-83

燃料 …… 2-26、8-1

燃料給油口 …… 5-2

燃料計 …… 3-81

燃料残量警告灯 …… 3-67

燃料タンク容量 …… 8-1

## ハ

パーキングブレーキ

寒冷時の取扱い …… 6-19

操作 …… 4-14

ブレーキ警告灯 …… 3-65

ハイドロプレーニング現象 …… 2-19

ハイマウントストップランプ

…… 7-24、8-4

はさみ込み防止機構 …… 3-22

発炎筒 …… 7-34

バックミラー(ルームミラー) …… 3-24

バッテリー

鉛バッテリー …… 2-4、6-15

鉛バッテリーあがり …… 7-17

バッテリーについて …… 2-3

リチウムイオンバッテリー …… 2-5

バッテリーあがり …… 7-17

パドルシフトスイッチ …… 4-19

パニティーミラー

(サンバイザー) …… 5-6

ハロゲンヘッドライト …… 7-25、8-4

パワーウィンドー …… 3-20

パワーステアリング警告灯 …… 3-69

パワードアロック …… 3-16

パンク

応急修理のしかた …… 7-5

タイヤ交換 …… 7-11

番号灯 …… 7-31、8-4

半ドア警告灯 …… 3-71

ハンドルロックが解除できない

ときは …… 4-4

ハンドルロック未解除警告 …… 4-4

ハンドルロック未作動

警告ブザー …… 4-13

## ヒ

ヒーター(エアコン) …… 5-24

オートエアコン …… 5-29

吹出し口 …… 5-24

非常点滅表示灯

…… 7-24、7-28、7-30、8-4

非常点滅表示灯スイッチ …… 3-111

必読! …… 2-2

ヒューズ切れ …… 7-19

表示灯 …… 1-10

日よけ(サンバイザー) …… 5-5

ヒルディセントコントロール …… 4-40

ヒルディセントコントロール

スイッチ …… 4-41

ヒルディセントコントロール

表示灯 …… 4-42

ヒルホールドコントロール …… 4-83

## フ

- ブースターケーブル…………… 7-17
- フォグランプ…………… 7-26、8-4
- フォグランプスイッチ…………… 3-109
- フットレスト…………… 5-19
- フェーエルキャップ…………… 5-2
- フェーエルリッド…………… 5-2、5-3
- ふらつき警報…………… 4-64
- フルフラットシート…………… 3-38
- ブレーキ
  - ブレーキ液…………… 8-1
  - ブレーキ警告灯…………… 3-65
  - ブレーキ倍力装置
    - …………… 2-21、4-11、7-38
- フロントガラス/バックドアガラスの
  - 室内側の手入れ…………… 6-6
- フロントシート…………… 3-30
- フロントワイパー/
  - ウォッシャースイッチ…………… 3-112

## へ

- 平均燃費…………… 3-83
- ヘッドライト(前照灯)
  - …………… 3-107、7-24、8-4
- ヘッドライト上向き(ハイビーム)
  - 表示灯…………… 3-72
- ヘッドレスト
  - 後席…………… 3-34
  - 前席…………… 3-31
- ベビーシート…………… 3-55

## ホ

- ホイールサイズ…………… 8-5
- 方向指示器…………… 7-24、7-28、7-30、8-4
- 方向指示器スイッチ…………… 3-111
- 方向指示器表示灯…………… 3-72
- ホーンスイッチ…………… 3-114
- ボンネット…………… 5-3

## マ

- マスターウォーニング…………… 3-79
- マニュアルエアコン…………… 5-25
- マニュアルモードの使いかた…………… 4-19
- マルチインフォメーション
  - ディスプレイ…………… 3-80
  - メッセージ…………… 3-98
- 万一のとき…………… 7-1

## ミ

- ミラー
  - ドアミラー…………… 3-25
  - バニティーミラー
    - (サンバイザー)…………… 5-6
  - ルームミラー…………… 3-24

## メ

- メーター
  - マルチインフォメーション
    - ディスプレイ…………… 3-80
- メーターの照明…………… 3-64
- メーターの見かた…………… 3-64

## ユ

- 油圧警告灯…………… 3-70
- 雪道を走行するとき…………… 6-18

## ヨ

- よくあるご質問…………… 1-24
- 横風が強いときは…………… 2-18

**ラ**

- ライト消し忘れ警告ブザー ……3-108
- ライトスイッチ ……3-107
- ライト点灯表示灯 ……3-72
- ラゲッジアンダーボックス ……5-22
- ラジエーターキャップ ……7-34、8-6
- ランプ
  - 室内灯 ……5-7、7-32
  - 電球の交換(ランプ類) ……7-24
  - ハイマウントストップランプ ……7-24
  - 番号灯 ……7-31
  - フォグランプ ……3-109、7-26
  - ヘッドライト ……7-24
  - 方向指示器／非常点滅表示灯
    - ……7-24、7-28、7-30
  - リヤコンビネーションランプ ……7-29
  - ワット数(ランプ類) ……8-4

**リ**

- リクエストスイッチ ……3-9
- リクエストスイッチ未作動
  - 警告ブザー ……3-11
- リクライニングレバー ……3-30
- リジッドラック ……7-14
- リチウムイオンバッテリー ……2-5
- リッド付インパネボックス
  - (助手席) ……5-10
- リバース(R)ポジション警告ブザー
  - ……2-27、4-22
- リモート格納ミラー ……3-27
- リモコンキーの電池交換 ……6-8
- リヤ(後席)シート ……3-33
- リヤコンビネーションランプ ……7-29
- リヤデフォッガースイッチ ……5-37
- リヤワイパー/ウォッシャー
  - スイッチ ……3-113

**ル**

- ルーフアンテナ ……5-40
- ルーフレール ……5-23
- ルームミラー ……3-24
- ルームランプ(室内灯) ……5-7、7-32、8-4

**レ**

- 冷却水(ラジエーター液)
  - 寒冷時の取扱い ……6-15
  - 規定水量 ……8-1

**ワ**

- ワイパー
  - 寒冷時の取扱い ……6-16、6-19
  - ワイパースイッチ ……3-112
  - ワイパーブレードラバーの交換 ……6-12
  - ワックス ……6-2

# お問い合わせ、ご相談は

---

お車のことや、車検・点検などのアフターサービスについてのお問い合わせやご相談がございましたら

まずは、お買い上げいただきましたスズキ販売店またはスズキ代理店にお尋ねください。



スズキ代理店にお問い合わせやご相談をいただくときは、別冊の「スズキ4輪車サービスネットワーク」に記載してありますお近くの代理店にお気軽にご連絡ください。お客様のご相談に対して的確な判断と迅速な処理をするため、あらかじめ、お手元に車検証をご準備いただき、次の事項をご確認のうえ、ご連絡願います。

- ①車名、車台番号、ナンバープレートの番号など
- ②ご購入年月日
- ③走行距離
- ④ご相談内容
- ⑤お客様のご住所、お名前、お電話番号