


# Узлы управления двигателем M13A VVT

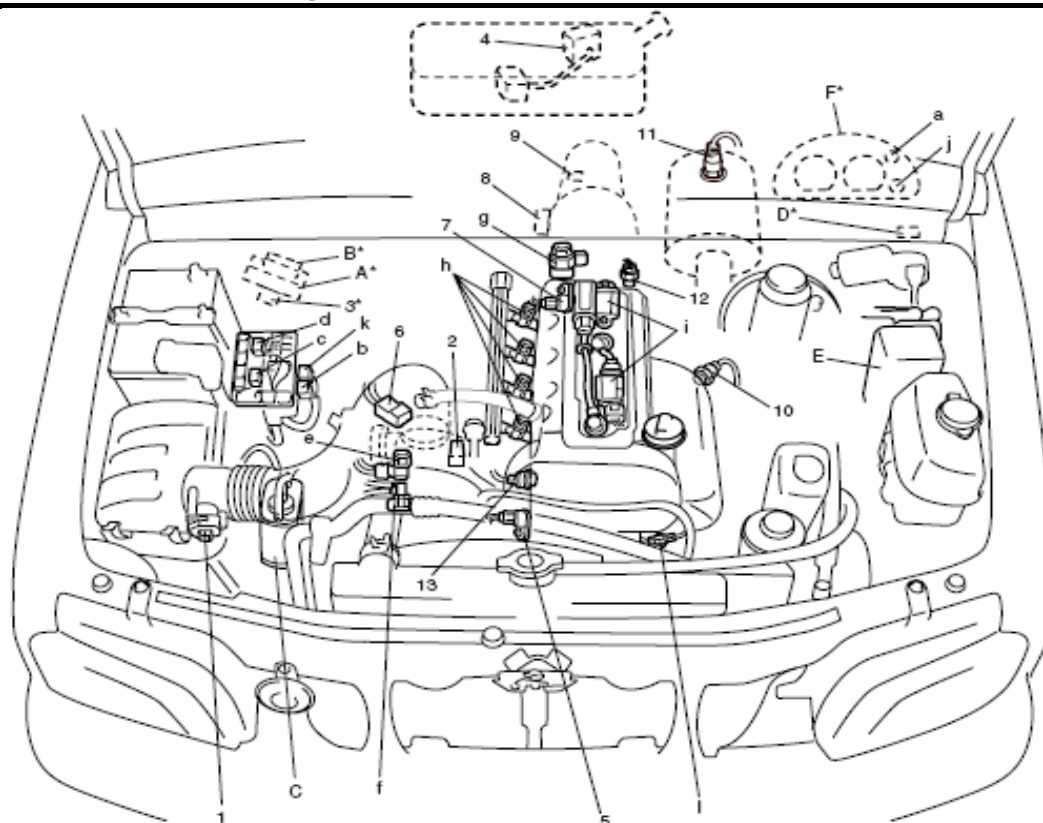

№	Ссылка	Расшифровка	Перевод
1	MAF and IAT sensor	Mass Air Flow and Intake Air Temperature Sensor	Датчик массового расхода и темпер.всасываемого воздуха
2	TP sensor	Throttle Position Sensor	Датчик полож.дрос.заслонки
3	Monitor connector		Диагностический разъем
4	Fuel level sensor		Датчик уровня топлива
5	CKP sensor	Crankshaft Position Sensor	Датчик положения коленвала
6	MAP sensor	Manifold Absol.Pressure Sens.	Датч.абс.давл.всасыв.коллект.
7	CMP sensor	Camshaft Position Sensor	Датч.положения распредвала
8	Transmission range switch		Узел контроля автом.трансмс.
9	VSS	Vehicle Speed Sensor	Датчик скорости
10	HO2S-1		Датчик 1 кислорода
11	HO2S-2		Датчик 2 кислорода
12	ECT sensor	Engine Coolant Temper.Sens.	Датчик темп.охлажд.жидкости
13	Knock sensor		Датчик детонации
a	Immobilizer indicator lamp	Malfunction Indicator Lamp	Индикатор иммобилайзера
b	A/C condenser fan motor relay (if equip.)		Реле вентилят.кондиционера
c	Main relay		Реле главное
d	Fuel pump relay		Реле бензонасоса
e	IAC valve	Idle Air Control Valve	Возд.клапан холостого хода
f	EVAP canister purge valve	Evaporative canist.purge valve	Клапан продувки адсорбера
g	EGA valve	Exhaust Gas Recirculat. Valve	Клапан рецирк.выхлопн.газов
h	Fuel injector		Топливный инжектор
i	Ignition coil assemblies		Катушки зажигания
j	MIL ("CHECK ENGINE" Light)		"CHECK ENGINE" лампа
k	A/C compressor relay (if equipped)		Реле компрессора кондицион.
l	Oil control valve		Клапан управления маслом
A	ECM	Engine Control Module	Модуль управления двигат.
B	A/T control module (if equipped)		Модель управл.автомат.трансм.
C	EVAP canister	Evaporative Emission Canister	Адсорбер
D	DLC	Data Link Connector	Разъем съема данных (OBD-2)
E	ABS control module (if equipped)		Модуль управления АБС

F	Combination meter		Панель приборов
---	-------------------	--	-----------------