


## Процедура изменения настройки датчика дождя/освещенности (при наличии)


### 1) Проверить соблюдение следующих условий.

- Режим зажигания "OFF".
- Переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя выключен.
- Переключатель света фар выключен.
- Стеклоочиститель находится в парковочном положении.
- Температура в зоне датчика дождя/освещенности составляет от 5 до 40 °C (от 41 до 120 °F).
- Автомобиль неподвижен.
- Регулировка наконечника (1), как показано на рисунке.

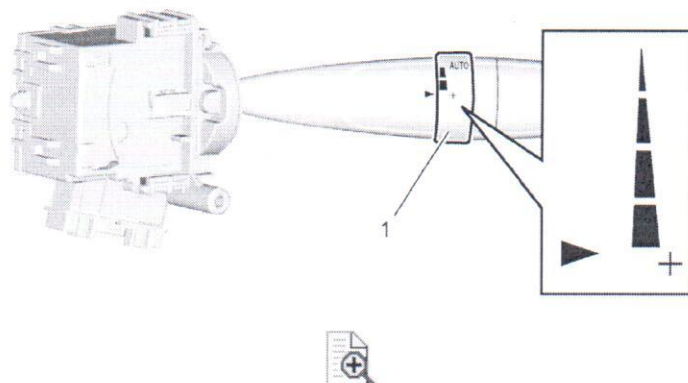

### 2) Включить зажигание на 3 секунд.

### 3) Изменить положение наконечника регулировки интервала работы стеклоочистителя в порядке 5 → 4 → 5 → 1 → 5 → 4 → 5 в течение 7 секунд.

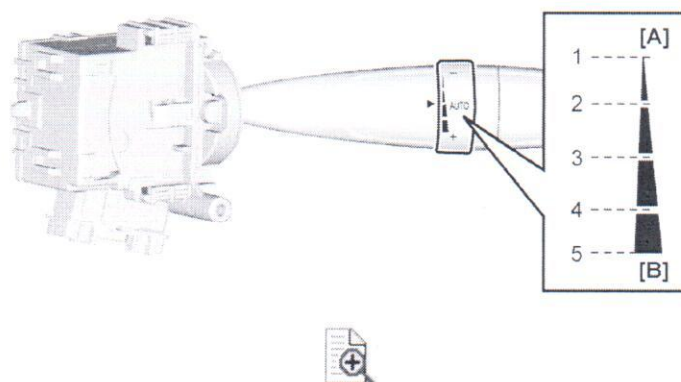




[A]: -	[B]: +
--------	--------

- 4) Убедиться, что габаритные фонари мигают с 1-секундным интервалом. Если габаритные фонари не мигают, повторить процедуры согласно пунктам 1) - 3).

#### NOTE:

**Если габаритные фонари мигают в режиме 3-секундного включения и 1-секундного выключения, возможно, неисправен датчик дождя/освещенности. В этом случае следует провести диагностику.**

- 5) Выбрать необходимый параметр настройки в следующей таблице. Затем перейти к режиму изменения настройки выбранного параметра в соответствии с процедурой, изложенной ниже.

Согласование работы системы автоматического включения стеклоочистителя и системы автоматического включения фар.	Согласованная работа только при интенсивных осадках	1 
	Согласованная работа при любом дожде	2 
	Без согласования	3 
Повторная инициализация		Выполнить шаги 4) - 5) процедуры инициализации в разделе <u>Инициализация датчика дождя/освещенности (при наличии)</u> .

#### Процедура изменения настройки для системы автоматического включения света фар

- Изменить положение переключателя световых приборов и указателей поворота в приведенной последовательности в течение 1 секунды: AUTO → OFF → AUTO.
- Проверить, что фары мигают в режиме, соответствующем текущей установке.
- Выбрать необходимый вариант настройки параметра в следующей таблице.
- Проверить, что фары мигают в режиме, соответствующем новой установке.

Положение AUTO наконечника	Режим настройки
5	Включение при более высокой освещенности по сравнению со стандартной установкой
4 или 3	Стандартное значение
2 или 1	Включение при более низкой освещенности по сравнению со стандартной установкой

#### Процедура изменения настройки для системы автоматического включения стеклоочистителя

- Установить рукоятку AUTO в положение «4», затем перевести переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя из положения OFF в положение AUTO.
- Проверить, что фары мигают в режиме, соответствующем текущей установке.
- Выбрать необходимый вариант настройки параметра в следующей таблице.
- Проверить, что фары мигают в режиме, соответствующем новой установке.

Положение AUTO наконечника	Режим настройки
5	Полуавтоматическая работа: автоматический режим работы без возможности остановки



4 или 3	Полностью автоматическая работа: автоматический режим работы, включая возможность остановки
2 или 1	Ручное управление работой: стандартное управление прерывистым режимом работы стеклоочистителя без автоматического включения стеклоочистителя во время дождя

**Процедура изменения настройки для согласования работы системы автоматического включения стеклоочистителя и системы автоматического включения фар.**

- Установить рукоятку AUTO в положение «2», затем перевести переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя из положения OFF в положение AUTO.
- Проверить, что фары мигают в режиме, соответствующем текущей установке.
- Выбрать необходимый вариант настройки параметра в следующей таблице.
- Проверить, что фары мигают в режиме, соответствующем новой установке.

Положение AUTO наконечника	Режим настройки
5	Согласованная работа только при интенсивных осадках: фары автоматически включаются одновременно со стеклоочистителем во время сильного дождя.
4 или 3	Согласованная работа при любом дожде: фары автоматически включаются одновременно со стеклоочистителем во время любого дождя.
2 или 1	Несогласованная работа: фары не включаются автоматически даже в том случае, если автоматически включается стеклоочиститель.

- Проверить новую установку по схеме мигания фар, приведенной в таблице для пункта 4).



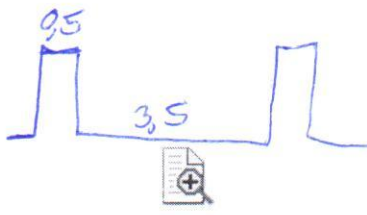


**NOTE:**

**Фары включатся или начнут мигать примерно через 5 секунд после изменения параметра настройки.**

- После изменения параметра настройки следует выключить зажигание или запустить двигатель.

**NOTE:**

При переходе к режиму изменения выбранного параметра фары будут мигать в режиме, характерном для текущей установки. Прежде чем приступить к изменению параметров, следует проверить текущую установку согласно следующей таблице.

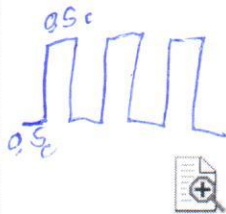Параметр настройки	Режим настройки	Режим мигания фар
Режим работы системы автоматического включения фар	Фары включаются при более высокой освещенности по сравнению со стандартной установкой	
	Стандартное значение	
	Фары включаются при более низкой освещенности по сравнению со стандартной установкой	
Режим работы системы автоматического включения стеклоочистителя	Полуавтоматическая работа	
	Полностью автоматическая работа	
	Ручное управление работой	