






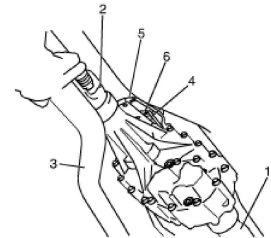



Снятие и установка раздаточной коробки

Снятие


- 1) Переключить раздаточную коробку в режим 4Н переключателем режимов раздаточной коробки.
- 2) Отсоединить отрицательную (-) клемму от АКБ.
- 3) Снять рычаг переключения передач (для автомобилей с механической трансмиссией)
 - Модель с бензиновым двигателем 
 - Модель с дизельным двигателем 
- 4) Слить масло из раздаточной коробки.
- 5) Снять передний (1) и задний (2) карданные валы. 
- 6) Снять трубу № 2 выпускной системы.
 - Модель M16A: 
 - Модель J20A: 
 - Модель J24B: 
 - Модель F9Q: 
- 7) Отсоединить разъем актуатора переключения режимов раздаточной коробки (4), разъем датчика блокировки межосевого дифференциала (5) и разъем датчика 4L/N (6).



- 8) Установить домкрат (2) для снятия и установки трансмиссии под поперечину (1) задней опоры двигателя.
- 9) Вывернуть болты крепления задней опоры (3) двигателя и, опустив домкрат, наклонить трансмиссию вместе с раздаточной коробкой.

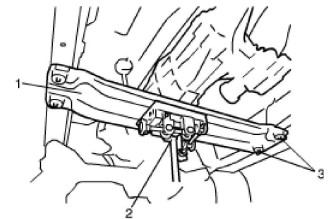



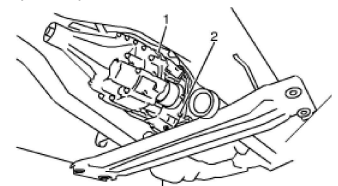




- 10) Снять задний корпус рычага переключения передач с раздаточной коробки (для автомобилей с механической трансмиссией)
- 11) Вывернуть верхние болты крепления раздаточной коробки к трансмиссии, затем установить на место поперечину задней опоры двигателя вместе с трансмиссией и раздаточной коробкой.
- 12) Установить домкрат для снятия и установки трансмиссии под раздаточную коробку (1).
- 13) Вывернуть нижние болты (2) крепления раздаточной коробки к трансмиссии и опустить раздаточную коробку в сборе.



Установка

Установку выполнять в обратном порядке, обращая внимание на следующее.

- Все болты и гайки следует затягивать согласно [Замена масла в раздаточной коробке:С электроприводом переключения \(раздаточная коробка с актуатором переключения\)](#) и [Устройство карданного вала](#).
- Установить рычаг переключения передач (для автомобилей с механической трансмиссией)
 - Модель с бензиновым двигателем 
 - Модель с дизельным двигателем 
- Установить трубу № 2 выпускной системы.
 - Модель M16A: 
 - Модель J20A: 
 - Модель J24B: 
 - Модель F9Q: 
- Надежно закрепить каждый зажим электропроводки.
- Заправить раздаточную коробку маслом. 
- Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить работоспособность раздаточной коробки.