


Сборка и разборка узла заднего выходного вала


Reference: Разборка и сборка раздаточной коробки:С электроприводом переключения (раздаточная коробка с актуатором переключения)

Разборка


- 1) Снять стопорное кольцо
- 2) Снять подшипник (3) с заднего выходного вала (4) с помощью съемника подшипников (1) и прессы (2).

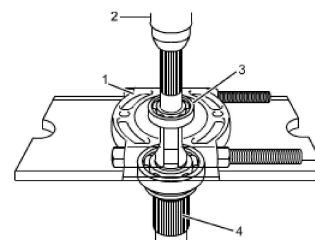

- 3) Снять стопорное кольцо (1) с заднего выходного вала (2).

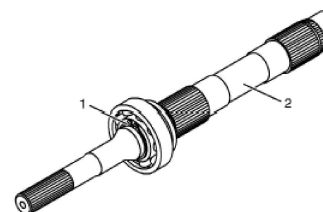


- 4) Снять подшипник (1) с заднего выходного вала (2) с помощью съемника подшипников (3) и прессы (4).

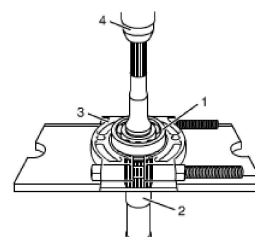

Сборка


- 1) Тщательно очистить все детали, проверить отсутствие любых отклонений и заменить при необходимости.
- 2) Для обеспечения нормальной смазки заднего выходного вала (1) продуть воздухом отверстия для подачи масла (2) и убедиться в отсутствии загрязнений.

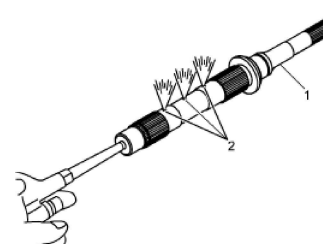


- 3) Запрессовать подшипник (1) в задний выходной вал с помощью специальных приспособлений и прессы.

Special Tool

- (A) : 09913-85210
(B) : 09940-54910

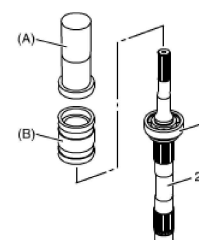

- 4) Установить стопорное кольцо (1) на задний выходной вал (2).

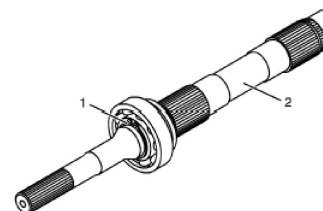

- 5) Запрессовать подшипник (1) в задний выходной вал (2) с помощью специального приспособления и прессы.

Special Tool

(A) : 09913-84510

