

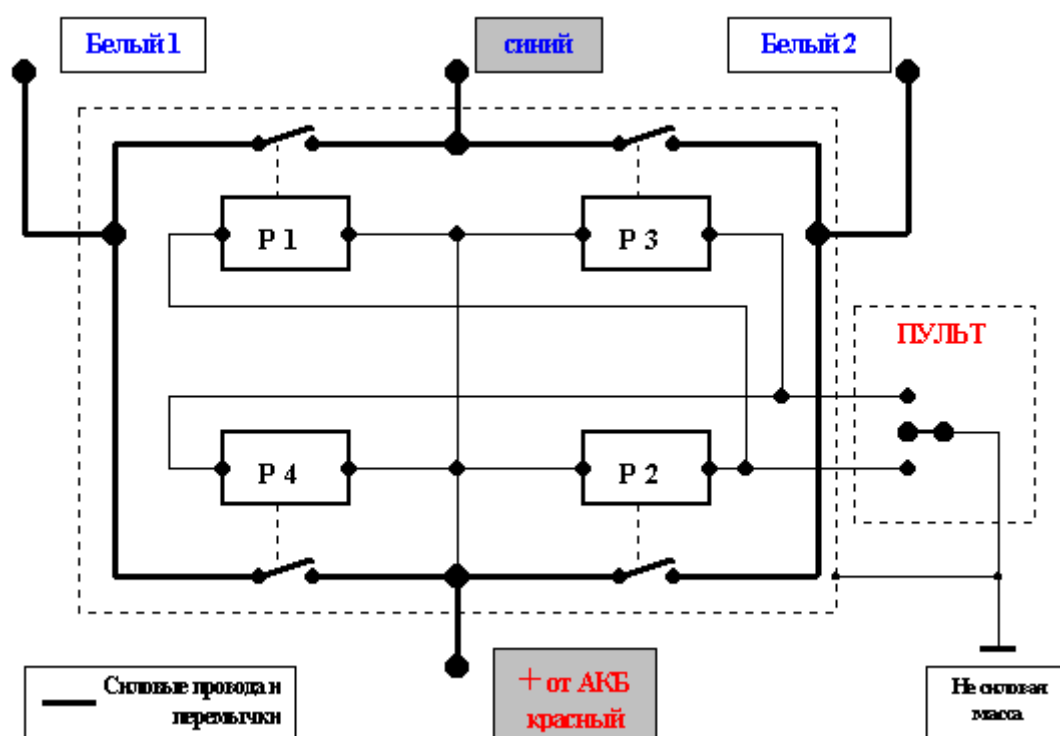
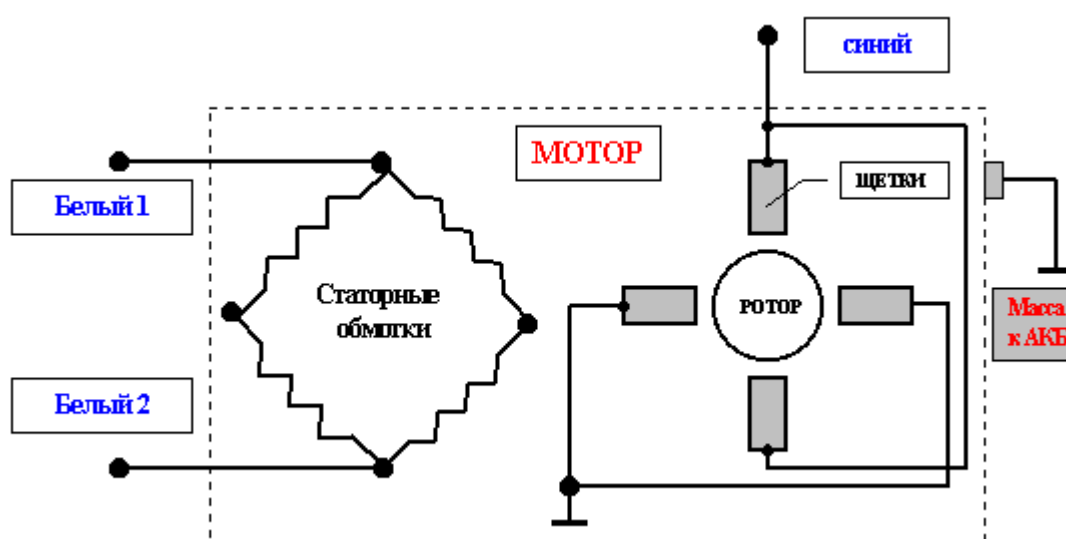


Электросхемы подключения лебедок

Электросхема подключения лебедки AP 9000.

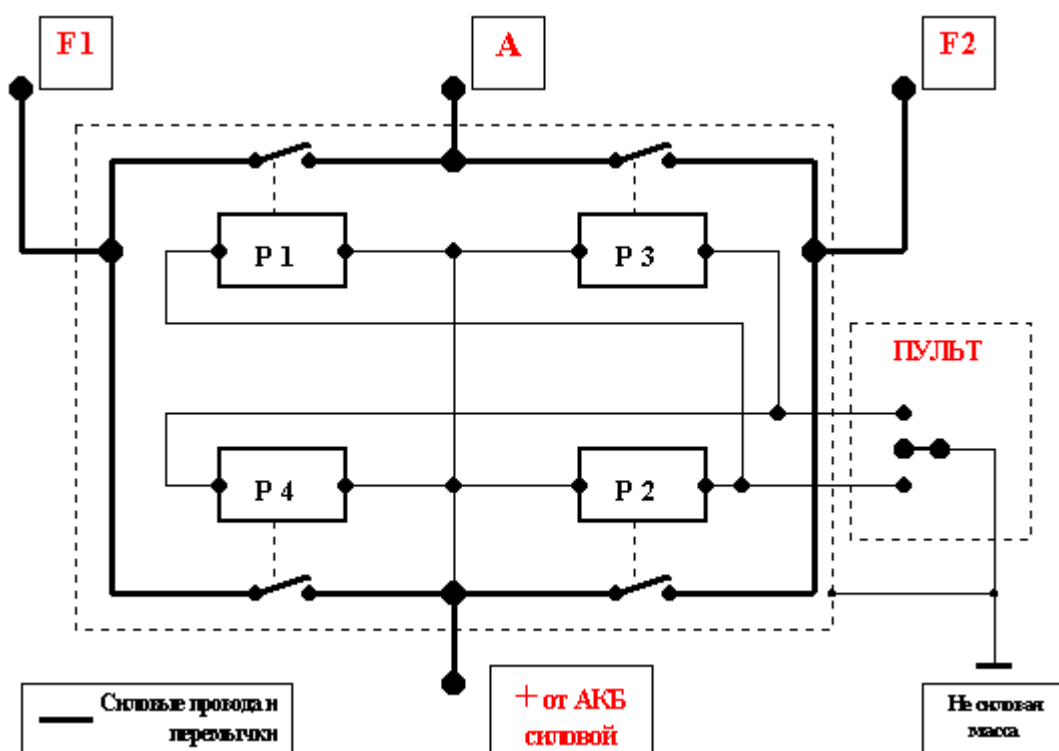

Электросхема для всех типов лебедок имеющих четыре управляющих рэле в блоке.

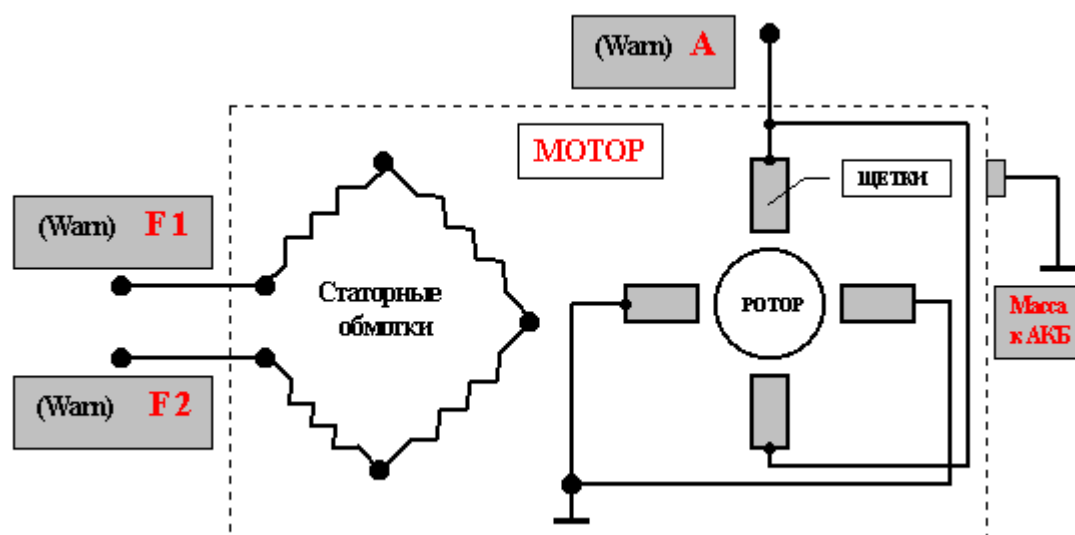

На заметку: если у вас вышел из строя коммутационный блок, можно поступить следующим образом: силовым проводом (или другим токопроводящим предметом) замкните контакты на моторе А и F 1, а на контакт F 2 подайте плюс.