

## Замена свечей зажигания


### J735100

Описанный ниже метод замены свечей зажигания применим для двигателей K10B и K12B.




#### Демонтаж

1. Отсоединить воздушный фильтр в сборе (1) от крышки головки цилиндров
  - Потянув, освободить 2 резиновых фиксатора
2. Снять с воздушного фильтра крышку и извлечь фильтрующий элемент
  - Отсоединить 2 зажима (2), отпустить 2 фиксатора

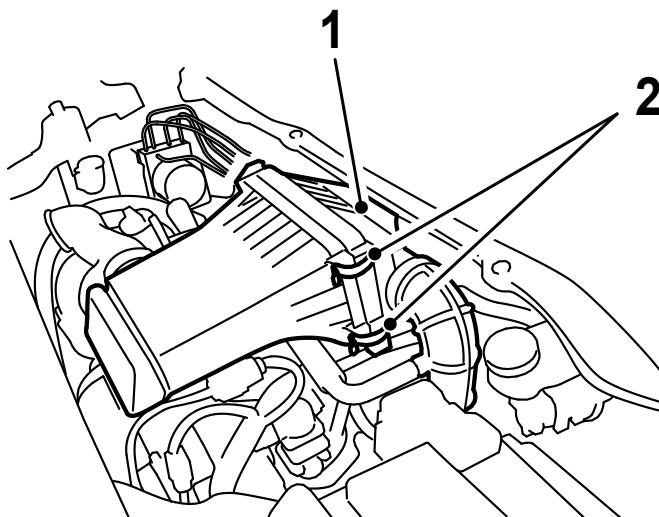

S 0014849


3. Для двигателя K10B: отсоединить 3 разъема жгута проводов (2) от 3 модулей катушек зажигания (3)
4. Для двигателя K12B: отсоединить 4 разъема жгута проводов (2) от 4 модулей катушек зажигания (3)
5. Для двигателя K10B: снять 3 модуля катушек зажигания с 3 свечей зажигания
  - Выкрутить болт (3 шт.) (1)
6. Для двигателя K12B: снять 4 модуля катушек зажигания с 4 свечей зажигания
  - Отвернуть 4 болта (1)

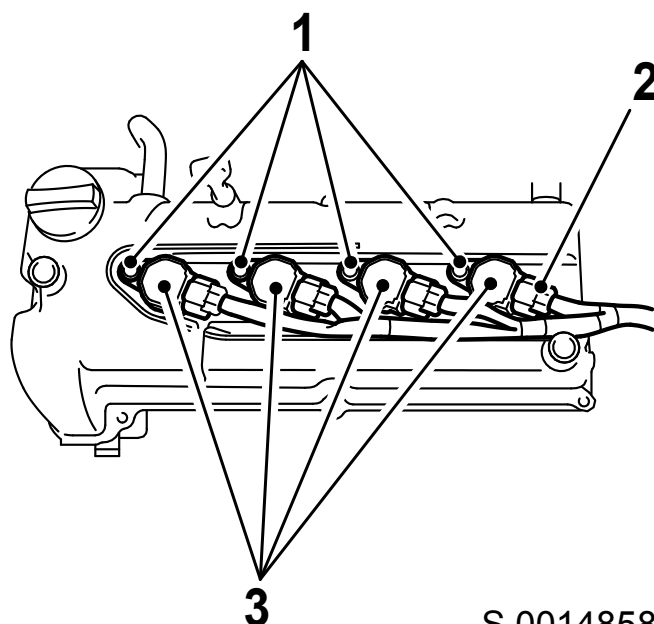

S 0014858

7. Для двигателя K10B: извлечь 3 свечи зажигания из головки цилиндров


- Использовать ключ для свечей зажигания **KM-194-E**
8. Для двигателя K12B: извлечь 4 свечи зажигания из головки цилиндров
- Использовать ключ для свечей зажигания **KM-194-E**

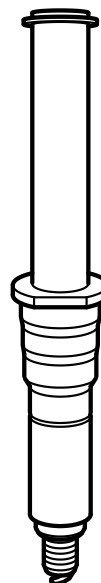

S 0014862

**Установка, монтаж**

9. Для двигателя K10B: установить 3 новых свечи зажигания в головку цилиндров ( **18 Нм** )
- Использовать ключ для свечей зажигания **KM-194-E**
10. Для двигателя K12B: установить 4 новых свечи зажигания в головку цилиндров ( **18 Нм** )
- Использовать ключ для свечей зажигания **KM-194-E**

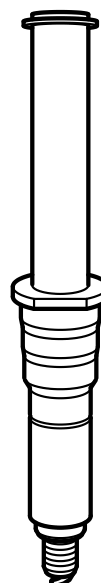


S 0014862

11. Для двигателя K10B: установить 3 модуля катушек зажигания (3) на 3 свечи зажигания
- Завернуть 3 болта (1) с моментом затяжки **11 Нм**
12. Для двигателя K12B: установить 4 модуля катушек зажигания (3) на 4 свечи зажигания


- Завернуть 4 болта (1) с моментом затяжки **11 Нм**

13. Для двигателя K10B: подсоединить 3 разъема жгута проводов (2) к 3 модулям катушек зажигания
14. Для двигателя K12B: подсоединить 4 разъема жгута проводов (2) к 4 модулям катушек зажигания

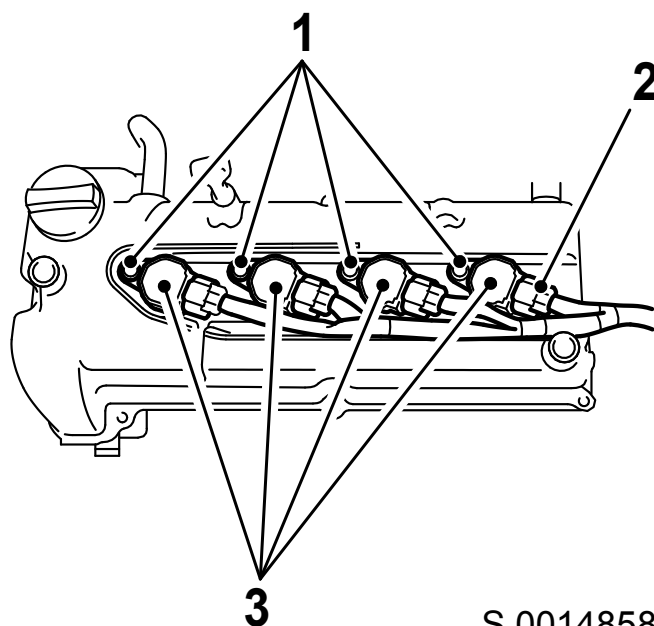

S 0014858

15. Установить фильтрующий элемент и крышку воздушного фильтра (1)
  - Закрепить крышку на корпусе воздушного фильтра
    - Закрепить 2 фиксатора, затем 2 зажима (2)
16. Закрепить воздушный фильтр в сборе на крышке головки цилиндров
  - Нажав, закрепить 2 резиновых фиксатора

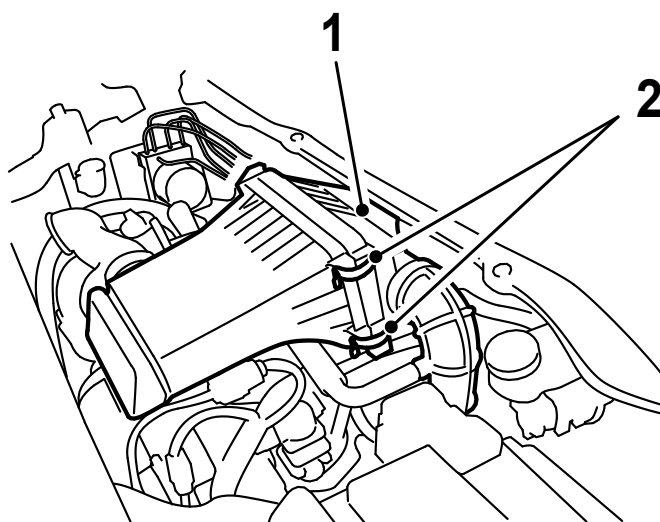

S 0014849